

PHILIPS




bezdrôtový prenosný reproduktor

4 W, 8-hodinová výdrž

Široký dosah funkcie Bluetooth

Vodotesný, odolný voči prachu

USB popruh v balení

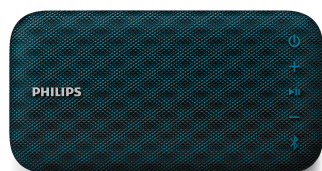

BT3900A

Nezastaviteľná hudba

Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.

Intuitívne nabíjanie

- Ukazovateľ stavu batérie na jednoduchú vizuálnu kontrolu úrovne energie
- Kábel USB možno použiť aj ako popruh

Silné pripojenie cez Bluetooth

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Silné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth až do vzdialenosti 30 m
- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Mohutný zvuk


- Basové vyžarovače na väčšie zvýraznenie a rozšírenie basov
- Výkonný ovládač s basovým vyžarovačom pre mohutný zvuk
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Mimoriadna odolnosť

- Odolná konštrukcia – nárazuvzdorná, odolná voči prachu a vodotesná (IP57)
- Tkanina DuraFit s vysokým výkonom


Hlavné prvky

Funkcia Anti-clipping

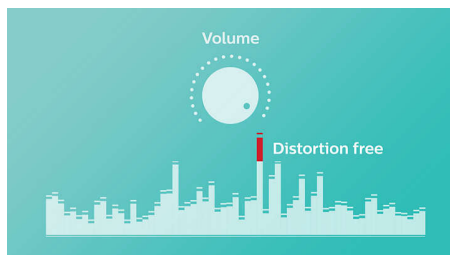

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržiava vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Bezdrôtový prenos hudby

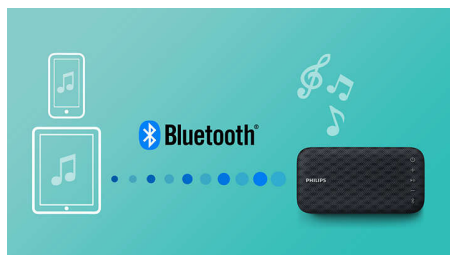

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka

tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

30 m dosah funkcie Bluetooth



Slobodne sa pohybuje s vaším smartfónom bez obáv, že pridáte o svoju hudbu. Reproduktor EverPlay ponúka úžasne stabilné pripojenie pomocou funkcie Bluetooth v širokom rozsahu až do vzdialenosti 30 metrov, čo je trikrát viac než bežné hodnoty v danej oblasti. Reproduktory obsahujú citlivú anténu a filtre rádiových frekvencií na minimalizovanie ruchov na pozadí.

Ukazovateľ stavu batérie




Napokon vám reproduktor s funkciou Bluetooth umožňuje jednoducho a jednoznačne zistiť, koľko energie ešte máte k dispozícii. V prípade reproduktoru EverPlay stačí jednoducho stlačiť tlačidlo napájania a uvidíte, koľko energie ešte máte k dispozícii.

Odolná konštrukcia



Reproduktor EverPlay je mimoriadne odolný a vyznačuje sa odolnosťou voči prachu a nárazu a vodotesnosťou. Prach nemôže narušiť funkciu reproduktora. Zariadenie zvládne ponorenie vo vode s hĺbkou 1 metra až na 30 minút. Preto sa nemusíte obávať, že ho pri sprchovaní, v daždi alebo pri krátkom plávaní poškodíte. Odolnosť produktu voči nárazu sa testovala v špeciálnej komore, kde ho podrobili skúške vo valci na simuláciu používania, aby sa overila spoľahlivosť počas 5 rokov životnosti výrobku. Reproduktor Everplay má skutočne odolnú konštrukciu.

Tkanina DuraFit

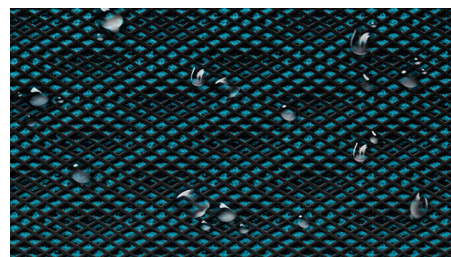

Tkanina DuraFit obaluje reproduktor a prináša funkčné aj estetické výhody. Vrchné gumené prekrytie farebne ladí s tkaninou, ktorej protišmykový materiál je odolný voči poškriabaniu a umývateľný, pričom ponúka zvýšenú ochranu, zatiaľ čo jedinečný kosoštvorcový vzor výpletu dodáva výrobku modernejší a prepracovanejší štýl.

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 4 W

Zvukový systém: Monofónny

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Modré

Reproduktory

Ovládač reproduktora: 1 x 2" ovládač s plným rozsahom a 1 pasívny vyžarovač

Pripojiteľnosť

Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp

Pohodlie

Vodotesnosť: IPX7

Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Odolnosť voči prachu

Kompatibilita

tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

iPod touch: 3. generácia alebo novšie

iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6,

iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

[ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth](#)

Príkon

Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

Prevádzkový čas batérie: 8 hodina(y)

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Rýchla inštalácia príručka

Rozmery

Hmotnosť vrátane balenia: 0,35 kg

Rozmery produktu (Š x H x V): 166 x 22 x 86 mm

Rozmery balenia (Š x H x V): 204 x 29 x 158 mm

Hmotnosť výrobku: 0,22 kg

