




Philips
Bezdrátová sluchátka

Potlačení hluku Pro

Až 60 hodin přehrávání
Vícebodové připojení Bluetooth
Dotykové ovládání

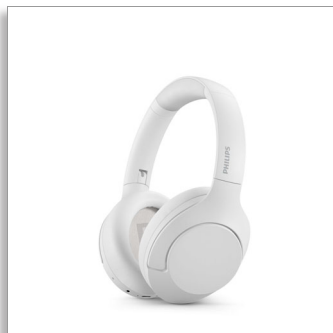

TAH8506WT

Elegantní styl. Skvělý zvuk.

Tato elegantní bezdrátová sluchátka přes uši promění každodenní v úžasné. Strhující zvuk a pokročilé potlačení šumu vám umožní nechat se vtáhnout do každého seznamu skladeb a podcastu. Potřebujete si popovídat? I vaše hovory mají čistý zvuk.

Skvělý zvuk, elegantní vzhled

- Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro
- Zřetelný zvuk při hovorech
- Skvělý zvuk díky 40mm reproduktorům

Jednoduché připojení. Snadné použití.

- Vícebodové připojení Bluetooth. Připojte několik zařízení.
- Až 60 hodin přehrávání*
- Připojte pro zvuk ve vysokém rozlišení
- Dotykové ovládání, které ovládáte vy. Zapněte je nebo vypněte.


Vyrobeno pro vás

- Lehká a pohodlná
- Stylové tvrdé pouzdro, které ochrání sluchátka
- Aplikace Philips Headphones. Vlastní zvuk a další funkce

PHILIPS

Přednosti

Potlačení hluku Pro

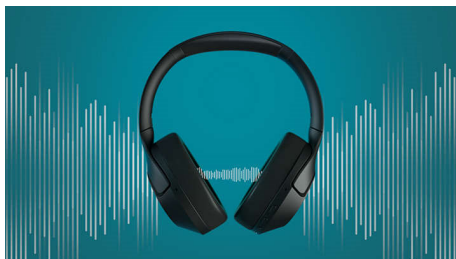

Tato bezdrátová sluchátka nejen skvěle vypadají, ale také vám umožní se soustředit na to, co chcete slyšet. Pokročilé potlačení šumu filtruje nežádoucí zvuky okolo vás. Režim Awareness vás vrátí zpátky do reality, když je třeba.

Skvělý zvuk



Perfektně vyladěné 40mm reproduktory přehrají i téměř nepostřehnutelné zvuky a basy každé skladby i podcastu. Připojte příložený kabel a vychutnejte si zvuk na vašich oblíbených streamovacích službách ve vysokém rozlišení. Když zrovna neposloucháte, můžete sluchátka uložit do stylového tvrdého pouzdra.

Vícebodové připojení Bluetooth



Sledujte filmy na tabletu. Přijímejte hovory z mobilního telefonu. S vícebodovým připojením Bluetooth můžete k těmto sluchátkům připojit až dvě chytrá zařízení současně a přepínat mezi nimi podle potřeby.

Až 60 hodin přehrávání*



S vypnutým potlačením hluku si můžete vychutnat až 60 hodin skladeb, podcastů a dalších funkcí. Se zapnutým potlačením hluku máte k dispozici až 45 hodin. Plného dobití dosáhnete po 2 hodinách nabíjení. 15minutové nabití zaručí 5 hodin přehrávání.

Dotykové ovládání



S funkcí dotykového ovládání můžete ovládat hudbu a hovory. Nechcete funkci omylem spustit při poslouchání hudby nebo podcastu? Pomocí aplikace můžete tuto funkci zapínat a vypínat dle potřeby.

Aplikace Philips Headphones



Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úroveň sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Aplikaci můžete použít i k přepínání přednastavených režimů potlačení hluku.

Zřetelný zvuk při hovorech

Zřetelný zvuk při hovorech

Lehká a pohodlná

Lehká a pohodlná

Připojte pro zvuk ve vysokém rozlišení

Připojte pro zvuk ve vysokém rozlišení

Stylové tvrdé pouzdro

Stylové tvrdé pouzdro, které ochrání sluchátka

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Impedance: 32 ohmů
- Maximální příkon: 30 mW
- Citlivost: 96 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.0
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Odnímatelný kabel
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Konektor pro připojení sluchátek: 2.5 mm

Vnější obal

- Délka: 24.3 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 21.7 cm
- Hrubá hmotnost: 2.75 kg
- Výška: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11855 0
- Čistá hmotnost: 1.518 kg
- Hmotnost obalu: 1.232 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí
- Ovládání hlasitosti
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 45 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 60 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 5 hrs
- Hmotnost baterie (celková): 14.936 g
- Kapacita baterie (sluchátka): 800 mAh
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 25.5 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 19.2 cm
- Hloubka: 7.2 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11855 3
- Hrubá hmotnost: 0.819 kg
- Čistá hmotnost: 0.506 kg
- Hmotnost obalu: 0.313 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 20.5 cm
- Šířka: 18.5 cm
- Hloubka: 4.5 cm
- Hmotnost: 0.279 kg

Příslušenství

- Jiné: Pevné přenosné pouzdro – 1 kus
- Audiokabel: 2,5-3,5mm stereofonní kabel, L = 1,2 m
- Stručný návod
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Adaptéry součástí balení: Adaptér do letadla

Design

- Barva: Bílá
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Sklopný design: Plochý/vnitřní
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20203 0

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 10.3.9

EAN: 48 95229 11855 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.