

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

## Tālvadības pults SRU 5170/86

Ātri, tehniski nevainojami & viegli iestatījumi  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)



Lietošanas instrukcija

## Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsūtīto riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.




PHILIPS

## 6. ATBALSTS

### Papildus funkciju saraksts

Ierīce	Papildus funkcijas
TV, otrs TV	Fona apgaismojuma režīms, Fona apgaismojums, PIP (attēls attēlā), Pikselu bagātināšana, Gulētiešanas taimeris, Jauktais teksts
Videomagnetofons, otrs videomagnetofons, Personīgais Video lerakstītājs	Slīdrāde, SP/LP
TV-videomagnetofons kombinēts, TV-DVD kombinēts, DVD-videomagnetofons kombinēts	TV-VCR, TV-DVD, DVD, VCR
Pastiprinātājs, Mājas kinoteātra sistēma, Audio ierīce, Radio	AM, CD ieeja, DSP režīms, DVD ieeja, FM, Telpiskās skaņas režīms
Digitālais Mediju Uztvērējs	Atkārtot
Digitālais satelīta uztvērējs, Satelīta uztvērējs, Digitālā video virszemes uztveršanas ierīce, Kabeļa dekoderis	Palīdzība, Interaktīvs, Saraksts, Iespēja, Pauze, Atskanot, Pakalpojumi, Skaņa, Stop
CD atskanotājs, Minidisku atskanotājs	Programma, Atkārtot
DVD atskanotājs, DVD ierakstītājs, Spēļu konsole, DVD ierakstītājs ar Cieto disku	Palīdzība, Interaktīvs, Saraksts, Iespēja, Pauze, Atskanot, Pakalpojumi, Skaņa, Stop
Personālais dators	Sarkans, Zaļš, Dzeltens, Tīrs, levadīt, Teleteksts, Atskanot vēlreiz, TV tiešraide, TV ieraksts

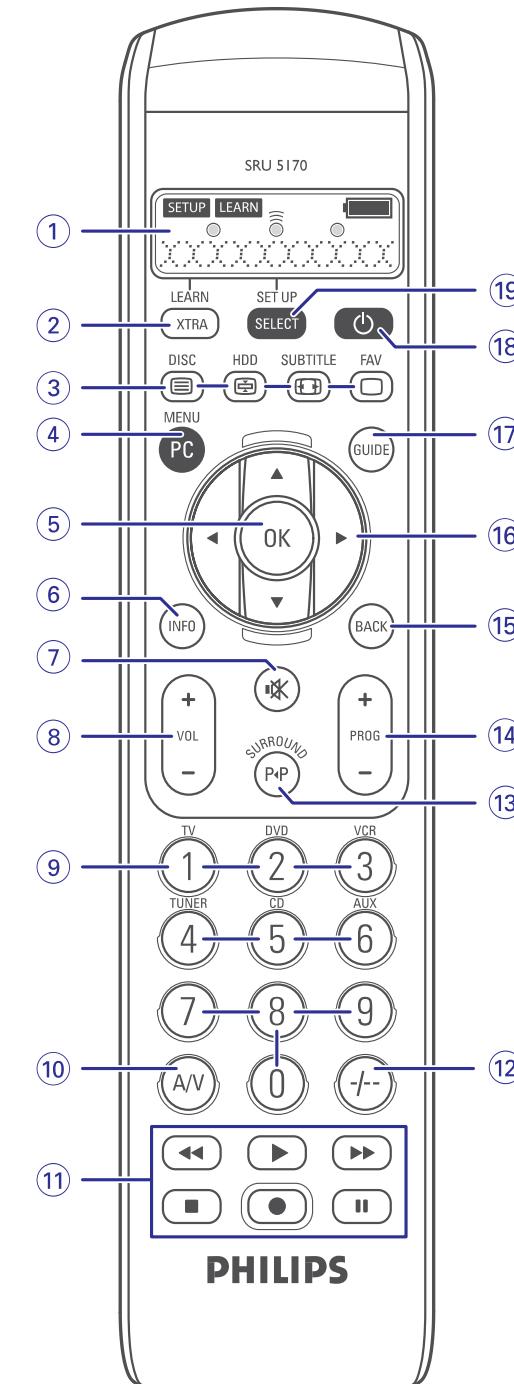

## SATURA RĀDĪTĀJS

1. Ievads .....	4
2. Tālvadības pults uzstādīšana.....	5-7
3. Tālvadības pults lietošana .....	7-8
Taustiņi un funkcijas.....	7-8
Papildus funkcijas .....	8
4. Papildus iespējas.....	9-11
Papildus funkciju pievienošana .....	9
Ierīču dzēšana .....	9-11
Taustiņu funkciju apguve .....	11
Aizmugures gaismas funkcijas aktivizēšana/ deaktivizēšana .....	11
Tālvadības pults pamatiestatījumu atjaunināšana .....	11
5. Bateriju nomaiņa .....	12
6. Atbalsts .....	12-13
Traucējummeklēšana.....	12-13
Nepieciešama palīdzība? .....	13
Papildus funkciju saraksts.....	14

## 6. ATBALSTS

- Pievienojot papildus funkciju vai mēģinot apmācīt taustiņu, displejā parādās MEM FULL (atmiņa pilna).
  - Izvēlētajai ierīcei nevar pievienot papildus funkcijas vai SRU 5170 atmiņa ir pilna. Atjaunojet Jūsu tālvadības pults oriģinālās funkcijas, lai atbrīvotu vietu atmiņā. Šim nolūkam, skatīt 'Jūsu tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana' sadalā 4.'Papildus iespējas'. Atjaunojot oriģinālās funkcijas, visi lietotāja iestatījumi tiks dzēsti.
- **Tālvadības pults neatver iestatīšanas režīmu pēc taustiņa SELECT nospiešanas.**
  - Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators (□) displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Iestatīšanas laikā var tikt izvēlētas tikai 7 ierīces.**
  - Ir jau iestatīts maksimālais SRU 5170 ierīču skaits (7). Citus ierīču tipus nevar izvēlēties, ja Jūs nedzēšat visu atmiņu. Šim nolūkam, skatīt 'Jūsu tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana' sadalā 4.'Papildus iespējas'. Atjaunojot oriģinālās funkcijas, visi lietotāja iestatījumi tiks dzēsti.

## Nepieciešama palīdzība?

Izlasiet šo pamācību rūpīgi. Vairumu problēmu Jūs varat atrisināt paši. Ja Jums ir jautājumi par SRU 5170, Jūs vienmēr varat ar mums sazināties [www.philips.lv](http://www.philips.lv).

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numur ir SRU 5170/86.

Pirkuma datums: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(diena/mēnesis/gads)


## 1. IEVADS

Apsveicam ar pirkumu – Philips SRU 5170 universālo tālvadības pulti.  
SRU 5170 var vadīt līdz pat 7 dažādām ierīcēm. Iestatījumu izveides laikā Jūs varat izvēlēties, kādas ierīces gribat ar šo pulti vadīt (skatīt tabulu zemāk).  
Informāciju par tālvadības pults SRU 5170 sagatavošanu darbam lasiet nodalā 2 "Tālvadības pults uzstādīšana".

## 5. BATERIJU NOMAIŅA

Kad baterijas statusa indikators (■) displejā sāk mirkšķināties, tas nozīmē, ka baterijas uzlādes līmenis ir zems un Jums jānomaina baterijas. Visi lietotāja iestatījumi saglabāsies, kamēr vecās baterijas tiks nomainītas.

1. Iespiediet vāciņu uz iekšu, būdiet to bultiņas virzienā un noņemiet vāciņu.
2. Ievietojet 3 AAA/R03 baterijas, ievērojot polaritāti + un - bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ un ieklikšķiniet to atpakaļ vietā.

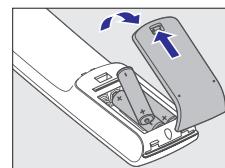

## 6. ATBALSTS

### Traucējumu novēršana

- **Problēma**
  - Iespējamais cēlonis/risinājums.
- **Ierīce, kuru Jūs vēlaties vadīt vispār nereagē uz taustiņa nospiešanu.**
  - Mērķējiet tālvadības pulti uz ierīci un pārliecinieties, ka starp tālvadības pulti un ierīci nav šķēršļu.
  - Pārliecinieties, ka lietotā funkcija ir pieejama ierīcē.
  - Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators (■) displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Ierīce, kuru Jūs vēlaties vadīt, uz taustiņa nospiešanu reaģē nepareizi.**
  - Iespējams, iestatīšanas laikā ir ticis ieprogrammēts nepareizs kods. Mēģiniet iestatīt tālvadības pulti vēlreiz. Ja ierīce joprojām nereagē, zvaniet mūsu palīdzības dienestam.
  - Pārbaudiet vai bateriju statusa indikators (■) displejā mirkšķinās (zems uzlādes līmenis). Ja tā ir, nomainiet baterijas.
- **Teleteksta taustiņi nestrādā.**
  - Pārliecinieties, ka Jūsu TV ir aprīkots ar teletekstu.
- **Jums ir grūtības ar visu Jūsu ierīču funkciju darbināšanu.**
  - Iespējams, tālvadības pults jāadaptē ierīces modelim. Zvaniet mūsu palīdzības dienestam, lai iegūtu papildus informāciju.
- **Displejā parādās ziņojums ERROR (klūda), kad Jūs mēģināt pievienot papildus funkciju vai apmācīt taustiņu.**
  - No oriģinālās tālvadības pulta 20 sekundes nav saņemts signāls un SRU 5170 pārtrauca pievienošanas/apmācības procesu. Sāciet vēlreiz no soļa 1.
  - Uz SRU 5170 ir ticis nospiests taustiņš pirms signāla uztveršanas, un SRU 5170 pārtrauca pievienošanas/apmācības procesu. Sāciet vēlreiz no soļa 1.
  - Funkcija, kuru Jūs vēlaties pievienot, nav pieejama oriģinālajā tālvadības pultī.
  - Pārliecinieties, ka oriģinālā tālvadības pults strādā pareizi.
  - Pārliecinieties, ka tālvadības pultis ir pareizi novietotas.
  - Jūsu oriģinālās ierīces infrasarkanais signāls ir ārpus diapazona. SRU 5170 var apgūt tikai infrasarkanais signālus ar nesēja signālu 30-60kHz.

## 2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

Tālvadības pulti var iestatīt, lai tā regulētu jebkuru no 7 sekojošām ierīcēm:

Ierīce	Displeja rādījums
TV	TV
Otrs TV	TV2
Videomagnetofons	VCR
Otrs videomagnetofons	VCR2
Personīgais Video lerakstītājs	PVR
TV-videomagnetofons kombinēts	TV-VCR
TV-DVD kombinēts	TV-DVD
DVD-videomagnetofons kombinēts	DVD-VCR
Pastiprinātājs	AMPLIFIER
Mājas kinoteātra sistēma	HTS
Audio ierīce	AUDIO-SET
Radio	TUNER
Digitālais mediju uztvērējs	DMR
Digitālais satelīta uztvērējs	STB
Satelīta uztvērējs	SAT
Digitālā video virszemes uztveršanas ierīce	DVB-T
Kabeļa dekoderis	CRABLE
CD atskanotājs	CD
Minidisku atskanotājs	MD
DVD atskanotājs	DVD
DVD ierakstītājs	DVDR
Spēļu konsole	GAME
DVD ierakstītājs ar Cieto disku	DVDR-HDD
Multimediju personālais dators	PC




### Piezīmes:

- Baterijas jau ir ievietotas tālvadības pulti.
- Ja Jūs vēlaties iestatīt tālvadības pulti Jūsu TV vadīšanai, Jūs varat izlaist **soli 3**.
- Ja Jūsu ierīce ir Philips ierīce, Jūs varat izlaist **soli 5**.
- Jūs varat izslēgt iestatīšanas režīmu jebkurā laikā, nospiežot un **trīs sekundes turot taustiņu SETUP**.
- Kad ierīce ir iestatīta, to nevar dzēst no ierīču saraksta. Var tikai nomainīt marku (piem., ja Jūs vēlaties vadīt tā paša tipa ierīci, tikai cita ražotāja). Lai dzēstu ierīci, Jums jāizdzēš visa atmiņa. Šim nolūkam, skatīt nodļu 'Tālvadības pults oriģinālo funkciju atjaunošana', sadaļā 4. 'Papildus iespējas'.

## 2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATIŠANA

- Ieslēdziet ierīci, kurai vēlaties iestatīt tālvadības pulti. Ja ierīce ir DVD-atskaņotājs/ierakstītājs vai video ierakstītājs, ievietojiet disku vai kaseti un sāciet atskānošanu.
- Izvelciet izolējošo plāksnīti no bateriju nodalījuma, lai aktivizētu baterijas.
- Ja plāksnīti ir grūti izvilkta, atveriet bateriju nodalījumu, lai vieglāk piekļūtu plāksnītei.
- Tālvadības pults uzreiz pārslēgsies iestatīšanas režīmā:
  - displejs rāda 'SETUP', '●●●' un 'TV?'
  - leslēdzas fona apgaismojums;
  - Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.
- Tālvadības pults tagad ir gatava iestatīšanai, lai vadītu Jūsu TV.
- Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties vadīt ar tālvadības pulti (skatīt tabulu iepriekšējā lapā).
- Apstipriniet ar taustiņu OK.
- Displejs rāda '●●●' un 'PHILIPS'.  
Mirkšķinās taustiņi, kurus var lietot.
- Spiediet taustiņus ▼ un ▲, lai izvēlētos Jūsu ierīces marku.
  - Ja Jūsu ierīces marka nav sarakstā, Jūs varat izvēlēties jebkuru citu marku.
- Apstipriniet ar taustiņu OK.
- Nospiediet un turiet taustiņu ⌂, līdz ierīce reaģē.
  - Displejs rāda '●●●'.
- Mērķējiet tālvadības pulti uz ierīci.
  - Tālvadības pults tagad sāk raidīt visus zināmos 'izslēgšanas (gaidīšanas režīma)' kodus, pa vienam. Katru reizi, kad kods tiek nosūtīts, tas tiek parādīts displejā: 'TEST 01. 02. 03', utt.
- Tiklīdz ierīce reaģē, **nekavējoties** atlaidiet taustiņu ⌂.
  - Tālvadības pults tagad ir atradusi kodu, kas strādā Jūsu ierīcei. Displejā parādās 'SETUP OK'.

Ja ierīce nereagē un displejā parādās 'LIST END' (saraksta beigas), tas nozīmē, ka ierīcei nav atrasts kods. Lai vadītu ierīci ar tālvadības pulti, tai jāapgūst oriģinālās tālvadības pulti funkcijas pa vienam taustiņam. Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatieties 'Taustiņu funkciju apguve' zem 4. nodalas 'Papildus iespējas'.
- Pārbaudiet, vai varat vadīt visas ierīces funkcijas ar tālvadības pulti.
  - Ja tā ir, tālvadības pults ir gatava vadīt ierīci. Fona apgaismojums izslēdzas.
  - Ja kāda no ierīces funkcijām nestrādā, turpiniet ar soli 11.
  - Ja Jūs vēlaties iestatīt tālvadības pulti darbam ar citām ierīcēm, turpiniet ar soli 11.

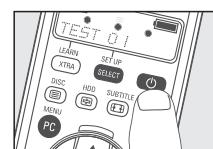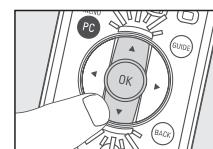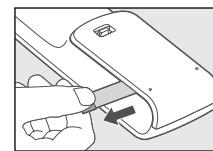

- Pārbaudiet, vai varat vadīt visas ierīces funkcijas ar tālvadības pulti.
  - Ja tā ir, tālvadības pults ir gatava vadīt ierīci. Fona apgaismojums izslēdzas.
  - Ja kāda no ierīces funkcijām nestrādā, turpiniet ar soli 11.
  - Ja Jūs vēlaties iestatīt tālvadības pulti darbam ar citām ierīcēm, turpiniet ar soli 11.


## 4. PAPILDUS IESPĒJAS

### Fona apgaismojuma funkcijas iestēšana/izslēšana

Fona apgaismojums apgaismo displeju, lai Jūs varētu skaidri redzēt displeja ziņojumus, pat ja telpā ir tumšs. Tā kā fona apgaismojums patērē papildus strāvu, baterijas darbības laiks tiks samazināts, kad fona apgaismojums tiek bieži lietots. Tādēļ ir iespējams izslēgt fona apgaismojuma funkciju.


### Fona apgaismojuma funkcijas izslēšana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 1 un 9.
- Fona apgaismojuma funkcija tagad ir izslēgta un fona apgaismojums vairs neieslēgsies.

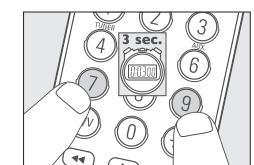

### Fona apgaismojuma funkcijas iestēšana

- Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 7 un 9.
- Fona apgaismojuma funkcija tagad ir ieslēgta un fona apgaismojums iestēgsies.

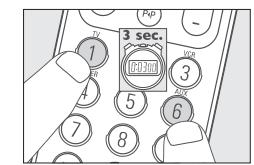


### Tālvadības pulti oriģinālo funkciju atjaunošana

Dažos gadījumos var būt noderīgi atjaunot tālvadības pulti oriģinālās funkcijas. Piem., ja tālvadības pulti baterija ir pilna, bet Jūs vēlaties iestatīt noteiktu ierīci vai apmācīt papildus funkciju. Tālvadības pulti tiks pārstatīta uz noklusētajiem rūpīcas iestatījumiem un visi lietotāji iestatījumi tiks dzēsti.

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet vienlaicīgi taustiņus 1 un 6.
  - Iedegas indikācija 'SETUP'. Tālvadības pulti tagad ir iestatīšanas režīmā.
2. Spiediet ciparu taustiņus 9, 8 un 1, šādā secībā.
  - Displejā parādās '981 - WAIT'. Tieki atjaunotas visas oriģinālās funkcijas un papildus funkcijas tiek dzēstas.

## 4. PAPILDUS IESPĒJAS

2. Spiediet taustīpus ▲ un ▼, lai izvēlētos punktu 'DELETE TV' (dzēst TV) saraksta apakšā.
3. Spiediet taustīpu **OK**, lai dzēstu TV ierīces režīmu.
- Displejs rāda 'DEVICE DELETED' (ierīce dzēsta).
- TV ierīces režīms ir tīcīs izdzēsts.

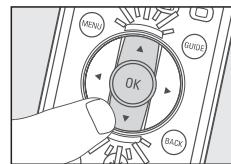


### Taustīņu funkciju apguve


Ja Jums nav pieejamas kādas funkcijas, kas bija oriģinālajai tālvadības pultij, tad šī tālvadības pults var apgūt trūkstošas funkcijas no oriģinālās tālvadības pults. Jūs varat saglabāt funkciju zem jebkura no SRU 5170 pieejamajiem taustīniem, izņemot **XTRA (LEARN)** un **SELECT (SETUP)**.

Jebkura funkcija, kas jau saglabāta zem taustīņa, tiks dzēsta.


1. Pārliecinieties, ka oriģinālā tālvadības pults ir pa rokai.
2. Spiediet taustīpu **SELECT**, lai izvēlētos vajadzīgo ierīci. Piem., **DVD**.

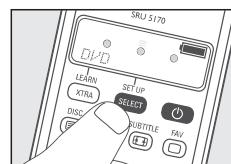

3. Novietojiet abas tālvadības pultis uz plakanas virsma (kā kafijas galdīņš) un mērķējiet to vienu pret otru aptuveni 5–10 cm attālumā.

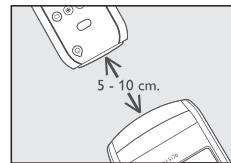

4. Nospiediet un **3 sekundes turiet nospiestus** vienlaicīgi taustīpus **LEARN** un apmācāmo taustīpu uz SRU 5170, līdz displejā parādās '**LEARN**' un '**LEARNING**' (mācās).  
5. Nospiediet kopējamo taustīpu uz oriģinālās tālvadības pults.
  - Iedegas indikācija . Tālvadības pults pašlaik apgūst funkciju.
  - Kad tālvadības pults ir apguvusi funkciju, displejs rāda '**LEARN OK**', lai apstiprinātu, ka signāls ir saglabāts.
  - Ja displejs rāda '**ERROR**' (klūða) vai '**MEM FULL**' (atmiņa pilna), sāciet vēlreiz ar soli 1. Skatīt arī 'Traucējumu novēršana' sadāļā 6. 'Atbalsts'.

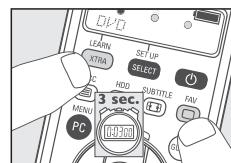

## 2. TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA


11. Nospiediet un **trīs sekundes turiet taustīju SELECT**.

- Displejs rāda '**SETUP**', un '**TV**'
  - leslēdzs fona apgaismojums;
  - Mirkšķinās taustīji, kurus var lietot.

- Tālvadības pults tagad ir iestatīšanas režīmā.

12. Turpiniet iestatīšanu no soļa 3.

- Ja pēc vairākiem mēģinājumiem ierīce joprojām nereāgē nemaz vai nereāgē uz atsevišķiem taustīniem, tālvadības pults nevar atrast kodu attiecīgajai ierīcei. Lai pārvaldītu šo ierīci, tālvadības pultīj jāapgūst oriģinālās tālvadības pults funkcijas taustīju pa taustījam.  
Lai uzzinātu, kā to izdarīt, skatieties 'Taustīņu funkciju apguve' zem 4. nodaļas 'Papildus iespējas'.

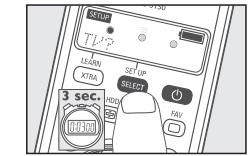


## 3. TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

### Taustīņi un funkcijas

Illustrācija 3. Lpp sniedz visu taustīņu un to funkciju pārskatu.

#### 1. Displejs

Informācijas ekrāns. Parāda pašreizējo tālvadības pults statusu.



**SETUP:** tālvadības pults ir iestatīšanas vai papildus funkcijas režīmā.

**LEARN:** tālvadības pults ir apmācības režīmā.

: baterijas statuss. Mirgo, kad baterija ir gandrīz tukša.

: iedegas, kad iestatīšanas, apmācības vai papildus funkcijas režīmā.

: iedegas, kad tālvadības pults izsūta signālu.

: iedegas, kad tālvadības pults saņem signālu apmācības vai papildus funkciju režīmā.

**TV:** izvēlētā ierīce.

**PHILIPS:** izvēlētā marka.

#### 2. LEARN .....

pārslēdz tālvadības pulti apmācības režīmā.

**XTRA** .....leslēdz fona apgaismojumu (ja ieslēgts).

Parāda papildus funkcijas izvēlētajai ierīcei.

#### 3. / DISC .....

TV režīmā: ieslēdz/izslēdz teletekstu.

DVD režīmā: diska izvēlne.

**HDD** .....TV režīmā: pieturēt tekstu.

DVD-R režīmā: Cietā diska izvēlne.

/ **SUBTITLE** .....TV režīmā: platekrāna TV.

DVD režīmā: subtitri.

/ **FAV** .....TV režīmā: izslēgt tekstu.

SAT režīmā: iecienītāko kanālu saraksts.

### 3. TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

4. PC .....aktivizē / deaktivizē multimediju PC
- MENU .....ieslēdz un izslēdz izvēlni.
5. OK .....Apstiprina izvēli.
6. INFO .....Parāda kanāla informāciju uz ekrāna.
7. \* .....Izslēdz TV skaņu.
8. - VOL + .....Regulē TV skaļumu.
9. Ciparu taustiņi .....TV režīmā: tieša kanālu un citu funkciju izvēle. AMP režīmā: avota izvēles taustiņi (TV, DVD, VCR, TUNER, CD, AUX)
10. AV .....Pārslēdzas starp Jūsu aprīkojuma ārējām ieejām.
11. ◀◀ .....TV režīmā: sarkanais teleteksta taustiņš\*.  
.....VCR/DVD režīmā: tin atpakaļ.
- ▶ .....TV režīmā: saturs.
- .....VCR/DVD režīmā: atskāņot.
- ▶▶ .....TV režīmā: zilais teleteksta taustiņš\*.  
.....VCR/DVD režīmā: tīt uz priekšu.
- .....TV režīmā: zaļais teleteksta taustiņš\*.  
.....VCR/DVD režīmā: stop
- .....VCR/DVD režīmā: ierakstīt.
- II .....TV režīmā: dzeltenais teleteksta taustiņš\*.  
.....VCR/DVD režīmā: pauze.
12. -/- .....Izvēlas starp viena un divu ciparu kanālu numuriem.
13. P+P .....izvēlas iepriekšējo programmu/kanālu.
- SURROUND .....izvēlas telpiskās skaņas režīmus.
14. - PROG + .....Izvēlas iepriekšējo vai nākamo kanālu.
15. BACK .....Pārlec vienu līmeni atpakaļ izvēlnē vai izslēdz izvēlni.
16. Kursora taustiņi .....Kursors augšup, lejup, ka kreisi, pa labi izvēlnē.
17. GUIDE .....STB režīmā: atver elektronisko programmu ceļvedi.
18. ⓧ (gaidīšanas režīms) .....ieslēdz vai izslēdz TV, DVD, VCR, AMP, CD vai STB.
19. SETUP .....pārslēdz tālvadības pulti iestatīšanas režīmā.
- SELECT .....ieslēdz fona apgaismojumu (ja ieslēgts).  
Izvēlas ierīces režīmus. Var tikt izvēlētas tikai ierīces, kurām tālvadības pults ir iestatīta.

\* Piezīme: Ja Jūs vēlaties lietot krāsainos taustiņus kā krāsu izvēles taustiņus DVDR+HDD režīmā, Jums jāapmāca krāsas izvēles taustiņi papildus funkciju taustiņam XTRA. Šim nolūkam, skatīt nodalju 'Papildus funkciju pievienošana' sadaļā 4. 'Papildus iespējas'.

### Papildus funkcijas

Katrai ierīcei, kam ir iestatīta tālvadības pults, var pievienot papildus tālvadības pults funkcijas. Šim nolūkam skatīt 'Papildus funkciju pievienošana' zemāk. Papildus funkciju pārskatu dažādām ierīcēm Jūs atradisiet sarakstā 'Papildus funkcijas' šī bukleta mugurpusē.

### 4. PAPILDUS IESPĒJAS

#### Papildus funkciju pievienošana

Piezīme: Var tikt pievienotas tikai tās funkcijas, kas pieejamas oriģinālajā tālvadības pultī.

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu XTRA:

- ieslēdzas fona apgaismojums (ja ieslēgts).
  - Displejs rāda 'SETUP' un '●○○'.
  - Mirksīnās taustiņi, kurus var lietot.

2. Spiediet taustiņus ▲ un ▼, lai izvēlētos papildus funkciju, kuru vēlaties pievienot vai mainīt. Apstipriniet ar taustiņu OK.



- Displejs rāda 'LEARN', 'SETUP' un '●○○' vienlaicīgi ar 'LEARNING' (mācās).

3. Novietojiet abas tālvadības pultis uz plakanas virsmas (kā kafijas galddiņš) un mērķejiet to vienu pret otru aptuveni 5 – 10 cm attālumā.

4. Spiediet funkcijas taustiņu uz oriģinālās tālvadības pults (piem., taustiņu AMBILIGHT uz Jūsu TV tālvadības pults) vai spiediet taustiņu ◀, ja vēlaties atgriezties pie soja 2.

- Displejs rāda '●○○' vienlaicīgi ar piem., 'TV-AMBILIGHT LEARN OK'. Tas nozīmē, ka funkcija ir veiksmīgi pievienota.


- Ja displejs rāda 'ERROR' (klūða) vai 'MEM FULL' (atmiņa pilna), sāciet vēlreiz ar soli 1. Skatīt arī 'Traucējumu novēršana' sadaļā 6. 'Atbalsts'.

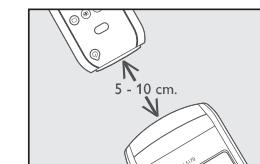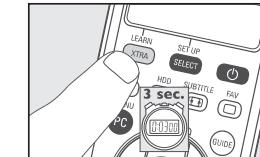

#### Papildus funkcijas aktivizēšana/lietošana

1. Spiediet taustiņu SELECT, lai izvēlētos vajadzīgo ierīci. Piem., DVD.

- Apstipriniet ar taustiņu OK.

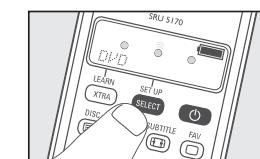


2. Spiediet taustiņu XTRA.

- Displejā parādās pēdējā izvēlētā funkcija attiecīgajai ierīcei. Piem., DVD-SHOWVIEW.



3. Spiediet taustiņus ▲ un ▼, lai izvēlētos funkciju, kuru vēlaties aktivizēt. Piem., DVD-ZOOM. Spiediet taustiņu OK, lai aktivizētu funkciju.

4. Vēlreiz spiediet taustiņu XTRA, lai atgrieztos normālās darbības režīmā.

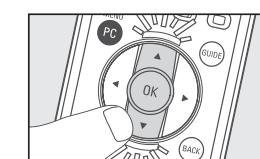

#### Ierīču dzēšana

Piemēram, TV:

1. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu SETUP.

- Ieslēdzas fona apgaismojums;

- Displejs rāda 'SETUP', '●○○' un 'TV?'

