

Philips
Sistema cine en casa
Soundbar con DVD



HTS6100

Cine en casa 5.1 desde un único dispositivo

con Ambisound

Disfruta del sonido Surround 5.1 en cualquier tipo de habitación y desde cualquier sitio donde estés sentado. Gracias a la función Ambisound, este sistema integrado en una sola pieza encaja bajo cualquier Flat TV y proporciona una sensacional experiencia acústica con un sonido y una calidad de imagen excelentes.

Conectar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles

Es para vivirlo

- Combina con cualquier Flat TV, sobre todo con los de pantalla de 37" o superior
- SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados
- Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte

Es para oírlo

- Ambisound para un sonido Surround 5.1 con menos altavoces
- FullSound™ para dar vida a su música MP3
- Excelente calidad de sonido con tweeters de cúpula blanda y DoubleBASS


Es para verlo

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas

PHILIPS

Destacados

Ambisound

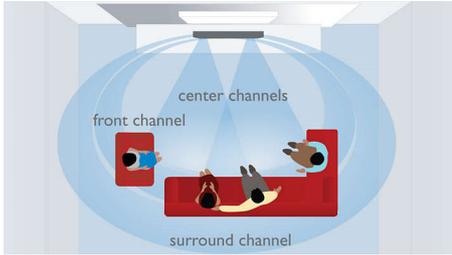

La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

SoundBar



El sistema SoundBar es una completa solución de cine en casa todo en uno que proporciona un increíble sonido Surround 5.1 para disfrutar de una experiencia cinematográfica absorbente. Gracias a los altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados, el sistema SoundBar es lo único que necesitas bajo el televisor. Te permite tener tu salón como a ti te gusta, sin dejar de ofrecerte una sorprendente experiencia de sonido multicanal, para que puedas compartir el cine con familiares y amigos.

Combina con cualquier Flat TV



El sistema SoundBar proporciona un aire de sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque está diseñado para combinarlo con un Flat TV con pantalla de 94 cm (37") o superior, también será el compañero perfecto para cualquier otro Flat TV, combinando a la perfección con la decoración de tu hogar y con tu estilo de vida.

Excelente calidad de sonido




Los tweeters de cúpula blanda y la tecnología DoubleBASS proporcionan una calidad de sonido excepcional. DoubleBASS captura las bajas frecuencias y las recrea en el rango audible del subwoofer, para que puedas oír hasta los tonos más graves. Los tweeters de cúpula blanda reproducen las frecuencias altas y medias, aumentando así la nitidez del sonido y ampliando el entorno acústico. Con ello podrás disfrutar de todo el sonido en su estado más puro.

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas


predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

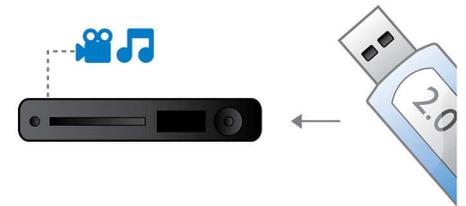

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Enlace MP3

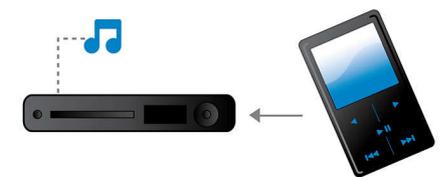

El enlace MP3 permite reproducir archivos MP3 a través del sistema de cine en casa directamente desde un reproductor multimedia portátil. Sólo tienes que conectar el reproductor de MP3 portátil al conector de enlace MP3 integrado y disfrutar de música MP3 con la excepcional calidad de sonido que ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El enlace MP3 lleva la música portátil a la comodidad de tu salón.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Surround inteligente, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juego, Fiesta, Noticias, Deportes

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula suaves de 1 pulg., 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad principal)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- RDS: Nombre de emisora

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: $0,3\text{ W}$

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual

del usuario, Mando a distancia, Pilas para mando a distancia, Cable EUROCONECTOR completo, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 347 mm
- Anchura del dispositivo: 958 mm
- Peso incluido embalaje: 30,4 kg
- Altura del embalaje: 565 mm
- Altura del dispositivo: 163 mm
- Anchura del embalaje: 1040 mm
- Profundidad del dispositivo: 141 mm
- Peso del dispositivo: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Fondo del subwoofer: 295 mm
- Alto del subwoofer: 440 mm
- Largo del subwoofer: 295 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com