



Philips Streamium  
Brezžični sistem mikro hi-fi

**Streamium**



**MCI298**



## Obsedeni z zvokom

Brezžično pretakajte glasbo iz računalnika in interneta

Raziščite glasbeno veselje s tem brezžičnim mikro sistemom Philips MCI298/12, ki ga lahko namestite na steno. Prenašajte glasbo iz osebnega računalnika/računalnika MAC, predvajajte CD-je, glasbo MP3, radio FM in internetni radio ter uživajte v preprostem upravljanju prek intuitivnega barvnega zaslona na dotik.

### Neomejeni užitki pri poslušanju – brezžično

- Brezžično pretakajte glasbo in fotografije iz osebnega računalnika ali računalnika MAC
- Na tisoče brezplačnih internetnih radijskih postaj
- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA
- Predvajanje glasbe iz knjižnice iTunes
- Radio FM

### Enostavno upravljanje in nadzor

- Daljinski upravljalnik za priročno upravljanje
- Zaslona na dotik za enostavno navigacijo

### Kakovostna reprodukcija zvoka

- Skupna izhodna moč 20 W RMS
- Popoln integriran zvočni sistem

**PHILIPS**

dovršeno in preprosto

# Značilnosti

## Brezplačne internetne radijske postaje



Streamium ponuja na tisoče brezplačnih spletnih radijskih postaj. Tako boste lahko poslušali najrazličnejšo glasbo s celega sveta. Povežite napravo Streamium s spletom in poslušajte priljubljene spletne programe na zvočnem sistemu, brez da bi pri tem vklopili računalnik.

## Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW



S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali

WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

## Brezžično pretakanje glasbe in fotografij



Osebni računalnik ali računalnik MAC vsebuje veliko glasbe, ki jo zdaj lahko priročno pretakate v Philipsovo zvočno napravo – brez nadležnih kablov. Svoje najljubše skladbe delite z gosti na zabavi ali pa doma enostavno uživajte v glasbi. Enako naredite z zbirkami fotografij in si jih nato oglejte v sproščenem vzdušju ob poslušanju glasbe. S priročnim brezžičnim pretakanjem razkrijte zaklade svojega osebne računalnika ali računalnika MAC.


## Daljinski upravljalnik



Philipsov sistem hi-fi udobno upravljajte iz naslonjača. Enostavno in hitro iščite in predvajajte glasbo. S tipkami za neposredno

izbiro možnosti, kot sta Domov in Priljubljene, lahko hitro dostopate do glavnega zaslona, najljubše internetne postaje ali pretakate glasbo iz računalnika PC/MAC in interneta - brezžično. Kontrolni center za sistem hi-fi držite v rokah.

## Zaslon na dotik

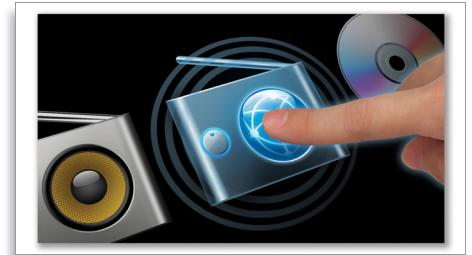

Upravljanje preko zaslona na dotik s pritiskom na zaslonske gumbje je vsekakor priročnejše od fizičnega pritiskanja tipk na napravi. Napravo enostavno vklopite in na zaslonu LCD se bodo prikazale vse možnosti upravljanja naprave. Upravljanje preko takšnega zaslona združuje tehnologijo zaslonov LCD s senzorji dotika in zmogljivim mikroprocesorjem. Pritisk s prstom na določeno območje zaslona pošlje procesorju ustrezen signal in nemudoma izvede ukaz.

# Specifikacije

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA, brez DRM AAC (m4A)
- Predvajanje medijev: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Internetni radio
- Vrsta nalagalnika: Reža
- Način predvajanja z računalniško povezavo: Pretakanje datotek MP3 prek omrežja, Brežžična povezava Wi-Fi
- Načini neposredne povezave USB: Predvajanje/premor, Prejšnja/naslednja, Zaustavitev
- Načini predvajanja plošč: Hitro previjanje naprej/nazaj, Iskanje naslednje/prejšnje skladbe, Ponovno predvajanje
- Podpora oznak ID3
- Bitne hitrosti MP3: 8–320 kb/s in VBR
- Bitne hitrosti WMA: do 192 kb/s, CBR/VBR

## Zvok

- Nastavitve izenačevalnika: Nevtralno, Jazz, Pop, Rock
- Izboljšava zvoka: Digitalni ojačevalnik razreda "D", Dynamic Bass Boost, Izenačevalnik, regulacija visokih in nizkih tonov
- Regulacija glasnosti: Regulacija glasnosti gor/dol
- Izhodna moč (RMS): 2 x 10 W

## Zvočniki

- Glavni zvočnik: Celoten razpon

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Samodejna digitalna naravnava
- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM

## Povezljivost

- Ostali priključki: Ethernet
- Slušalke: 3,5 mm
- Brežžične povezave: Brežžični LAN (802.11g), Brežžični LAN (802.11b)
- Brežžična univerzalna tehnologija Plug & Play: Omogočeno
- Žični LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifriranje/zaščita: 128-bitni WEP, 64-bitni WEP, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- Antena: Dipol FM

- Priključki za zvok: 3,5 mm vhodni stereo priključek – MP3 Link
- Napajanje: 220–240 V

## Priročnost

- Vrsta zaslona: LCD
- Osvetljeno ozadje
- Barva osvetlitve ozadja: Bela
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nizozemščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Španščina, Portugalsčina, Švedščina
- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W
- Vtikač za slušalko
- Ura: Na glavnem zaslonu, Internetni čas
- Alarmi: Brenčalo, Izklopni časovnik
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti, Upravljanje z zaslonom na dotik
- Označbe: Način DIM
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: Antena FM
- Baterije: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM z brskalnikom po predstavnosti, videovadnicami in priročniki
- vodnik za hiter začetek: Angleščina, francoščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, švedščina, finščina, norveščina, danščina, portugalsčina, ruščina, poljščina
- Daljinski upravljalnik: 1-smerni daljinski upravljalnik
- Uporabniški priročnik: Angleščina, francoščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, nemščina, švedščina, finščina, norveščina, danščina, portugalsčina, ruščina, poljščina
- Garancijska kartica: Garancijska kartica
- Adapter AC/DC: AC/DC adapter

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 542 x 90 x 238 mm
- Teža izdelka: 2,98 kg

## Slika/zaslon

- Velikost diagonale zaslona (cm): 3,5 palec

## Napajanje

- Napajanje: 200–240 V, 50 Hz



Datum izdaje 2013-02-15

Različica: 8.4.8

12 NC: 8670 000 58364  
EAN: 87 12581 51767 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)