



Philips izzy  
бездротовий  
портативний  
гучномовець  
багатокімнатної системи  
**Bluetooth®**  
Захист від бризок  
Акумуляторна батарея  
izzylink™ для багатокімнатної  
системи

**BM6W**

## Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

Портативний гучномовець Philips izzy BM6 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Завдяки захисту від бризок його можна брати до ванної кімнати, кухні чи на вулицю. Почніть із використання одного виробу, а потім додайте інші для відтворення музики в різних кімнатах. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків.

### **Philips izzylink™ для відтворення музики в різних кімнатах**

- Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth
- Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків
- Об'єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах
- Зміна основного гучномовця у групі одним натисненням

### **Створено для свободи переміщення**

- Конструкція із захистом від бризок ідеальна для використання на вулиці (IPX4)
- Вбудована акумуляторна літій-іонна батарея для відтворення у будь-якому місці
- Миттєвий обмін музикою між 2 пристроями завдяки режиму МУЛЬТИСПАРЕННЯ


### **Чіткий збалансований звук**

- Два динаміки та пасивні випромінювачі забезпечують захоплююче звучання
- Максимальна вихідна потужність 2x7,5 Вт RMS

# PHILIPS




## Відтворення музики в одній кімнаті

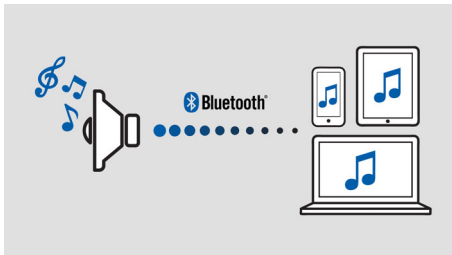


Гучномовець Philips izzy забезпечує поточну передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп'ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

## izzylink™

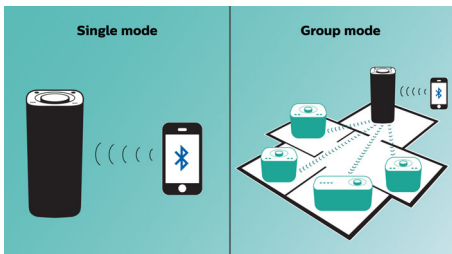


izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з'єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з'єднує до п'яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

## Налаштування izzylink™ одним натисненням

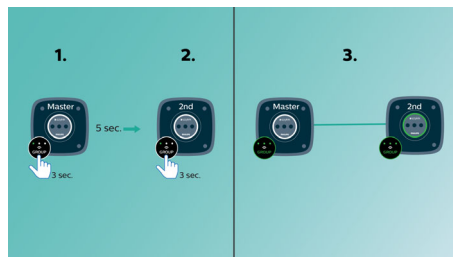

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережі izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від'єднано від електромережі.

## Легка зміна основного гучномовця

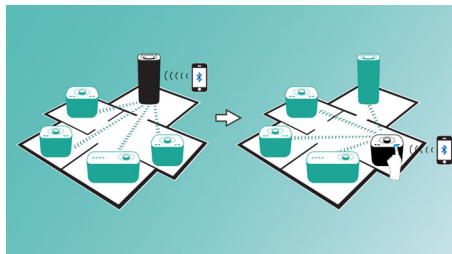

У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику

синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!

## Два динаміки



Philips izzy BM6 із двома 2-дюймовими повнодіапазонними динаміками з двома протилежними пасивними випромінювачами забезпечує збалансований чіткий звук.

## Конструкція із захистом від бризок

Завдяки водонепроникній конструкції слухати музику можна у вологому середовищі та під час дощу. Доведено, що внутрішні компоненти, які протестовано на відповідність найжорсткішим стандартам IPX4, захищено від несприятливих погодних умов, що дозволяє слухати музику у ванній кімнаті, кухні або навіть на вулиці в будь-яку погоду.

## Обмін музикою між 2 пристроями

Виконайте з'єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з'єднання у пару та повторного під'єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

# Специфікації

## Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad із точковим дисплеєм, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- інші музичні пристрої: із Bluetooth 2.1 або новішої версії
- сумісність із: більшістю смартфонів із Bluetooth, музичними пристроями, планшетами

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 7,5 Вт (із живленням від електромережі); 2 x 5 Вт (із живленням від батареї)
- Гучномовці: 2 x 2-дюймові повнодіапазонні динаміки; 2 x пасивні випромінювачі
- Звукова система: Стерео
- Регулювання гучності: Збільшення/зменшення

гучності

## Зручність

- Водонепроникність: IPX4

## Під'єднання

- Аудіовхід (3,5 мм)

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного/ постійного струму, Гарантійний талон, Короткий посібник зі встановлення

## Потужність

- Час роботи від батареї: 8 год. (Bluetooth), 4 год. (багатокімнатна система)

## Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 92 x 92 x 200 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 122 x 122 x 278 мм
- Вага виробу: 0,604 кг
- Вага з упаковкою: 1,059 кг



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 1.0.5

12 NC: 8670 001 34427  
EAN: 48 95185 62038 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)