

Philips  
Dockingstation



DS8500

## Außergewöhnliche Klangqualität und einzigartiger Stil

### Begeistert von Sound

Der elegante und moderne Philips Dockingstation garantiert beeindruckenden Sound von Ihrem iPhone/iPod dank PureDigital-Technologie. Erleben Sie eine verbesserte Steuerung mit Umgebungssensor und intuitiver Fernbedienung, deren Design an den Lautsprecher angepasst wurde.

#### **Herausragende Soundleistung**

- Optimales akustisches Volumen für die Anforderungen des Lautsprechers
- Exakt abgestimmte Bassröhren für eine satte und kräftige Basswiedergabe
- Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone
- Digitale Soundverarbeitungstechnologie für optimale Klangklarheit

#### **Klassisch elegant**

- Eleganter Look mit und ohne iPod/iPhone
- Einzigartig geschwungene Rückseite für mehr Eleganz und präzisen Sound

#### **Erweiterte intuitive Steuerung**

- Umgebungssensor aktiviert die Hintergrundbeleuchtung des Bedienfelds
- Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher
- Kostenlose DockStudio App für Internetradio und andere tolle Funktionen

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Reiner digitaler Sound



Die erweiterte digitale Soundverarbeitungstechnologie bietet eine hervorragende Soundleistung im Vergleich zur konventionellen analogen Verarbeitungstechnologie, die für Dockingstationen verwendet wird, die die analoge Audioausgabe eines iPods/iPhones verarbeiten. Durch Aufnahme der digitalen Audioausgabe des iPods/iPhones und Anwendung digitaler Verarbeitungstechnologie auf jeder Stufe des Vorgangs entsteht ein wesentlich besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Das Ergebnis ist ein unübertroffen klarer und perfekter, harmonischer Sound.

## Optimales akustisches Volumen

Das intelligente Sounddesign bietet Ihnen eine optimale Basswiedergabe. Das akustische Volumen, das jedem Mitteltontreiber zugeordnet wird, entspricht optimal den jeweiligen akustischen Anforderungen. Auch niedrige Töne werden tief und klar wiedergegeben für satte und volle Bässe.

## Geschwungene Rückseite für besten Sound

Die klaren Linien und die einzigartig geschwungene Rückseite des Geräts sehen nicht nur hervorragend aus, sie sorgen außerdem für eine effizientere Akustik. Durch die speziell entwickelte geschwungene Rückseite wird die Stabilität des Lautsprechergehäuses erhöht und somit die interne Resonanz drastisch verringert, dadurch wird die Soundwiedergabe klarer und

natürlicher. Diese Lautsprecher sehen nicht nur sensationell aus, sie liefern auch einen sensationellen Sound.

## Umgebungssensor




Bei den meisten audiophilen Anwendungen der Spitzenklasse kann das Display ausgeschaltet werden – für den totalen Musikgenuss, und um die Energie gezielt für die Soundwiedergabe zu verwenden. Dank des Umgebungssensors können auch Sie diese Vorteile nutzen. Wenn Sie sich vom Gerät entfernen, werden die beleuchteten Funktionstasten automatisch gedimmt. Sobald sich Ihre Hand dem Gerät nähert, leuchten die Funktionstasten wieder auf, damit Sie Ihre Musikauswahl spielend einfach kontrollieren können.

## Eleganter Look

Schließen Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone an, und Ihre Fidelio Dockingstation sieht klasse aus. Nehmen Sie Ihr Gerät heraus, und sie ist immer noch schön anzusehen. Anders als andere Dockingprodukte bietet diese Dockingstation sowohl mit als auch ohne einem angeschlossenen Gerät ein schickes Design. Bringen Sie mit diesem Hingucker einen Hauch von Eleganz auf Ihr Regal oder Ihren Desktop.

## Bassröhren

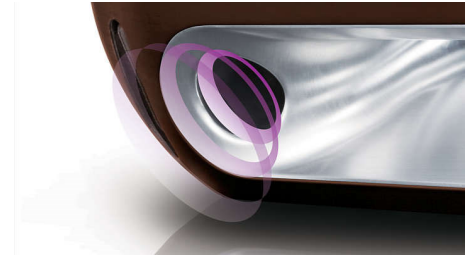

Das großzügige akustische 3L-Volumen, über das jeder Woofer verfügt, ist perfekt auf die exakt abgestimmten, nach hinten abstrahlenden Bassröhren ausgerichtet, sodass diese für einen solch kompakten Lautsprecher beeindruckende und satte Bässe liefern. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches und einzigartiges Hörerlebnis.

## Fernbedienung

Design der Fernbedienung entspricht dem Lautsprecher

## Abschirmungstechnologie

Abschirmungstechnologie blockiert Störungen durch Mobiltelefone

## DockStudio App im App Store



Die kostenlose App enthält viele exklusive Funktionen für Ihre Dockingstation. Sie können den aktuellen Wetterbericht abrufen, die Uhrzeit ablesen und sogar Ihre Lieblingsbilder als Hintergrund anzeigen. Mit DockStudio können Sie sogar Tausende von Internetradiosendern weltweit anhören. Neue Designs und Funktionen erwarten Sie in Kürze.

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 15 W RMS
- Lautstärkeregelung: nach oben/unten
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 76 mm Full-Range-Woofer
- Lautsprecher-Erweiterung: Bassreflex-Lautsprechersystem

## Anschlüsse

- Aux-Eingang

## Audiowiedergabe

- Docking-Wiedergabemodi: Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause

## Komfort

- Ladegerät: iPhone, iPod

## Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

## Zubehör

- Fernbedienung
- Sonstiges: Kurzanleitung
- Kabel/Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Garantiezertifikat, Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 3,1 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 139 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 158 mm

- Gewicht: 2,3 kg
- Breite des Hauptgeräts: 421 mm
- Verpackungshöhe: 220 mm
- Verpackungsbreite: 484 mm
- Verpackungstiefe: 158 mm

## iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod, iPod Mini, iPod mit Farbdisplay, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. Generation, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB, iPod der 5. Generation, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod nano 6. Generation

## iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod-/iPhone-/iPad-App

- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3

## iPod-/iPhone-App

- Name der App: DockStudio
- Kostenloser Download aus dem App Store
- Wecker: Mehrere Alarmfunktionen, Sleep Timer, Aufwachen mit Musik, Aufwachen mit Naturgeräuschen, Aufwachen mit einem Foto
- Wiedergabe: Navigation durch Alben/Titel, Wiedergabesteuerungen
- mehr als 7000 Internetradiosender
- Uhr: Analoge Anzeige, Digitalanzeige
- Toneinstellungen: 5-Band-Equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassik
- Weltweite Wettervorhersage



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 10.0.8

EAN: 87 12581 53611 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)