




Philips
Bezvadu austiņas

Profesionāla trokšņu slāpēšana
Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks
Daudzpunktu Bluetooth
Skārienvadība

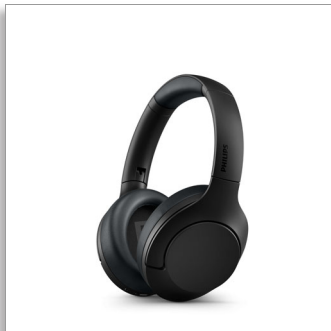

TAH8506BK

Elegants stils. Lieliska skaņa.

Padariet ikdienu aizraujošu, izmantojot šīs elegantās ausis nosedzošās bezvadu austiņas. Aizraujošā skaņa un uzlabotā trokšņu slāpēšana ļauj iedziļināties katrā atskaņošanas sarakstā un podkāstā. Vai nepieciešams runāt? Varat arī atbildēt uz skaidri dzirdamiem zvaniem.

Lieliska skaņa, elegants izskats

- Moderns dizains ar profesionālu trokšņu slāpēšanu
- Skaidra skaņa, veicot zvanus
- Lieliska skaņa no 40 mm neodīma skaļruņiem

Vienkārša savienošana. Ērta lietošana.

- Daudzpunktu Bluetooth. Pievienojiet vairākas ierīces
- Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks*
- Pievienojiet kabeli augstas izšķirtspējas skaņai
- Skārienvadība jūsu rīcībā. Ieslēdziet vai izslēdziet skārienvadību


Izveidots tieši jums

- Vieglas un komfortablas
- Viedās formas cietais ietvars gādā par austiņu drošību
- Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība un ne tikai

PHILIPS

Izceltie produkti

Profesionāla trokšņu slāpēšana

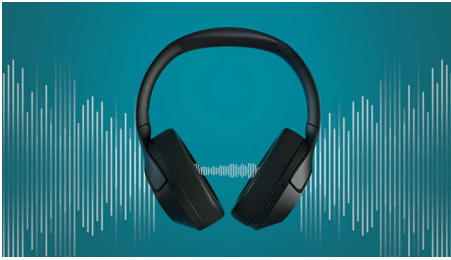

Šīs vieglās bezvadu austiņas ne tikai izskatās lieliski, bet arī ļauj koncentrēties uz to, ko vēlaties dzirdēt. Uzlabotā trokšņa slāpēšana izfiltrē ap jums esošās nevēlamās skaņas. Informētības režīms ļauj pievērsties apkārtējām skaņām, kad nepieciešams.

Lieliska skaņa



Perfekti noregulētie 40 mm skaļruņi katrai dziesmai vai podkāstam sniedz daudz nianšu un basu. Jūs pat varat izmantot iekļauto kabeli, lai austiņas pieslēgtu un baudītu augstās izšķirtspējas audiofailus, kas pieejami jūsu iecienītajā straumēšanas pakalpojumā. Kad neko neklausāties, pievilcīgais cietais ietvars jūsu austiņas pasargās.

Daudzpunktu Bluetooth



Skatieties filmu planšetdatorā. Atbildiet uz tālruņa zvanu. Izmantojot daudzpunktu Bluetooth savienojamību, šīs austiņas vienlaikus varat savienot ar pat divām viedierīcēm un varat starp tām pārslēgties, kad vien nepieciešams.

Līdz 60 stundām ilgs darbības laiks*



Kamēr trokšņu slāpēšana ir izslēgta, varat baudīt līdz 60 stundām iecienīto melodiju, raidierakstu un citu saturu. Kad trokšņu slāpēšana ir ieslēgta, darbības laiks ir līdz 45 stundām. Pilnai uzlādei nepieciešamas 2 stundas, un, ja nepieciešams papildu laiks, varat iegūt papildu 5 stundu darbības laiku ar ātru 15 minūšu uzlādi.

Skārienvadība



Skārienvadība ļauj kontrolēt mūziku un zvanus. Vai nevēlaties nejauši aktivizēt kādu darbību, kamēr koncentrējaties uz mūziku vai podkāstiem? Skārienvadību varat ieslēgt un izslēgt, izmantojot lietotni.

Philips austiņu lietotne



Izmantojot lietotni Philips Headphones, jūs varat izlemt, kādu mūziku klausīties. Pielāgojiet līmeņus vai izvēlieties kādu no iestatītajiem skaņas stiliem. Jūs varat arī izmantot lietotni, lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītiem trokšņa slāpēšanas režīmiem.

Skaidra skaņa, veicot zvanus

Skaidra skaņa, veicot zvanus

Vieglas un komfortablas

Vieglas un komfortablas

Pievienojiet kabeli augstas izšķirtspējas skaņai

Pievienojiet kabeli augstas izšķirtspējas skaņai

Viedās formas cietais ietvars

Viedās formas cietais ietvars gādā par austiņu drošību

Specifikācijas

Skana

- Frekvenču diapazons: 7–40 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 40 mm
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Jūtība: 96 dB (1K Hz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks
- Hi-Res audio

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5,0
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Atvienojams vads
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbalstītais kodekss: AAC, SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth
- Austiņu ligzda: 2.5 mm

Ārējā kartona kaste

- Garums: 24.3 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 21.7 cm
- Bruto svars: 2.75 kg
- Augstums: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11854 3
- Neto svars: 1.518 kg
- Taras svars: 1.232 kg

Lietošanas komforts

- Automātiska izslēgšanās
- Skaļuma vadība
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Pieskāriens

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 1 gab.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (ieslēgts ANC): 45 stundas
- Mūzikas atskaņošanas laiks (izslēgts ANC): 60 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 5 hrs
- Akumulatoru svars (kopā): 14.936 g
- Akumulatora jauda (austiņas): 800 mAh
- Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 25.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 19.2 cm
- Dziļums: 7.2 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11854 6
- Bruto svars: 0.819 kg
- Neto svars: 0.506 kg
- Taras svars: 0.313 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 20.5 cm
- Platums: 18.5 cm
- Dziļums: 4.5 cm
- Svars: 0.279 kg

Piederumi

- Citi: 1 gab. cieta soma pārnēsāšanai
- Audio vads: 2,5–3,5 mm stereo kabelis, 1,2 m garš
- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm
- Iekļauti adapteri: Lidmašīnas adapteris

Dizains

- Krāsa: Melna
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Salokāma konstrukcija: Plakanas/ieliektas
- Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20202 3

ANC funkcijas

- ANC tehnoloģija: Hibrīds
- Informētības režīms
- Adaptīvā ANC
- Mikrofons, paredzēts ANC: 4 mikr.
- ANC (aktīvā trokšņu slāpēšana)

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 11.4.9

EAN: 48 95229 11854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.