



Philips Philips Fidelio  
SoundHub  
2.1 3D Blu-ray домашно  
КИНО

Титанови високоговорители за  
високи

CinemaPerfect HD  
Вградени Wi-Fi и Bluetooth®  
500 W



HTB9245D

## Спираща дъха чистота на всеки звуков детайл

### Завладяващ звук

Открийте кристално чистия звук с новата система за домашно кино Philips SoundHub HTB9245D. Титановите високоговорители за високи честоти осигуряват удивителна чистота на всеки звуков детайл. Вече можете да се наслаждавате на любимите си филми и музика така, както е замислено да ги слушате.

#### Открийте кристално чистия звук

- Кристално чист звук за превъзходна яснота и звукови детайли
- Първокласни усилватели клас D, запазващи всеки звуков детайл
- Титанови високоговорители за високи честоти, за звук без изкривяване, с превъзходна яснота
- Виртуален съраунд звук за по-реалистично удоволствие от филмите

#### Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Стилен дизайн с висококачествен матиран алуминий и стъкло
- Уникални тонколони с външен високоговорител за високи честоти за звук без смущения

#### Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- CinemaPerfect HD за видео с изключително висока резолюция
- Вграден HDMI концентратор удобно свързва устройствата към телевизора
- Възпроизвеждане на музика от iPod/iPhone и презареждане

**PHILIPS**  
Fidelio


## Акценти

### CinemaPerfect, четворна Full HD разделителна способност



Новият блок за обработка на картината CinemaPerfect HD на Philips предлага четворна Full HD разделителна способност за качество на видеото, по-добро от всякога. Тази интелигентна технология увеличава рязкостта на образа и намалява шума, който се получава при компресиране на видеото във формат MPEG. Заедно с подобрената обработка за премащабиране, тя дава резки и дълбоки образи на екрана.

### Вграден HDMI концентратор

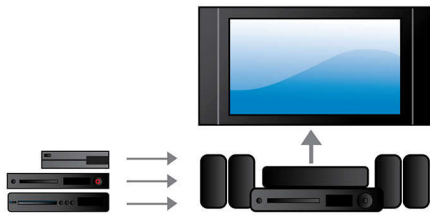

HDMI концентраторът ви дава лекота на свързване за всички ваши устройства към телевизора без прекалено много жици. Той ви дава удобството да се радвате на най-доброто възможно качество на звука, докато гледате различно съдържание на екрана на своя плосък телевизор. Можете да свързвате всичките си HDMI устройства направо към HDMI концентратора на системата за домашно кино и да използвате само един кабел за свързване на вашия


плосък телевизор. При такава уредба можете лесно да гледате филми или телевизионни предавания с HD картина и звук, без да трябва да се оправяте с обърканите кабели!

### Bluetooth



Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тази технология позволява лесно безжично свързване с други Bluetooth устройства, за да можете да възпроизведете любимата си музика от всеки смартфон, таблет или лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през поддържащ Bluetooth високоговорител.


### Кристално чист звук

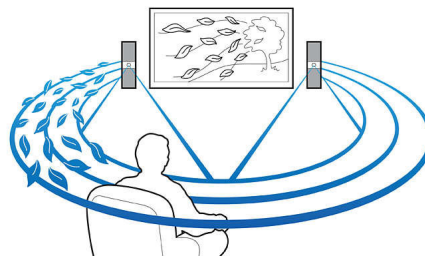

С Crystal Clear Sound на Philips вече ще можете да усетите и се насладите на всеки звуков детайл - по начина, по който е замислен от изпълнителя и режисьора! Crystal Clear Sound възпроизвежда звуковия източник - екшън филм, мюзикъл или


изпълнение на живо - достоверно, прецизно и без никакво изкривяване. Системите за домашно кино на Philips с Crystal Clear поддържат аудио обработката на минимум, като запазват чистотата на оригиналното аудио съдържание. Резултатът е чудесна звукова точност за вашите уши.

### Титанови високоговорители за високи

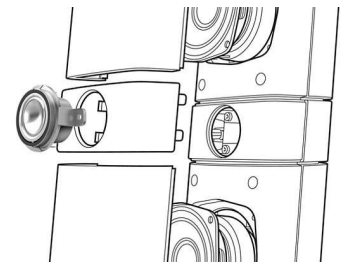

Високоговорителите за високи честоти в титанов корпус, съвместна разработка, са много здрави и леки, за да гарантират неизкривен звук. Тяхната невероятна устойчивост на изкривявания и резонанс за целия спектър на чуваеми честоти гарантира превъзходна чистота на всички детайли на звука.

### Първокласни усилватели клас D

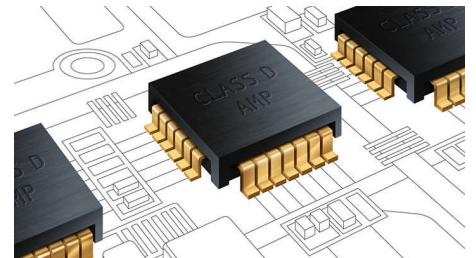

Фирмените първокласни усилватели клас D на Philips са проектирани да запазват оригиналното звучене на източника за по-голяма точност на аудио сигнала, така че акустичните детайли в музиката и филмите да достигат до вас точно така, както е искал изпълнителят или режисьорът.

## 2.1 3D Blu-ray домашно кино

Титанови високоговорители за високи CinemaPerfect HD, Вградени Wi-Fi и Bluetooth®, 500 W

HTB9245D/12

# Спецификации

### Звук

- Подобрение на звука: Подобряване на диалога, DoubleBass, FullSound, Нощен режим, Регулиране на високи, средни и ниски честоти
- Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS цифров обмен звук, DTS-HD аудио с висока детайлност
- Изходна мощност на събуфъра: 230 W
- Настройки на еквалайзера: Игри, Филм, Музика, Новини, Оригинални
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 135 W x 2
- Обща мощност (RMS) при 30% THD (общо хармонични изкривявания): 500 W

### Високоговорители

- Типове високоговорители: 2 сателитни високоговорителя
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 5 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 1" титанов високоговорител за високи честоти, 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

### Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB, Аудио вход
- Вградени конектори: Wi-Fi
- Задни конектори: HDMI 1.4 изход (ARC), Вход HDMI 3, Допълнителен вход (AUX), Цифров оптичен вход, Ethernet, Гнездо за FM антена, Минижак за тонколони Easy-Fit, Изход за събуфър

### Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- Брой настроени канали: 40
- RDS: Име на станцията

### Външен кашон

- EAN: 87 12581 67896 8
- Дължина: 71 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 40.5 см
- Бруто тегло: 18.8 кг
- Височина: 43 см
- Нето тегло: 12.8 кг
- Тегло на опаковката: 6 кг

### Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри за формат 21:9, Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Динамично синхронизиране на устните със звука, Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Тип съдържание, Deep color

### Захранване

- Потребявана електроенергия: 135 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>\leq 0,5 W</math>

### Габарити на опаковката

- Височина: 43 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 71 см
- Дълбочина: 40.5 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 67896 8
- Бруто тегло: 18.8 кг

- Нето тегло: 12.8 кг
- Тегло на опаковката: 6 кг

### Размери на продукта

- Височина: 6.89 см
- Ширина: 30.44 см
- Дълбочина: 30.72 см
- Тегло: 2.2 кг

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, FM антена, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с гаранция за цял свят

### Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 307 x 66 x 304 мм
- Тегло с опаковката: 16,6 кг
- Тегло на главното устройство: 3,87 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 570 x 413 x 400 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 196 x 397 x 342 мм
- Тегло на събуфъра: 5,3 кг
- Сателитен високоговорител (Ш x В x Д): 131 x 334 x 99 мм
- Дължина на кабела на сателитния високоговорител: 3 м
- Тегло на сателитния високоговорител: 1,2 кг
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

### Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

### Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wav, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov
- Картина: GIF, JPEG, JPG

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Уникална функция на Philips: CinemaPerfect HD
- Подобрение на картината: Quad HD (3840 x 2160), Моментално конвертиране от 2D в 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране, Премасщабиране на видео

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Масшаб

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, WMV HD, XviD