

Philips  
Домашний кинотеатр 5.1

DVD

HTS3538



## Мощный объемный звук

### из компактных АС

Настоящий кинотеатр у вас дома! Ваши впечатления от домашних развлечений станут еще ярче благодаря открытым излучателям АС, которые обеспечивают мощный объемный звук 600 Вт, а также функции повышения качества DVD-видео до 1080p через HDMI, которая создает изображение, близкое к HD.

#### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 600 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки
- Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

#### Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Современный дизайн станет украшением вашего дома

#### Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Аудиовход для прослушивания музыки с iPod/iPhone/MP3-плеера
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI для просмотра фильмов высокой четкости с высоким качеством изображения
- Воспроизведение DVD, VCD, CD и с USB устройств
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX

# PHILIPS


## Особенности

### Среднеквадратичная мощность 600 Вт



Среднеквадратичная мощность 600 Вт для великолепного звучания фильмов и музыки

### Dolby Digital

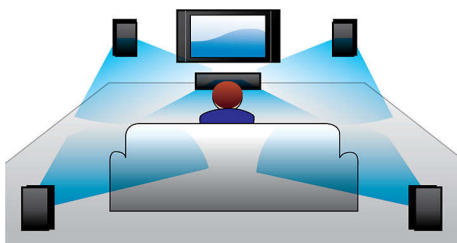

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

### Открытые излучатели AC



Открытые излучатели обеспечивают мощный объемный звук

### Воспроизводит все



Воспроизводите данные практически с любого диска или медиаустройства: DVD, VCD, CD или USB. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

### Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами,

поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

### HDMI для просмотра фильмов в формате HD



HDMI — это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение.

### Аудиовход



Наличие аудиовхода позволяет с легкостью воспроизводить музыку напрямую с iPod/iPhone/iPad, MP3-плеера или ноутбука через обычное подключение к домашнему кинотеатру. Просто подключите аудиоустройство к аудиовходу и слушайте музыку в великолепном качестве через систему домашнего кинотеатра Philips.



# Характеристики

## Звук

- Улучшение звука: Dolby Digital Prologic II, Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1
- Выходная мощность сабвуфера: 100 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС центрального канала: 100 Вт
- Выходная мощность напольной АС: 2 x 100 Вт
- Выходная мощность АС-сателлита: 2 x 100 Вт
- Общая среднекв. мощность при КНИ 30 %: 600 Вт

## Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 1 x АС центрального канала, АС-сателлиты — 2 шт., 2 x напольных АС
- Излучатели АС центрального канала: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатель сабвуфера: НЧ-излучатель 5,25" — 1 шт.
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Излучатели АС-сателлитов: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Излучатели напольных АС: НЧ-излучатель 2,5" — 1 шт.
- Частотный диапазон напольной АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление напольной АС: 4 ohm

## Подключения

- Разъемы на передней панели: Вход Music iLink,

## USB

- Разъемы на задней панели: Вход AUX 1, Защищаемые разъемы АС, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой оптический вход, Выход HDMI 1.4 (ARC), Стационарная антенна FM

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 63504 6
- Длина: 90.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 37.7 см
- Вес брутто: 13.21 кг
- высота: 26.1 см
- Вес нетто: 11.08 кг
- Вес упаковки: 2.13 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы

## Мощность

- потребляемая мощность: 75 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: <math>0,9</math> Вт

## Размеры упаковки

- высота: 26.1 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 90.5 см
- Глубина: 37.7 см

- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 63504 6
- Вес брутто: 13.21 кг
- Вес нетто: 11.08 кг
- Вес упаковки: 2.13 кг

## Габариты изделия

- высота: 5.8 см
- ширина: 36 см
- Глубина: 33.5 см
- Вес: 2.66 кг

## Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Стойка для АС STS3001
- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель HDMI, Шнур питания, Пульт ДУ, Юридическая информация и сведения о безопасности, Торговые марки, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 360 x 58 x 325 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12 кг
- Вес основного устройства: 2,4 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 905 x 261 x 377 миллиметра
- АС центрального канала (Ш x В x Г): 85 x 160 x 95 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,3 кг
- Длина кабеля АС центрального канала: 2 м
- Фронтальная АС (Ш x В x Г): 85 x 160 x 95 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 160 x 265 x 265 миллиметра
- Вес фронтальной АС: 0.3 кг
- Вес сабвуфера: 2,6 кг
- Длина кабеля фронтальной АС: 3 м
- Тыловая напольная АС (ШxВxГ):

# Характеристики

- 240 x 1007 x 240 миллиметра
- Вес тыловой АС: 1.6 кг
- Длина кабеля тыловой АС: 7 м
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 Кбит/с

## Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpeg
- Изображение: JPEG

## Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i,

1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

## Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 8.1.8

EAN: 87 12581 63504 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)