



Philips BeNear
Беспроводной телефон

Автоответчик на 45 мин.

Дисплей 1,8", подсветка белого цвета
Громкая связь

CD4961B

Объединяет людей

Яркий дисплей, впечатляющий звук

В этом телефоне великолепно сочетаются потрясающее качество звука, стильный дизайн и встроенный автоответчик. Благодаря большому полноцветному дисплею, который упрощает навигацию и обеспечивает удобство чтения, этот телефон станет стильным акцентом в интерьере.

С заботой об окружающей среде

- Снижение излучения на 60 % при выборе режима ECO
- Низкое энергопотребление: < 0,55 Вт в режиме ожидания

Привычная простота

- Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")
- Сохраняйте до 200 избранных номеров в телефонной книге
- Меню на основе значков для простой навигации
- До 45 минут для сообщений на автоответчике
- До 20 часов работы в режиме разговора

Исключительное качество звука

- Звук высокого качества: продвинутые инженерные решения для превосходной акустики
- Профили "Мой звук" для индивидуальной настройки звука
- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате

PHILIPS

Беспроводной телефон
Автоответчик на 45 мин. Дисплей 1,8", подсветка белого цвета, Громкая связь

CD4961B/51

Особенности

Звук высокого качества




Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

Профили "Мой звук"

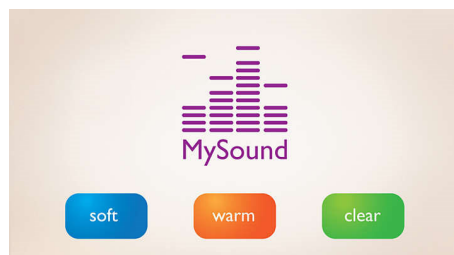

Восприятие звука индивидуально — у каждого человека свои предпочтения. Функция "Мой звук" позволяет для каждого телефонного разговора выбрать оптимальный профиль звучания: "Чистое звучание" — для чистого и четкого звучания голоса; "Мягкое звучание" — для дружелюбного, мягкого звучания; "Теплое звучание" — для более теплого и приветливого звучания.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Телефонная книга на 200 имен



Теперь номера близких людей будут всегда под рукой: телефонная книга позволяет сохранять до 200 имен.

Цветной TFT-дисплей 4,6 см (1,8")

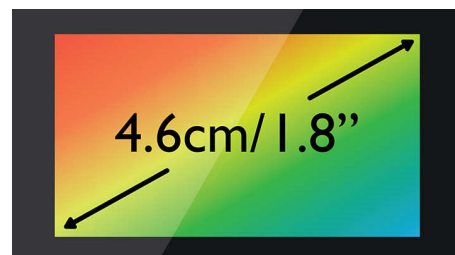

Цветной TFT-дисплей высокой контрастности 4,6 см (1,8")

Меню значков



При помощи понятного, современного меню значков можно быстро найти все, что нужно.

Время записи до 45 мин.



Вы не пропустите ни одного важного сообщения благодаря автоответчику на 45 минут.



Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 22
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, АОН/определитель номера, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Белый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Мониторинг комнаты
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: До 5
- Световой сигнал события на трубке
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- Увеличение цифр для набора
- До 20 часов работы в режиме разговора
- До 300 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м

Мощность

- Емкость аккумулятора: 600 мА/ч

- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA
- Потребляемая мощность: < 0,55 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 64377 5
- Вес брутто: 0.545 кг
- Вес нетто: 0.43 кг
- Вес упаковки: 0.115 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: Цветной TFT, 256 тыс. цветов
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: до 45 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Идентификация вызывающего VIP-абонента
- Телефонная книга: 200 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорежим: автоматический и ручной

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 64377 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com