

Philips
Bezdrátový telefon

4,6cm (1,8") barevný displej TFT
Hlasitý telefon



D6301B



Odvážná sofistikace

U bezdrátového telefonu Philips D630 se snoubí výjimečný design a vysoký výkon. Má velký plně barevný displej, nastavení soukromí, funkci elektronické chůvy a spoustu dalšího.

Technologie HQ-Sound zaručuje stálou výtečnou kvalitu reprodukce zvuku pro čisté hovory.

Dopřejte si skutečné pohodlí

- 4,6cm (1,8") barevný displej TFT s vysokým kontrastem
- Seznam blokovanych, anonymní hovor, tichý režim, blokování hovorů
- Elektronická chůva vás upozorní, když dítě vyžaduje vaši pozornost
- Přiřadte vyzvánění konkrétnímu kontaktu
- Záznamy v seznamu se třemi poli pro přiřazení 3 čísel jednomu kontaktu
- Až 18 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*

Mimořádný zvuk

- Velmi kvalitní zvuk: vysoce kvalitní akustické zpracování pro vynikající zvuk
- Profily MySound ladí s vaší představou zvuku
- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree

Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzářování (režimy ECO a ECO+) a spotřeby energie

PHILIPS

Bezdrátový telefon
4,6cm (1,8") barevný displej TFT Hlasitý telefon

Přednosti


4,6cm (1,8") barevný disp. TFT

4,6cm (1,8") barevný displej TFT s vysokým kontrastem

Funkce elektronické chůvy

Nechejte se upozornit, když vás vaše dítě potřebuje. Stačí položit sluchátko telefonu DECT do dětského pokoje a obdržet upozornění na základnu nebo do jiného telefonu DECT (např. na jiné číslo pevné linky) nebo na mobilní telefon (pokud jste venku), když dítě začne plakat.

Identifikace volajících*

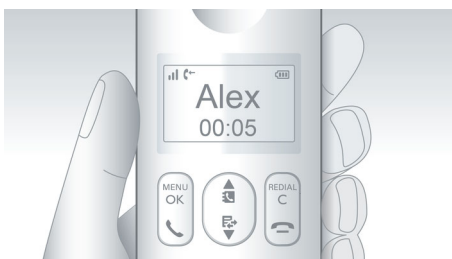


Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajících máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Ekologický výrobek s funkcí ECO+



Telefony značky Philips jsou energeticky účinné a jsou navrženy s ohledem na životní prostředí. Je-li aktivován režim ECO, vyzařování se snižuje až o 60 % a až o 95 % v případě, že se telefon nabíjí. Je-li aktivován režim ECO+, vyzařování klesne na nulu.

Rozšířené nastavení soukromí

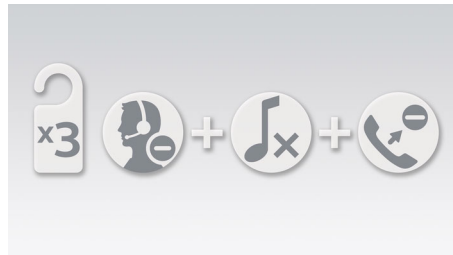

Seznam blokových blokuje příchozí hovory z konkrétních čísel nebo z čísel začínajících určitými číslicemi, takže nepřijímáte nechtěné hovory. Můžete zablokovat 4 sady čísel.

Anonymní hovor blokuje příchozí hovory ze skrytých čísel, která někdy používají prodejci po telefonu. Telefon také nebude zvonit, aby vás nevyrušoval. S tichým režimem můžete zakázat vyzvánění v konkrétních časech, abyste si mohli vychutnat klid a ticho. Díky blokování hovorů vás už nemusí překvapit drahé účty za telefon: zablokujete hovory na konkrétní čísla začínající určitými číslicemi (například čísla, kde přijetím platíte hovor).


Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajících. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.


D6301B/53

Velmi kvalitní zvuk

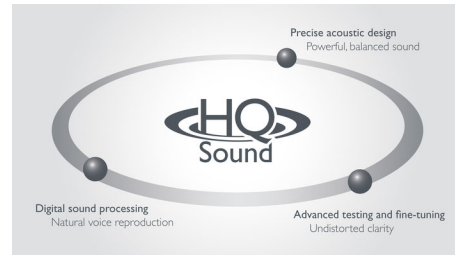

Bezdrátové telefony Philips s vysoce kvalitním zvukem: stavíme na mnoha desetiletých zkušenostech a revolučních inovací ve vývoji Hi-Fi audio výrobků a špičkových sluchátek a zajišťujeme vynikající kvalitu hlasu v telefonech DECT. Pokud jde o zlepšování kvality zvuku, myslí naši akustičtí technici a architekti úplně na všechno: vysoce kvalitní součásti, digitální zpracování signálu, přesný akustický design, pokročilé testování a jemné vyladění. Vše dohromady přináší ostrý, čistý a autentický zvuk. Je to zvuk tak kvalitní a přirozený, že máte pocit, jako byste byli přímo na místě.

Profily MySound

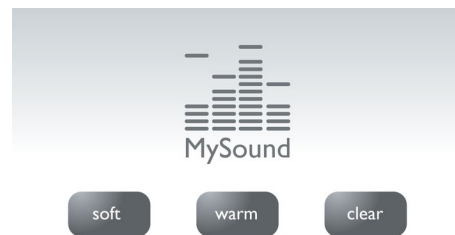

Vnímání zvuku je subjektivní záležitost a každý při poslechu preferuje něco jiného. Profil MySound opět vnáší do každé konverzace osobnost. Umožňuje vám totiž vybrat si zvukový profil, který nejlépe odpovídá vašim zvukovým preferencím: Čistý pro ostřejší a zřetelnější zvuk hlasu, Měkký pro přátelské, měkčí tóny a Příjemný, díky němuž budou hlasy znít přívětivě a příjemně.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídky ve sluchátku: Nabídka s ikonami
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru: Ano
- Přizpůsobení: Tichý režim
- Blokování hovorů: V telefonu lze omezit konkrétní odchází hovory
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Sledování místnosti: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Budík: Ano
- Svítílka na sluchátku: Ano
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesy 1 až 9
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatická registrace: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 22
- Podsvětlená klávesnice: Bílá
- Podsvícená klávesnice: Ano
- Větší číslice při vytáčení: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 18 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Blokování volajících / Seznam blokovanych*: Zabraňte zvonění telefonu u příchozích hovorů ze specifických čísel
- Upozornění na události: pro hlasovou zprávu, zmeškaný hovor a zapnuté ztlumení
- Protiskluzová rukojeť: Ripple
- Vizualní vyzvánění: Ano
- Blokování hovorů: Anonymní hovor, Seznam blokovanych

Zvuk

- Zvukový profil: MySound: Ano
- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 vyzvánění ve vysoké

kvalitě

- Velmi kvalitní zvuk: Ano

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,6 cm / 1,8"
- Typ obrazovky: Barevný TFT, 262 tisíc barev
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Bílá

Kapacita paměti

- Identifikace VIP volajícího: Ano
- Telefonní seznam: 100 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 20 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 50 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano
- Vícečetné záznamy v telefonním seznamu: až 3 čísla

Spotřeba

- Kapacita baterie: 650 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Str. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: Automatický a manuální
- Eco+: Ano

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,3883 kg
- Čistá hmotnost: 0,3108 kg
- Hmotnost obalu: 0,0775 kg
- EAN: 48 95185 61244 7



Datum vydání 2019-06-07

Verze: 2.0.3

12 NC: 8670 001 27705
EAN: 48 95185 61244 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.