

Rádi vám vždy pomůžeme

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/welcome



AD385/12



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Upozornění týkající se bezpečnosti	3
	Bezpečnost	3
	Oznámení	3

2	Váš dokovací reproduktor	5
	Úvod	5
	Obsah balení	5
	Celkový pohled na hlavní jednotku	5

3	Začínáme	6
	Připojení napájení	6
	Zapnutí	6

4	Přehrávání	7
	Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone	7
	Přehrávání ze zařízení Bluetooth	7
	Přehrávání z externího zařízení	7
	Nastavení hlasitosti	8

5	Specifikace	8
	Zesilovač	8
	Bluetooth	8
	Obecné informace	8

6	Řešení problémů	9
	O zařízení Bluetooth	10

1 Upozornění týkající se bezpečnosti

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Chraňte zařízení před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty ((např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.

Oznámení

CE 0560

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Kopie Prohlášení o shodě ES je k dispozici v uživatelské příručce ve formátu Portable Document Format (PDF) na adrese www.philips.com/support.

Všecké změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidaci starého výrobku pomůžete předějit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu

baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Slogany „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod nebo iPhone a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu.

iPod a iPhone jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrovaná v U.S.A. a v dalších zemích.
Symbol zařízení třídy II

2 Váš dokovací reproduktor

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod


Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si zvuk ze zařízení iPod/iPhone, zařízení Bluetooth a jiných externích audiozařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- 1 x síťový adaptér
- Krátká uživatelská příručka
- List s informacemi o bezpečnosti

Celkový pohled na hlavní jednotku

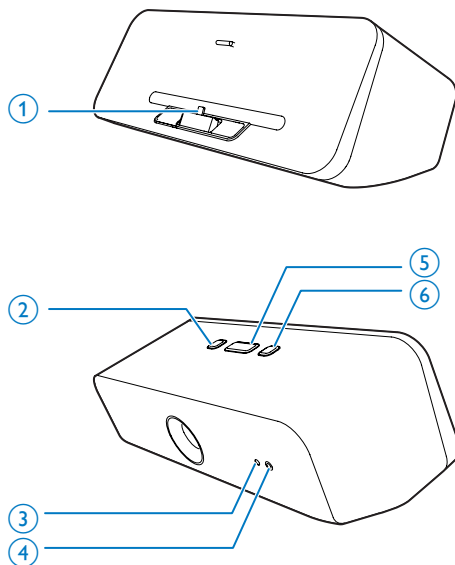

- ① **Dok pro zařízení iPod nebo iPhone**
- ② 
 - Zapnutí/vypnutí jednotky
- ③ **DC IN**
 - Zásuvka napájení.
- ④ **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ⑤ **HLASITOST**
 - Nastavení hlasitosti.
- ⑥ 
 - Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Připojení napájení




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na spodní části jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Zapojte napájecí adaptér do:

- konektoru na zadní části dokovacího reproduktoru.
- zásuvky ve zdi.

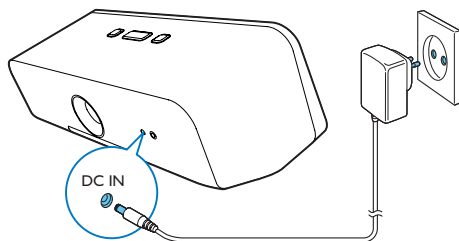

Zapnutí

Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.

↳ Kontrolky LED se rozsvítí.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

V následujících případech se dokovací reproduktor přepne do pohotovostního režimu:

- Opětovné stisknutí tlačítka .
- Reproduktor je nečinný 15 minut při napájení střídavým proudem.

↳ Kontrolka LED zhasne.

4 Přehrávání

Přehrávání videa ze zařízení iPod nebo iPhone

Tento dokovací reproduktor vám umožní vychutnat si hudbu ze zařízení iPod/iPhone.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone


Dokovací reproduktor podporuje následující modely zařízení iPod/iPhone.

Vyrobeno pro následující zařízení.

- iPod touch (5. generace)
- iPod nano (7. generace)
- iPhone 5

Poslech zvuku ze zařízení iPod/iPhone

- 1 Stisknutím tlačítka  zapnete dokovací reproduktor.
↳ Kontrolky LED se rozsvítí.
- 2 Vložte zařízení iPod/iPhone do doku.

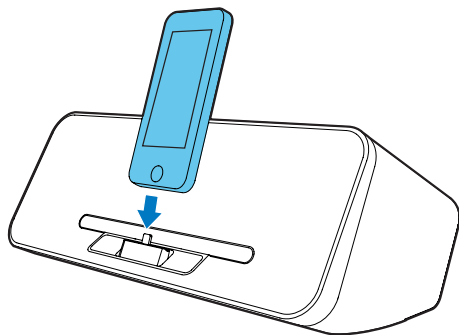

- 3 Spustíte na zařízení iPod/iPhone přehrávání zvuku.
↳ Hudba bude hrát z dokovacího reproduktoru.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone



Poznámka

- Pokud je dokovací reproduktor napájen z baterií, nelze nabíjet zařízení iPod/iPhone.

Pokud je dokovací reproduktor napájen ze zásuvky, vložené zařízení iPod/iPhone se začne nabíjet.

Přehrávání ze zařízení Bluetooth



Poznámka

- Efektivní provozní rozsah mezi dokovacím systémem a spárovaným zařízením je přibližně 10 metrů.
- Dokovací reproduktor udržujte mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka  vyberte zdroj Bluetooth.
↳ Kontrolka Bluetooth bliká.
- 2 Aktivujte funkci Bluetooth na zařízení Bluetooth (viz uživatelská příručka zařízení).
- 3 Na svém zařízení vyberte možnost „PHILIPS AD385“ pro spárování.
↳ V případě úspěšného připojení dokovací reproduktor dvakrát pípne a kontrolka Bluetooth přestane blikat.
 - U některých zařízení musíte zadat párovací heslo „0000“.
- 4 Spustíte přehrávání hudby na zařízení Bluetooth.

Přehrávání z externího zařízení

S tímto dokovacím reproduktorem si můžete užívat hudbu i z externího zařízení, jako je přehrávač MP3.



Poznámka


- Ujistěte se, že z dokovacího konektoru reproduktoru není detekován žádný zvuk.

- 1 Stisknutím tlačítka zapnete dokovací reproduktor.
- 2 Kabel MP3 Link (není součástí dodávky) připojte ke:
 - konektoru **AUDIO-IN** v zadní části dokovacího reproduktoru.
 - konektoru pro připojení sluchátek na externím zařízení.
- 3 Přehrávejte hudbu na tomto zařízení (viz uživatelská příručka zařízení).

Nastavení hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost:

- Stiskněte tlačítko **+/-** na dokovacím reproduktoru nebo
- Upravte hlasitost na zařízení iPod/iPhone nebo na externím zařízení.

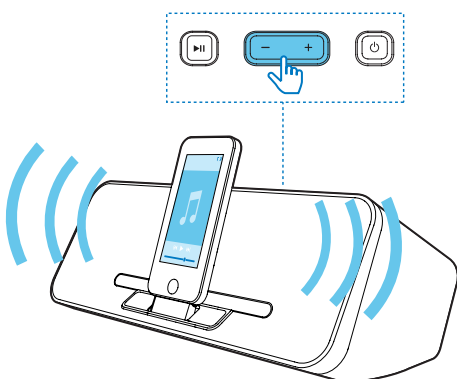

5 Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 4 W RMS
--------------------------	-------------

Bluetooth

Standardní	Standardní verze rozhraní Bluetooth: 2.1+EDR
Výstupní výkon	0 dBm (třída 2)
Frekvenční pásmo	2,402 ~ 2,480 GHz ISM Band
Dosah	10 m (volný prostor)

Obecné informace

Napájení	Model: KSASB-
– Elektrická síť	0241200150HE ;
– Baterie	Vstup: 100–240 V~
	50–60 Hz, 0,6 A;
	Výstup: 12 V = 1,5 A
	Lithium-iontový
	polymerový interní
	akumulátor
	7,4V/10WH

Spotřeba elektrické energie při provozu	<10,5 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Max. Výstup pro zařízení iPod/iPhone	5 V = 1 A
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	300 x 119 x 164 mm

Hmotnost	
– Hlavní jednotka	1,45 kg
Provozní teplota a vlhkost	0 °C až 45 °C, 5% až 90% vlhkost pro všechny klimata
Skladovací teplota a vlhkost	-40 °C až 70 °C, 5 % až 95 %

6 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je dokovací reproduktor plně nabitý.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je v zásuvce proud.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.

O zařízení Bluetooth

Hudbu nelze přehrávat, ani když systém úspěšně navázal připojení Bluetooth.

- Zařízení nelze použít k přehrávání hudby společně se systémem.

Kvalita zvuku je po připojení zařízení podporujícího technologii Bluetooth špatná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.

Nelze navázat spojení se systémem.

- Zařízení nepodporuje profily vyžadované systémem.
- Zařízení nemá zapnutou funkci Bluetooth. Informace o aktivaci této funkce najdete v návodu k použití příslušného zařízení.
- Systém se nenachází v režimu párování.
- Systém je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte toto zařízení nebo všechna připojená zařízení a opakujte pokus.

Spárované zařízení se neustále připojuje a odpojuje.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k systému nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a systémem.
- U některých zařízení může být připojení Bluetooth automaticky deaktivováno funkcí úspory energie. Není to známkou poruchy systému.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu zapojte zástrčku a dokovací reproduktor opět zapněte.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

