

Philips
Портативный DVD-плеер



PET745

Любимые телепрограммы и фильмы на DVD будут всегда с вами,

СТОИТ ЛИШЬ ВЫПОЛНИТЬ ПРОСТУЮ НАСТРОЙКУ

Портативный DVD-плеер PET745 со встроенным цифровым ТВ-ресивером и ЖК-дисплеем TFT с диагональю 7" не позволит скучать в поездках. Смотрите программы бесплатного цифрового телевидения, фильмы в форматах DVD/DivX® (до 5 часов в режиме воспроизведения), фотографии JPEG, а также слушайте музыку MP3-CD/CD.

Видео и фото, а также музыка — с собой в любой поездке

- Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX
- Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW
- Просмотр изображений JPEG с диска

Дополнительные штрихи для вашего удобства

- Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте
- До 5 часов работы от аккумулятора*

Оцените удобство развлечений с портативным ТВ

- Поддержка функции Прямой телетекст и субтитры
- Простая установка и автоматический поиск канала
- Электронный гид телепередач (EPG)

PHILIPS


Основные особенности

5 часов работы от аккумулятора*



Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 5 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер

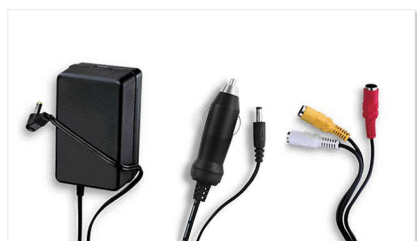


Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель A/V.

Прямой телетекст и субтитры

Поддержка функции Прямой телетекст и субтитры

Сертифицировано DivX

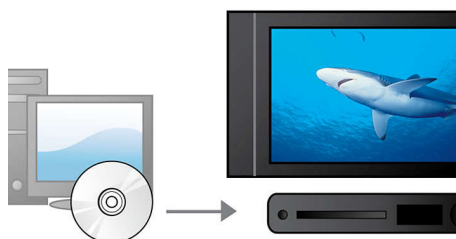

С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

Простая установка и поиск

Установка и настройка очень просты. Удобное меню пользователя поможет вам настроить телевизор. Проигрыватель автоматически найдет все телеканалы, доступные в данной местности, и вы сразу сможете начать просмотр.

Электронный гид телепередач (EPG)

Электронный гид телепередач (EPG)

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW



MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

DVB-T (бесплатное вещание)



Поддержка стандарта DVB-T для приема бесплатного цифрового телевидения

Просмотр изображений JPEG с диска



Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 250 мВ RMS (встроенные АС)
- Выходная мощность (среднеквадр.): RMS 5 мВ (наушники)
- Отношение сигнал/шум: >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

Подключения

- А/В выход: Композитный (CVBS) x1
- Вход постоянного тока: 9 В, 1 А
- Разъем для наушников: 3,5 мм стереонаушники
- Подключение к телевизору: Разъем для антенны

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: Наземное DVB *

Комфорт

- Индикатор заряда аккумулятора
- Ударостойкий

Питание

- Срок службы аккумулятора: До 5 часов*
- Тип элемента питания: Встроенный аккумулятор

Аксессуары

- Адаптер переменного/постоянного тока: Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
- Кабели: 1 x А/В каб.
- Входящие в комплект аксессуары: Антенна
- Пульт ДУ: Тонкий пульт ДУ AY5518
- Инструкция по эксплуатации: На 16 языках
- Автокомплект: Адаптер прикуривателя, 12 В

Размеры

- Количество в упаковке: 3
- Глубина упаковки: 70 миллиметра
- Глубина продукта: 159 миллиметра
- Высота упаковки: 255 миллиметра
- Тип упаковки: D-бокс
- Ширина упаковки: 235 миллиметра
- Глубина коробки: 245 миллиметра
- Вес коробки: 4.12 кг

- Высота коробки: 270 миллиметра
- Ширина продукта: 199 миллиметра
- Ширина коробки: 225 миллиметра
- Высота продукта: 41 миллиметра
- Вес продукта: 0,71 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с
- Поддержка файловых систем: Стандарт ISO-9660, Joliet

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 7 (дюймы)
- Рабочая область просмотра: 154,1x86,6 мм
- Коэфф. контрастности (типич.): 250:1
- Тип ЖК-панели: Антибликовый поляризатор
- Тип экрана дисплея: ЖК-дисплей TFT
- Время отклика (типич.): 30 мс
- Яркость: 150 кд/м²
- Разрешение: 480(ш) x 234(В) x 3(RGB)

Декодирование видеосигнала

- Формат изображения: 16:9, 4:3
- Прием-демодуляция: COFDM 2K/8K, Совместимость со стандартом MPEG-2 DVB, Сеть: MFN/SFN, QPSK

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD, Компакт-диск с изображениями, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Форматы сжатия: Формат Divx, MPEG4
- Режимы воспроизведения дисков: Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Повтор, Воспроизведение в произвольном порядке, Увеличить, Медленно назад, Медленно вперед
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.3

EAN: 87 12581 46462 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivX Networks, Inc. и используются по лицензии.

* Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.

* Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.