

Philips 3000 series
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

DivX Plus HD

Wi-Fi Ready
BD-Live



BDP3300

Nautige kodus Blu-ray kinoelamust

Selle stiilse Philipsi Blu-ray DVD-mängijaga BDP3300 võite tuua koju filmide maagia täielikult kõrglahutusega vormingus Blu-ray ja DivX Plus HD kaudu. Nautige oma lemmikvideoid ja -muusikat otse USB-mäluseadmetelt või väliselt kõvakettalt USB 2.0 Media Linki kaudu.

Vaadake veel

- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- Blu-ray plaadi taasesitus teravate, Full HD 1080p kujutiste vaatamiseks
- Lihtne juurdepääs lemmikvideotele YouTube'is ja fotodele Picasas

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks
- Dolby Digital DTS2.0 tipptasemel filmielamuse jaoks

Laske end kaasa haarata

- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- WiFi-n Ready* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Blu-ray-plaadi esitamine




Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrglahutuslikke meediafaile ja täielikult kõrglahutuslikke, 1920 x 1080 eraldusvõimega kujutisi. Filmistseenid elustuvad ja pildid tõusevad ekraanil esile, liikumine on sujuv ja kujutis kristallselge. Blu-ray pakub ka tihendamata ruumilist heli, et ka teie kuulamiselamus oleks uskumatult realistlik. Blu-ray-plaatide suur salvestusmaht võimaldab neile lisada ka paljusid erinevaid lahendusi. Sujuv navigeerimine esitamise ajal ja muud põnevad funktsioonid, näiteks hüpikmenüüd annavad kodumeelelahutusele uue mõõtme.

DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

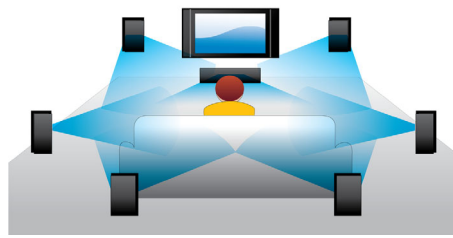

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitav heli on peaaegu samal tasemel stuudiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrglahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 tiptasemel filmielamuse jaoks

WiFi-n Ready



WiFi-n Ready* kiiremaks ja laiaulatuslikumaks juhtmeta ühenduseks

Juurdepääs YouTube'ile ja Picasale



Vaadake YouTube'i videoid ja Picasa fotosid oma telerist. Nautige tohutut veebivideote

kollektsiooni suuremalt ekraanilt, ilma et arvutit oleks vaja sisse lülitada. Lihtsalt ühendage oma Blu-ray mängija või kodukinosüsteem Wi-Fi või LAN-kaabli abil internetiga, istuge maha ja nautige seda, mida YouTube'il ja Picasal on teile pakkuda.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi AV-toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt* kodusse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

USB 2.0

Universal Serial Bus ehk USB on standard, millega saab kiirelt ja lihtsalt ühendada perifeerseadmeid ja arvuteid, tarbeelektronikat ning mobiilseadmeid. USB 2.0 on kiirem ja parem – kuni 40 korda USB 1.0-st kiirem ja andmekiirusega kuni 480 Mb/s algse 12 Mb/s-ga võrreldes. Sisselülitamisel seadistatakse kõik automaatselt. USB 2.0 kasutamiseks ühendage lihtsalt oma USB-seade või kõvaketas, valige film, muusika või foto ja esitage seda.



Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Ühilduvad tarvikud: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhl

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidseanss muusika esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Täiskaadrilaotus, Video suurendus, Sügav värv, x.v. värv

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0/Wi-Fi pordiluku pesa
- Võrguühendused: Wi-Fi valmidus (802.11 g/n)*
- Liidesed tagaküljel: Analoozheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne

- koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund
- Arvutivõrgu link: DLNA 1.5 sertifikaadiga

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu
- Ekraanimenüü keeled: Tšehhi, Taani, Hollandi, Eesti, Soome, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Norra, Poleerimine, Portugali, Hispaania, Rootsi, Türgi

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Toote kaal: 1,37 kg
- Pakend (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Kaal (koos pakendiga): 2,16 kg

Pilt/ekraan

- Kuvasuhe: 4 : 3, 16 : 9, 21:9
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 12 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: 0,25 W

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): =80 dB
- Sageduslik tundlikkus: (20 kHz) ±0,5 dB (max/min 2 kanalit, DVD) Hz
- Mürasuhe: 80 dB
- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund



Väljalaske kuupäev
2014-07-25

Versioon: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585
EAN: 87 12581 62840 6

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Vajalik on Philipsi Wi-Fi USB-adapter WUB1110 (müügil eraldi)