



Philips
藍光光碟 / DVD 播放機

3D 藍光光碟播放功能
DivX Plus HD
USB2.0 媒體連結



BDP2590B

Philips 史上最快的藍光播放器

擁有快速啟動及光碟載入

此款 Philips 藍光 DVD 播放機有震撼 3D 效果及進階 1080p 轉換，可帶來攝人的景深及跳出屏幕外的動作畫面體驗，就算是一般 DVD 光碟也可以有這種效果！

查看更多

- 3D 藍光光碟播放功能可在家中提供全高清 3D 體驗
- 經 DivX Plus HD 認證，適用於高清 DivX 播放
- 透過 HDMI 將影像提升 1080p 影像倍線，實現高清圖像
- 闊屏幕切換字幕，不會錯過任何字幕
- 全高清 1080p，實現清晰銳利的影像

體驗更多令人震撼感覺

- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- USB 2.0 從 USB 記憶體或硬碟播放影像 / 音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備


聆聽更多內容

- 高傳真音效 Dolby TrueHD
- DTS 2.0 數碼輸出

PHILIPS

產品特點

享受電影和音樂

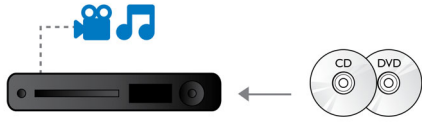

享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂

3D 藍光光碟播放功能



全高清 3D 藍光光碟播放功能讓您在家中享受到真實影院般的奇幻觀賞體驗。針對左右兩眼的分離影像均以 1920 x 1080 的全高品質錄製，並在屏幕上高速交替顯示。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可營造一種全高清 3D 觀賞體驗。

經 DivX Plus HD 認證




藍光光碟播放機及 / 或 DVD 播放機的 DivX Plus HD，提供最新的 DivX 技術，讓您可以欣賞從互聯網直到 Philips HDTV 或電腦的高清視訊和電影。DivX Plus HD 支援播放 DivX Plus 內容（以 MKV 檔案格式表示的具備優質 AAC 音訊的 H.264 HD 視訊），同時也支援以前版本高達 1080p 的 DivX 視訊。DivX Plus HD 適用於真正的高清數碼視訊。

全高清 1080p



藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清影像的 1920 x 1080 解像度。這意味著，您可獲取當前最佳的 TV 畫面質量，讓您的眼睛盡享視覺盛宴吧。

Dolby TrueHD

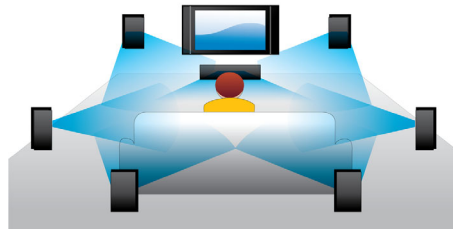

Dolby TrueHD 傳遞來自藍光光碟最完美聲音。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。Dolby TrueHD 為您帶來一流的高清娛樂體驗。

DVD 影像提升技術



HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清晰的影像。以高清晰解像度享受 DVD 電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的影像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 為你呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

切換字幕



切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦屏幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在屏幕上上方或下方切換字幕。在闊螢幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更螢幕比例，但這會毀掉闊螢幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的螢幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

USB 2.0

通用序列匯流排或 USB 是一種工業標準規格，容許周邊裝置簡單而快速地連接到電腦、家庭電器或手提產品。USB 2.0 提供更好、更快的效能 - 傳輸速度高達每秒 480 Mbps，比 USB 1.0 的 12 Mbps 快了多達 40 倍。插上後，一切設定都會自動進行。有了 USB 2.0，只要插上您的 USB 手提裝置或硬碟，然後選擇電影、音樂或照片就可立即播放。



規格

影像 / 顯示

- 螢幕比例 : 16:9, 21:9, 4:3
- 影像增? 功能 : 高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

聲音

- 音效增強 : 夜間模式
- 音效系統 : Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + 數碼輸出

影像播放

- 壓縮格式 : DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- 光碟播放模式 : A-B 重複, 角度, 光碟功能表, 暫停, 重複, 從停止狀態恢復播放, 向前搜尋 / 反向搜尋, 跳過, 慢速播放, 標準播放, 縮放
- 視訊增強 : 深色, 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), x.v. Color

播放聲音

- 壓縮格式 : AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

靜態照片播放

- 壓縮格式 : GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增? 功能 : 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

檔案格式

- 音訊 : AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面 : GIF, JPEG, .jpg
- 影片 : avi, DivX, m2ts, MKV, .mp4, MPEG, mpg

光學播放媒體

- 可播放光碟 : AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

連接

- 正面連接 : USB 2.0
- 後方連接 : 數碼同軸輸出, Ethernet, HDMI 輸出

舒適

- 兒童保護裝置 : 監管控制
- EasyLink (HDMI-CEC) : 21:9 格式字幕支援, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- 可升級的固件 : 可經由 USB 實現硬件升級, 網上固件升級

電源

- 耗電量 : 10 瓦
- 電源 : 110-240V, 50/60 赫
- 備用模式耗電量 : < 0.5 瓦

配件

- 附配件 : 2 枚 AAA 電池, HDMI 線, 產品註冊卡, 遙控器, 用戶手冊

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深) : 27 x 4.1 x 19.93 厘米
- 重量 : 0.91 千克

包裝尺寸

- 包括的產品數目 : 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深) : 31.5 x 25.9 x 8.1 厘米
- 總重量 : 1.3 千克
- 淨重 : 1.02 千克
- 淨重 : 0.28 千克
- EAN: 48 95185 62516 4
- 包裝類型 : 紙箱
- 貨架佈置類型 : 佈置

外盒

- 產品包裝數目 : 1
- 外箱 (L x 闊 x 高) : 31.5 x 25.9 x 8.1 厘米
- 總重量 : 1.3 千克
- 淨重 : 0.28 千克
- EAN: 48 95185 62516 4
- 淨重 : 1.02 千克



出版日期 2016-11-15

版本 : 1.0.2

12 NC: 8670 001 40946
EAN: 48 95185 62516 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com