



Philips
CD Soundmachine

piros

AZ105R

Programozhatja kedvenc zenéit

Örömet lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- CD, CD-R és CD-RW lejátszása
- FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért
- Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat

- CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez
- 20 programozható CD szám

Tiszta, részletgazdag hangzás

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

PHILIPS

Műszaki adatok

Audilejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Antenna: FM antenna

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 1 W RMS

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 2
- Hangszórórácsokkal ellátott kidolgozás: fém

Csatlakoztathatóság

- Audiobemenet (3,5 mm)



Kényelem

- Betöltő típusa: felső

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Elemfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6
- Táplálás típusa: AC- vagy akkumulátorbemenet

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: Hálózati tápkábel
- Egyéb: Gyors üzembe helyezési útmutató
- Garancia: Garancialevél

Méretetek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 262 x 245 x 123 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 284 x 264 x 155 mm
- Termék tömege: 1,1 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 1,8 kg


Fénypontok

CD, CD-R és CD-RW lejátszása



A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW forrásokból hallgasson zenét. A CD-RW kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audio CD lejátszókon játszható le.

CD: kevert/ismétlés

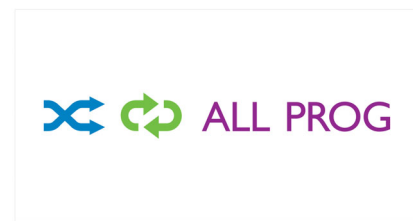

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Kiadás dátuma
2013-12-09

Verzió: 1.0.10

12 NC: 8670 001 02273
EAN: 08 71258 16847 61

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com