

Philips
Player Blu-ray



BDP9100

Exeperiență cinematografică autentică cu ecranul ultra-lat 21:9

Partenerul perfect pentru televizorul Cinema 21:9. Spre deosebire de playerele Blu-ray uzuale, modelul BDP9100 este singurul player Blu-ray care vă permite să comutați subtitrările în raportul lățime/lungime al ecranului de 21:9, pentru a menține subtitrările fără bare negre.



Vedeți mai mult

- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
- DivX® Ultra pentru redare îmbunătățită a fișierelor media DivX®
- Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicați-vă mai mult


- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Bucurați-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
- EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
- AVCHD vă permite să vă delectați cu clipurile video de pe camera HD pe televizor



PHILIPS
sense and simplicity


Repere

Comutarea subtitrării

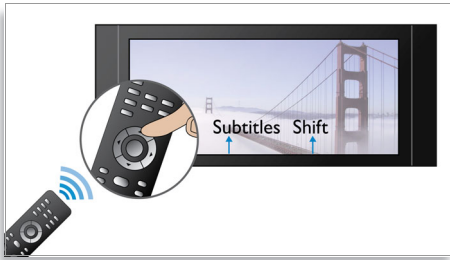


Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.

Redarea discurilor Blu-ray

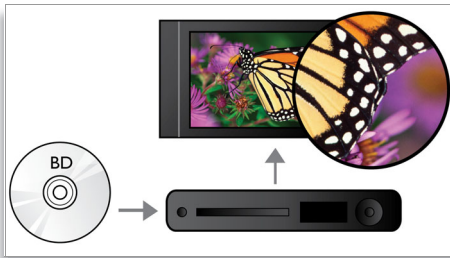

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround necomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

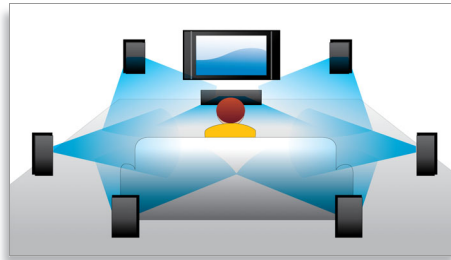

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live


1080p la 24 cps



Aduceți adevărata experiență de cinema în sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt înregistrate la această rată de cadre, oferind o

ambianță și o textură a imaginii unice. Playerele Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de înaltă definiție similare cu cele de la cinema, care vă vor uimi.

Upscaling video DVD

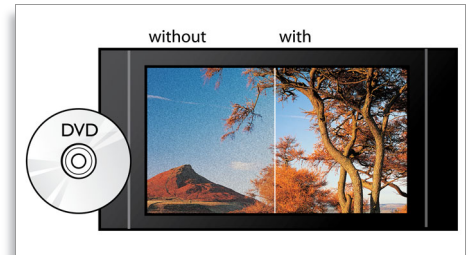

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele în format DVD la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

DivX Ultra



DivX® Ultra combină redarea DivX® cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB
- Formate de comprimare: H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Unghi
- Caracteristici superioare video: Deep Color, x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă
- Cod regiune BD: B
- Regiune DVD.: 2

Sunet

- Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby Digital
- Coeficient semnal/zgomot: 110 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
- Răspuns în frecvență: 100 Hz
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz

Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de

înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, leșire coaxială digitală, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică 5.1 canale, leșire audio analogică S/D, Ethernet, leșire optică digitală
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0

Confort

- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă
- BD-Live (memorie internă de 1 GB)

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu HDMI, Cablu audio/video, Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, Olandeză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Finlandeză, Suedeză, Turcă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: 0,25 W
- Consum de energie: 18 W

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 543 x 178 x 458 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 0 x 0 x 0 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 7 kg
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 58 x 308 mm
- Greutate produs: 4,1 kg



Data apariției 2011-04-28

Versiune: 8.0.12

12 NC: 8670 000 30075
EAN: 87 12581 33546 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com