



„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

23 cm/9 colių skaitmeninis LCD
6 val. įrašų

PD9060



Nepriekaištinga vaizdo kokybė

su didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranu

Mėgaukitės filmais ir kitomis pramogomis kelyje naudodami „Philips“ nešiojamąjį DVD grotuvą PD9060. 23 cm (9 in) skaitmeniniame spalviniame skystųjų kristalų ekrane vaizdai tiesiog atgyja. Lengvai rodykite skaitmenines nuotraukas ir jomis dalykitės. Lengvas ir kompaktiškas, iki 6 val. įrašų.



Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Lengvai pademonstruokite skaitmenines nuotraukas

- 22,9 cm (9 in) didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranas
- 180 laipsnių kampų sukamas ekranas, kad žiūrėti būtų dar patogiau
- Rodykite nuotraukas ir jų demonstracijas
- Peržiūrėkite nuotraukas tiesiai iš atminties kortelių, DVD ir CD diskų

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Mėgaukitės 6 valandų nepertaukiamo atkūrimo*
- SD/SDHC kortelių lizdas – galėsite atkurti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus
- Ryškumas automatiškai sureguliuojamas pagal aplinkos apšvietimą
- Patogus automobilinis laikiklis – naudoti bus dar lengviau

PHILIPS

Ypatybės

180 laipsnių kampu sukamas ekranas




Ekraną galite sukti 180 laipsnių kampu ir nustatyti tinkamiausią žiūrėjimo kampą – nesvarbu, ar žiūrite filmą, ar nuotraukas. Pasukite arba sureguliuokite ekraną, kad jis neblizgėtų, o žiūrėjimo kampas būtų kuo patogesnis.

22,9 cm (9 in) HD LCD ekranas



Didelės skiriamosios gebos (800x480 piks.) spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir visas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai.

Rodykite nuotraukas

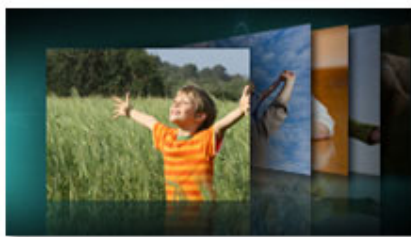

Paprasciausiai įdėkite diską ar atminties kortelę į leistuvą ir savo skaitmenines nuotraukas galėsite peržiūrėti tiesiai įrenginyje.

Leiskite MP3/WMA-CD, CD ir CD-RW diskus



Garso įrašų glaudinimo technologija leidžia didžiuosius skaitmeninės muzikos failus sumažinti iki 10 kartų nepabloginant garso kokybės. MP3 arba WMA yra du glaudinimo formatai, kuriuos naudojant skaitmenine muzika galima mėgautis „Philips“ grotuvu. Atsisiųskite MP3 arba WMA dainas iš įgaliotųjų muzikos svetainių internete arba kurkite savo MP3 arba WMA muzikos failus nukopijuodami CD diskus ir perkeldami juos į grotuvą.

Patogusis automobilinis laikiklis



Kad pramogomis galėtumėte mėgautis keliaudami, pasiimkite nešiojamąjį DVD grotuvą iš namų. Dėl unikalios automobilinio laikiklio sistemos grotuvu naudotis bus lengva, o greito atjungimo rankenėlė leis grotuvą lengvai nuimti, kai jo nebenaudosite. Nešiojamąjį DVD grotuvą galite pasiimti su savimi, o automobilyje liks tik laikiklis.

Iki 6 valandų filmų atkūrimo



Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite mėgautis ilgiau. Iki 6 valandų nepertraukiamo filmų, nuotraukų ir muzikos atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – argi ne paprasta.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatai veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomojus vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

„SmartBright“

„SmartBright“ yra unikali „Philips“ funkcija, kuri veikia naudodama integruotą jutiklį ir automatiškai sureguliuoja ekrano nustatymus, todėl rodomas vaizdas tampa optimalus, sumažinamos energijos sąnaudos ir pailgėja monitoriaus naudojimo laikas, nes prieblandoje ekrano ryškumas sumažinamas, o esant geram apšvietimui jis padidinamas – jums visiškai nereikės rankiniu būdu reguliuoti ekrano ryškumo pasikeitus kambario apšvietimui.



Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm
- Skyra: 800 x 480 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
- LCD ekrano tipas: Su nuo atspindžių saugančia danga, poliarizuotas

Garsas

- Išvesties galia: 600 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL
- Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA
- WMA sparta bitais: 32–192 kbps
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1,5 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- SD/MMC kortelių lizdas: SD/SDHC kortelių lizdas

Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Nuotolinis valdymas: AY5509 plonas nuotolinio valdymo pultas
- Kabeliai: 1 x AV laidai
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Patogusis automobilinis laikiklis

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 6 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 295 x 280 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 5,9 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Gaminio svoris: 1,2 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2017-04-06

Versija: 1.1.3

12 NC: 8670 000 59227
EAN: 87 12581 52056 4

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.