

Philips Prestigo
Evrensel uzaktan kumanda

PRESTIGO



SRT9320

Dokunmatik Ekran

Sadece gerekli tuşları görün

300.000 cihaz arasından 20 adete kadar cihazı kontrol eden ve size sadece gereken tuşları gösteren tam renkli dokunmatik ekranlı akıllı Evrensel Uzaktan Kumanda.

Akıllı Gezinme

- 2,8 inç tam renkli ekran
- Kolay gezinme için dokunmaya duyarlı ekran
- En sık kullanılan cihaz düğmeleri

Eğlenceye hızlı ve kolay erişim

- Birden fazla cihazı kontrol etmek için etkinlikler
- Favori kanallarınıza doğrudan erişim

Kolay kurulum

- İnternet kütüphanesi ile çevrimiçi güncellemeler
- Başka fonksiyonları kolayca öğrenip etiketleyin
- Ekranda adım adım rehberlik

Birçok cihaz ve marka için tek kontrol çözümü

- Evrensel IR kodu veritabanı

PHILIPS


sense and simplicity

Özellikler

2,8 inç tam renkli ekran

2,8 inç (240 x 320 piksel) tam renkli LCD ekran, yüksek çözünürlük kalitesi ve kolay okuma olanağı sağlıyor. Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak sağlayan dokunmaya duyarlı ekran.

Etkinliğe dayalı kontrol

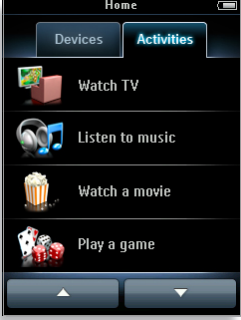

Etkinlik tabanlı kontrol, bileşenleri teker teker çalıştırmak yerine, en sık kullanılan fonksiyonlarla "Film izlemek" veya "Müzik dinlemek" gibi işlemleri bir araya getirir. Örneğin, bir kullanıcı 'film izlemeyi' seçtiğinde, DVD oynatıcı, TV ve multimedya alıcısı gibi ayrı cihazlar, tek bir düğmeye basarak açılır ve doğru girişin seçilmesi, DVD oynatıcının açılması ve oynatımın başlatılması gibi gerekli tüm komutlar yürütülür.

Kolayca öğrenin ve etiketleyin

Öğrenme işlevi, bir uzaktan kumandanın daha sonra kullanmak için başka bir uzaktan kumandanın kızılotesi sinyalleri aldığı ve depoladığı süreçtir. Cihaz kodları yerleşik veritabanında yoksa, bunlar evrensel uzaktan kumanda özgün kumandaya çevrilerek ondan öğrenilebilir. Gelişmiş fonksiyon ekleme ve etiketleme yöntemi, fonksiyon eklemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir. Böylece, hiçbir fonksiyondan yoksun kalmazsınız!

İnternet kütüphanesi

Uzaktan kumandada bulunan Philips PrestigoSync yazılımı ve USB bağlantı noktası sayesinde çevrimiçi güncellemelere kolayca erişebilirsiniz. Favorileri kanallarınızı 10.000'den fazla kanal simgesi içeren en güncel veritabanı kütüphanesinden seçebilirsiniz. Philips PrestigoSync yazılımı ile ayrıca, Prestigo'nuz için en güncel belenimden anında haberdar olursunuz. Bu yazılım bir CD-rom'da verilir veya resmi Philips web sitesinden edinilebilir.

Sezgisel dokunmatik ekran



Sadece ihtiyacınız olan tuşları gösteren ve uzaktan kumanda ile hızlı gezinmenize olanak veren dokunmaya duyarlı ekran.

Doğrudan favori kanal erişimi



Uzaktan kumanda, birçok ülkenin başlıca TV ve radyo istasyonları için kanal simgelerinden oluşan bir kütüphaneye sahiptir. Renkli LCD ekran üzerinden kanallar için doğru kanal simgelerini atayabilirsiniz. Bir kez ayarlandıktan sonra, uzaktan kumandanızdaki rakam tuşları yerine istasyon simgelerini kullanarak, favori kanallarınız arasında gezinmek için LCD ekran bilgilerini kullanırsınız.

Kurulum sihribazı

Bir marka ya da cihazın tanımlanması için kılavuza bakarak 4 basamaklı bir kodun girilmesi gereken diğer evrensel uzaktan kumandaların aksine, bu uzaktan kumandanın üzerinde markadan bağımsız olarak, adım adım cihaz üstü talimatlar bulunmaktadır.

Evrensel IR kodu veritabanı

Evrensel IR kodu veritabanı, belirli bir uzaktan kumandadaki yerleşik kızılotesi kodlarını içeren kütüphanedir. Bu özellik, bir uzaktan kumandanın, sinyalleri öğrenmesine gerek kalmadan donanımınıza kumanda edebilmesini sağlar. Doğru kızılotesi kod seti, otomatik arama ile uzak veritabanından seçilir. Bu, model veya markadan bağımsız olarak, günümüzde piyasada bulunan hemen hemen tüm ses/video sistem öğelerini kontrol etmenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Kullanılabilirlik

- Arka ışık
- Desteklenen cihazlar: TV, VCR, DVD, SAT, KABLO, CD/MD, ALICI, AMP, PVR, Ev Sineması, PC, TEYP, DVR, DSS, Dijital Ortam Alıcısı, DVB-T/S, DVD Kaydedici, Birleşik DVDR-HDD, Birleşik DVD-VCR, Oyun konsolu, HTS, Projektör (IR), Radyo, Birleşik TV-DVD, Birleşik TV-VCR, Birleşik TV-VCR-DVD, VCD, Lazer Disk, Müzik sistemi, Blu-ray oynatıcı, HD-DVD oynatıcı, Sabit Disk Kaydedici, Minidisk, MP3 Çalar Dock'u, Telefon
- Ekran Menü (OSD) Dilleri: İngilizce, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Portekizce
- Düşük pil seviyesi göstergesi
- Ekran Tipi: LCD
- Kanal simge kitaplığı: 500
- Programlanabilir kanal simgeleri: 100
- Tuş kopyalama fonksiyonu
- Etkinlik sayısı: 20
- CD-ROM: PrestigoSync yazılımı, Kılavuz
- Cihaz sayısı: 300.000
- Tuş sayısı: 22
- Çevrimiçi güncellemeler
- Kullanım kılavuzundaki diller: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca, Portekizce

Güç

- Pil tasarrufu yöneticisi: Otomatik açma/kapama
- Şarj Cihazı Kablosu
- Piller dahildir
- Şarj edilebilir

Kızılotesi Özellikleri

- IR kodlarını öğrenme
- Çalışma mesafesi: 33 ft (10 m)
- Evrensel IR kodu veritabanı

Sistem Özellikleri

- Flash bellek boyutu: 8 MB

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 15,8 x 30 x 7 cm
- EAN: 87 12581 44639 0
- Brüt ağırlık: 0,732 kg
- Net ağırlık: 0,378 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Ekran
- Dara ağırlığı: 0,354 kg
- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 1,599 kg
- GTIN: 1 87 12581 44639 7
- Dış karton (L x G x Y): 30,7 x 16,3 x 16 cm
- Net ağırlık: 0,756 kg
- Ambalaj sayısı: 2
- Dara ağırlığı: 0,843 kg

Görüntü/Ekran

- Dokunmatik panel

Aksesuarlar

- USB kablosu



Yayın tarihi 2010-08-20

Sürüm: 1.0.13

12 NC: 8670 000 42692
EAN: 87 12581 44639 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com