




„Philips“ Fidelio
X3 laid., ausis dengiančios
ausinės atvira nugarėle

Pl. diap., tikr., erdv. jv. instr. gar.

Itin lengvas komfortas
Odinė / metal. aukšč. kokyb.
apdaila
Nuimamas 3 m laidas

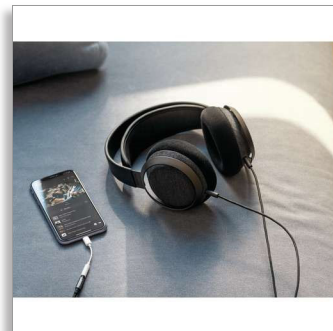

X3

Tarsi koncerto salė jūsų ausims

Sukurta audiofilams

Nuo dainininko atodūsio iki nuo pirštų girgždančio postygio – šios audiofilams skirtos ausinės su atvira nugarėle dera su plunksnos lengvumo komfortu ir tobulai suderintu garsu.

Kaskart jas priglaudę prie ausų atraskite naujus aiškumo ir detalumo lygmenis.

Tikslumas. Balansas. Detalumas.

- Sukurta išskirtiniams rezultatams
- Pusiausvyros menas. Puikiai suderinti 50 mm garsiakalbiai
- Griežti, efektingi žemieji dažniai. Subalansuoti vidutinio dažnio garsai
- Nepriekaištingai detalūs aukšti dažniai
- Atviros nugarėlės dizainas. Plati, natūrali garso įrašymo vieta

Efektingas veikimas

- Pajuskite aistrą. Geriausias dizainas
- Prabangi „Muirhead“ oda. Atsakingai gaunama
- Akustiškai atviras „Kvadrat“ audinys
- Aksominės, plunksnos lengvumo ausų gaubtelių pagalvėlės su „memory“ porolonu

Nuo telefono iki aukštos kokybės ir tikslumo įrangos

- Didelės raiškos garsas. Girdėkite kiekvieną smulkmeną
- Autentiškas garsas iš bet kurio šaltinio
- Pridedamas skaidulinis kabelis su 6,3–3,5 mm lizdu

PHILIPS

X3 laid., ausis dengiančios ausinės atvira nugarėle

Pl. diap., tikr., erdv. jv. instr. gar. ltin lengvas komfortas, Odinė / metal. aukšč. kokyb. apdaila, Nuimamas 3 m laidas

Ypatybės

Išskirtinė kokybė



„Philips Fidelio X3“ ausinėse yra dvigubo sluoksnio ausų gaubteliai, slopinantys rezonansą ir vibraciją. Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad pasvirtų 15 laipsnių kampu ir atitiktų natūralių ausų geometriją, kad tikslumas esant aukštiems dažniams būtų optimalus. Rezultatas – nepriekaištingas veikimas ir išskirtinės detalės.

Pajuskite aistrą




Šiose ausis uždengiančiose ausinėse ne tik girdimas įspūdingas garsas, jas dėvėdami jausitės neįtikėtinai. Lengvas, minkštas vidinis lankelis reguliuojamas, kad tobulai tiktų. Išorinis lankelis pasižymi būtinuoju svoriu, o tvirtai priglundančios plunksnos lengvumo ausų gaubtelių pagalvėlės iš „memory“ porolono sukuria tobulą sandarumą. Tobulai tinka klausantis ilgai.

Atviros nugarėlės dizainas




Ausų gaubtelių su atvira nugarėle konstrukcija yra uždengta akustiškai atviru „Kvadrat“ garsiakalbių audiniu. Oras gali laisvai praeiti pro audinį – taip sumažinamas už diafragmos susidaręs oro slėgis ir sukuriama užburiantis, erdvinis garsas.

Pusiausvyros menas.

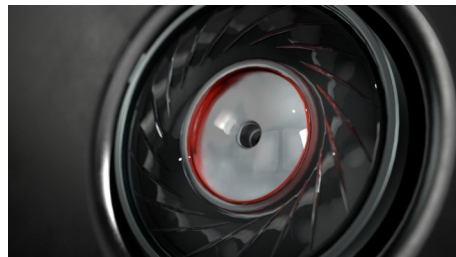

50 mm akustiniuose garsiakalbiuose yra iš kelių polimero sluoksnių sudarytos diafragmos, pripildytos slopinančio gelio. Dėl kiekvienos diafragmos lankstumo ir sklindaus veikimo girdimas tobulai subalansuotas garsas. Žemieji dažniai efektingi nenaudojant per daug galios. Vidutinio dažnio garsai platūs ir malonūs. Aukštieji dažniai išskirtinai detalūs.

Didelės raiškos garsas.

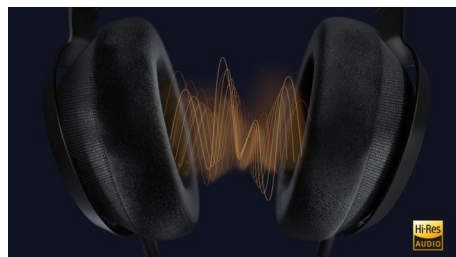


Skambantys pianinai. Sunkus rokas. Kad ir ką mėgtumėte, su šiomis didelės raiškos garso ausinėmis pajusite kiekvieną natą. Prijungę prie didelės raiškos šaltinio, girdėsite visą didesnės

X3/00

nei CD spartos greičiu įrašytą garsą be nuostolių ir jis skambės tobulai tikroviškai.

Laidus „Kvadrat“ audinys

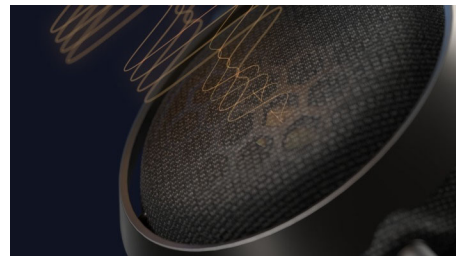

Panaudojant dailų, elegantišką šių aukščiausios klasės ausinių dizainą puikiai atnaujinamas jų pirmtakas – legendinės „Fidelio X2“ ausinės. Tamsi, lygi metalinio rėmo apdaila tiesiog sklinda patvariu, juodu „Kvadrat“ audiniu, dengiančiu ausų gaubtelių.

Atsakingai gaunama



Juoda „Muirhead“ škotiška oda, dengianti išorinį ir vidinį lankelius, yra tvari ir etiška. Nuostabiai minkšta, tekstūrinė ir ypač patvari oda ausinėms suteikia rafinuotumo.

Autentiškas garsas



Įsijauskite į mėgstamus albumus, kad ir kaip jums patiktų klausytis. Pridedamas laidas turi 6,3–3,5 mm lizdo adapterį, tad galite klausytis tiek per išmanųjį prietaisą, tiek per namų sistemą.

Specifikacijos

Garsas

- Pilnutinė varža: 30 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
- Jautrumas: 98 dB, esant 1 mW
- Dažnių diapazonas: 5–40 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 100 mW
- Iškreipymas (THD): < 0,1 % THD
- Didelės raiškos garsas
- Akustinė sistema: Atvir.
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- Nuimamas laidas
- Ausinių lizdas: 3,5 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Atvira nugarėle
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga

Priedai

- Garso laidas: 3,5 mm stereolaidas, ilgis = 3 m
- OFC (bedeguoניis laidas)
- Pridedami adapteriai: 3,5–6,3 mm adapterio kištukas
- Kita: 2,5–3,5 mm TRRS laidas, ilgis = 3 m, 1 vnt.

laidų tvarkymo spaustukas

Išorinė kartoninė dėžutė

- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Bendras svoris: 3,18 kg
- Outer carton (L x W x H): 26,5 x 26 x 31 cm
- Grynas svoris: 2,8 kg
- Pakuotės svoris: 0,38 kg

Pakavimo matmenys

- EAN: 48 95229 10278 1
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 24,5 x 29 x 12,2 cm
- Bendras svoris: 1,59 kg
- Grynas svoris: 1,4 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pakuotės svoris: 0,19 kg
- Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 17,5 x 22 x 11 cm
- Svoris: 0,34 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Išleidimo data 2023-06-22

Versija: 12.3.11

12 NC: 8670 001 63194
EAN: 48 95229 10278 1

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com