

Philips Fidelio
X3 laid., ausis dengiančios
ausinės atvira nugarėle

Pl. diap., tikr., erdv. jv. instr. gar.

Itin lengvas komfortas
Odinė / metal. aukšč. kokyb.
apdaila
Nuimamas 3 m laidas

X3



Tarsi koncerto salė jūsų ausims

Sukurta audiofilams

Nuo dainininko atodūsiu iki nuo pirštų girgždančio postygio – šios audiofilams skirtos ausinės su atvira nugarėle dera su plunksnos lengvumo komfortu ir tobulai suderintu garsu. Kaskart jas priglaudę prie ausų atraskite naujus aiškumo ir detalumo lygmenis.

Nuo telefono iki aukštos kokybės ir tikslumo įrangos

- Didelės raiškos garsas. Girdėkite kiekvieną smulkmeną
- Autentiškas garsas iš bet kurio šaltinio
- Pridedamas skaidulinis kabelis su 6,3–3,5 mm lizdu

Efektingas veikimas

- Aksominės, plunksnos lengvumo ausų gaubtelių pagalvėlės su „memory“ porolonu
- Pajuskite aistrą. Geriausias dizainas
- Prabangi „Muirhead“ oda. Atsakingai gaunama
- Akustiškai atviras „Kvadrat“ audinys

Tikslumas. Balansas. Detalumas.

- Sukurta išskirtiniams rezultatams
- Pusiausvyros menas. Puikiai suderinti 50 mm garsiakalbiai
- Nepriekaištingai detalūs aukšti dažniai
- Griežti, efektingi žemieji dažniai. Subalansuoti vidutinio dažnio garsai
- Atviros nugarėlės dizainas. Plati, natūrali garso įrašymo vieta

PHILIPS

X3 laid., ausis dengiančios ausinės atvira nugarėle

Pl. diap., tikr., erdv. jv. instr. gar. ltin lengvas komfortas, Odinė / metal. aukšč. kokyb. apdaila, Nuimamas 3 m laidas

Ypatybės

Išskirtinė kokybė



„Philips Fidelio X3“ ausinėse yra dvigubo sluoksnio ausų gauteliai, slopinantys rezonansą ir vibraciją. Neodimio garsiakalbiai sukonstruoti taip, kad pasvirtų 15 laipsnių kampų ir atitiktų natūralių ausų geometriją, kad tikslumas esant aukštiesiems dažniams būtų optimalus. Rezultatas – nepriekaištingas veikimas ir išskirtinės detalės.

Pajuskite aistrą



Šiose ausis uždengiančiose ausinėse ne tik girdimas įspūdingas garsas, jas dėvėdami jausitės neįtikėtinai. Lengvas, minkštas vidinis lankelis reguliuojamas, kad tobulai tiktų. Išorinis lankelis pasižymi būtinuoju svoriu, o tvirtai priglundančios plunksnos lengvumo ausų gautelių pagalvėlės iš „memory“ porolono sukuria tobulą sandarumą. Toliau tinka klausantis ilgai.

Atviros nugarėlės dizainas



Ausų gautelių su atvira nugarėle konstrukcija yra uždengta akustiškai atviru „Kvadrat“ garsiakalbių audiniu. Oras gali laisvai praeiti pro


audinį – taip sumažinamas už diafragmos susidaręs oro slėgis ir sukuriama užburiantis, erdvinis garsas.

Pusiausvyros menas.




50 mm akustiniuose garsiakalbiuose yra iš kelių polimero sluoksnių sudarytos diafragmos, pripildytos slopinančio gelio. Dėl kiekvienos diafragmos lankstumo ir sklindaus veikimo girdimas tobulai subalansuotas garsas. Žemieji dažniai efektingi nenaudojant per daug galios. Vidutinio dažnio garsai platūs ir malonūs. Aukštieji dažniai išskirtinai detalūs.

Didelės raiškos garsas.

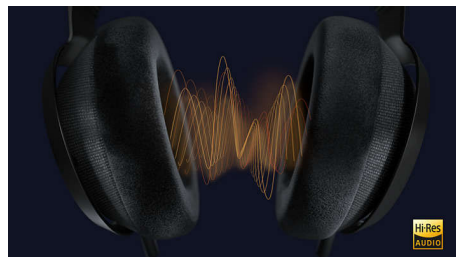

Skambantys pianinai. Sunkus rokas. Kad ir ką mėgtumėte, su šiomis didelės raiškos garso ausinėmis pajusite kiekvieną natą. Prijungę prie didelės raiškos šaltinio, girdėsite visą didesnės nei CD spartos greičiu įrašytą garsą be nuostolių ir jis skambės tobulai tikroviškai.

Laidus „Kvadrat“ audinys

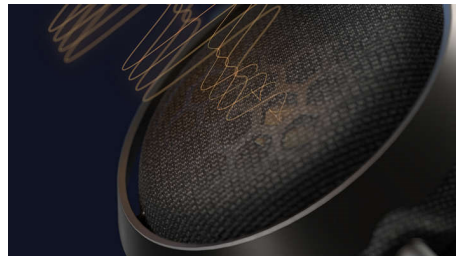


Panaudojant dailų, elegantišką šių aukščiausios klasės ausinių dizainą puikiai atnaujinamas jų

X3/00

pirmtakas – legendinės „Fidelio X2“ ausinės. Tamsi, lygi metalinio rėmo apdaila tiesiog sklinda patvariu, juodu „Kvadrat“ audiniu, dengiančiu ausų gautelius.

Atsakingai gaunama

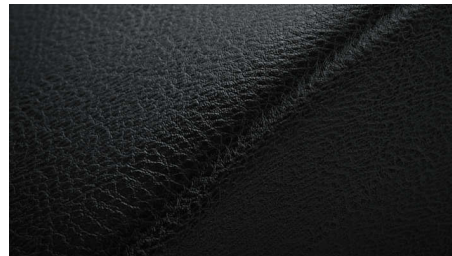

Juoda „Muirhead“ škotiška oda, dengianti išorinį ir vidinį lankelius, yra tvirti ir etiška. Nuostabiai minkšta, tekstūrinė ir ypač patvari oda ausinėms suteikia rafinuotumo.

Autentiškas garsas



Įsijauskite į mėgstamus albumus, kad ir kaip jums patiktų klausytis. Pridedamas laidas turi 6,3–3,5 mm lizdo adapterį, tad galite klausytis tiek per išmanųjį prietaisą, tiek per namų sistemą.

- Pridedamas skaidulinis kabelis su 6,3–3,5 mm lizdu

Aksominiai, plunksnos lengvumo ausų gauteliai

Aksominės, plunksnos lengvumo ausų gautelių pagalvėlės su „memory“ porolonu

aukšti dažniai

Nepriekaištingai detalūs aukšti dažniai

- Griežti, efektingi žemieji dažniai. Subalansuoti vidutinio dažnio garsai

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Atvir.
- Dažnių diapazonas: 5–40 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
- Pilnutinė varža: 30 omų
- Didžiausia įvesties galia: 100 mW
- Jautrumas: 98 dB, esant 1 mW
- Iškreipymas (THD): < 0,1 % THD
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis
- Didelės raiškos garsas

Prijungimo galimybė

- Nuimamas laidas
- Ausinių lizdas: 3.5 mm

Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 26.5 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Plotis: 26 cm
- Bendras svoris: 3.18 kg
- Aukštis: 31 cm
- GTIN: 1 48 95229 10278 8
- Grynas svoris: 2.8 kg
- Pakuotės svoris: 0.38 kg

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 29 cm
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 24.5 cm

- Gylis: 12.2 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10278 1
- Bendras svoris: 1.59 kg
- Grynas svoris: 1.4 kg
- Pakuotės svoris: 0.19 kg

Gaminio matmenys

- Aukštis: 22 cm
- Plotis: 17.5 cm
- Gylis: 11 cm
- Svoris: 0.34 kg

Priedai

- Kita: 2,5–3,5 mm TRRS laidas, ilgis = 3 m, 1 vnt. laidų tvarkymo spaustukas
- Garso laidas: 3,5 mm stereolaidas, ilgis = 3 m
- Pridedami adapteriai: 3,5–6,3 mm adapterio kištukas
- OFC (bedeguonis laidas)

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga
- Įdedama į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Atvira nugarėle

UPC

- UPC: 8 40063 20130 9



Išleidimo data 2024-04-28

Versija: 12.3.11

EAN: 48 95229 10278 1

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com