

Philips
Langaton puhelin

25 minuutin vastaaja

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
2 luuria

D1652B



Yksinkertaisuus kunniaan

Philipsin langattomassa D165-puhelimessa, jossa on kiinteä vastaaja, yhdistyvät älykkäät toiminnot sekä raikas, houkutteleva muotoilu. Äänentoisto on erinomainen ja käyttöönotto yksinkertaista, joten voit nauttia keskusteluista selkeästi ja helposti.

Helppoa ja mukavaa

- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Helppo asennus, vaivaton käyttö
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Valikko useilla kielillä
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo
- Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänenvoimakkuuden vaihtelun
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi


Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") näyttö

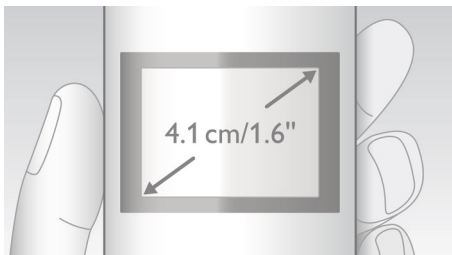


Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") näyttö ja taustavalo

Kehittyntä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.

Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö

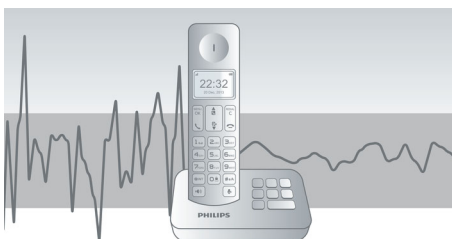


Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö tasoittaa ei-toivotun äänisignaalin vaihtelun, joka voi johtua etäisyydestä, signaalin voimakkuudesta tai soittajan puhelimesta. Kuulemasi pysyy aina yhtenäisenä. Kun voimakkaan äänisignaalin vahvistusta alennetaan ja heikon signaalin voimakkuutta nostetaan, voit keskustella ilman ei-toivottuja äänenvoimakkuuden vaihteluita.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Helppo ottaa käyttöön

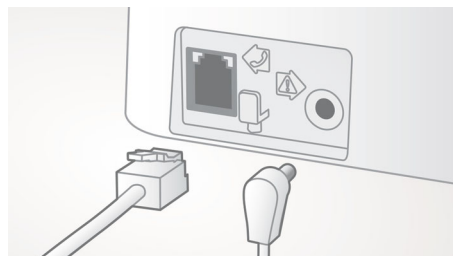

Helppo asennus ja vaivaton käyttö.
Yksinkertainen asennus - Plug & Play -tuote

Ympäristöstävälinen tuote




Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Valikko omalla kielelläsi




Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Luistamaton pinta

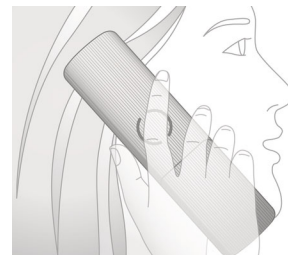

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu

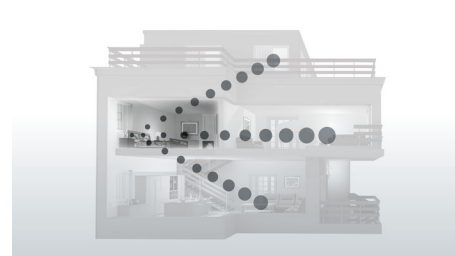

Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneesta ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjaus



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitetulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Jopa 10 tuntia puheaikaa

Jopa 10 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistölukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 10 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,5 m
- Virtajohdon pituus: 1,5 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Kolmionmallinen kuviointi
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 12 numeroa (aakkosnumeerinen) ja kiinteät kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Vastaajan hallinta: luurista

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 300 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salausta: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Kokonaispaino: 0,5782 kg
- Nettopaino: 0,4794 kg
- Bruttopaino: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10338 2



Julkaisupäivä 2022-06-05

Versio: 7.2.3

12 NC: 8670 001 63607
EAN: 48 95229 10338 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* **Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.