


Philips Streamium  
Sistema Hi-Fi sem fios para  
Android™



**Streamium**

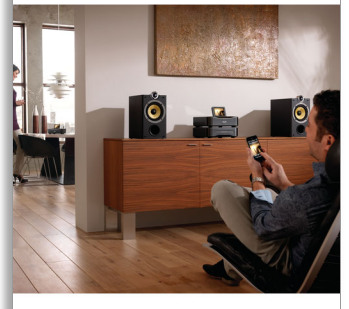

**WMS8080**



Experimente música de alta fidelidade em todas as divisões

Obcecado pelo som

Desfrute de um som de alta fidelidade em todas as divisões com a funcionalidade Multiroom Music. É emitido um áudio fiel ao original graças aos altifalantes ClariSound e ao formato digital sem perdas FLAC, proporcionando-lhe um ambiente sonoro excepcionalmente amplo e uma qualidade de CD para a sua música digital comprimida.

#### **Toda a sua música num sistema sem fios**

- A funcionalidade Multiroom Music reproduz as suas músicas por toda a casa
- Disco rígido de 160 GB para armazenar até 2000 álbuns de música
- Sintonize e explore milhares de estações de rádio da Internet
- Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC

#### **Enriqueça a sua experiência**

- Ecrã táctil a cores para fácil navegação
- Reproduza DVD, DivX®, MP3, AAC não DRM, WMA, FLAC, OGG e JPG

#### **Pronto a ligar**

- Base para iPod/iPhone opcional para uma reprodução de música cómoda
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips

#### **Som de qualidade**


- O FullSound enriquece a sua música com graves intensos e nitidez
- Som RMS Hi-Fi de 2x50 W com amplificador digital de classe "D"



**PHILIPS**

# Destques

## Som RMS Hi-Fi de 2x50 W/Classe D

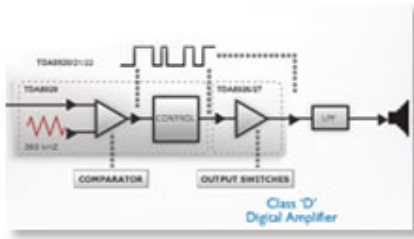


Encha a casa com a sua música favorita com a potência de saída de 2x50 W RMS e o Amplificador Digital de Classe "D". O amplificador recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe "D" tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

## Disco rígido de 160 GB/ 2000 álbuns



O disco rígido de 160 GB deste sistema de som Philips proporciona uma enorme capacidade de armazenamento de ficheiros de música digital em PC/MAC, guardando até 2000 álbuns de música. Poupança de espaço, gestão inteligente da sua coleção de música, acesso fácil - num só local.

## Multiroom Music

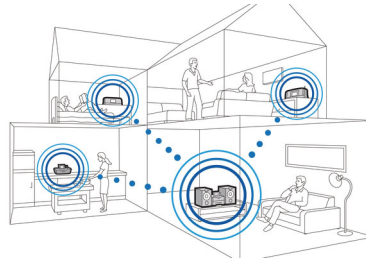

Reproduza as suas músicas favoritas e encha a sua casa com um som maravilhosamente rico e cristalino. A funcionalidade Multiroom Music permite-lhe transmitir a sua música sem fios no sistema áudio Multiroom da Philips. Para activar, basta premir o ícone Multiroom Music quando estiver a reproduzir a sua música favorita e, enquanto estiver ligado a cada estação, esta é integrada na sua própria partilha de música e diversão - sem configurações complicadas. Partilhe a sua melhor música com a família e os amigos.


## Aplicação MyRemote



A aplicação MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone, iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar

cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

## Ecrã táctil a cores

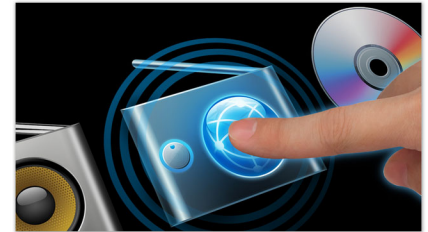

O controlo através do ecrã táctil permite comandar o dispositivo bastando premir os botões no ecrã em vez dos botões físicos do dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a interface de utilizador é apresentada no visor LCD com todas as opções de controlo. O controlo do ecrã táctil combina a tecnologia do visor LCD com sensores de pressão e um potente microprocessador digital. Quando prime com o dedo uma área específica do ecrã, o respectivo sinal é enviado para o processador e o comando é imediatamente executado.



### Prémio EISA 2011 - 2012

O WMS8080 liberta música maravilhosa por toda a casa. Várias divisões podem receber uma

transmissão de som simultânea a partir da estação principal, de uma grande variedade de fontes e de uma transmissão DLNA de um computador. Para além disso, pode guardar a sua música e as suas fotografias no disco externo de 160 GB. O funcionamento com ecrã táctil e aplicações especiais para iPhone e Android aumentam a experiência do utilizador, enquanto um amplificador 2x50 W de Classe D fornece um som extremamente suave e detalhado. Com a dupla perfeita em sua casa, terá sempre motivos para organizar uma festa.



# Especificações

## Som

- Definições do equalizador: Neutro, Controlos de Graves e Agudos
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D"
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2x50 W RMS (MCI8080), 2x5 W (NP3700)

## Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Grelhas de altifalantes amovíveis
- Altifalantes incorporados: 2 (NP3700)

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, Género, Lista de música, Todas as faixas, Mesmo artista, Mesmo género
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Parar, Repetir, Aleatório
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR
- Suporte de identificação ID3
- Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
- Rádio da Internet

## Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Antena: FM Dipolo
- Ligações sem fios: Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11n), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP (MCI8080, NP3700), Servidor UPnP (MCI8080)
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Anfitrião USB
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo)
- Saída de Vídeo - Digital: HDMI

## Suporte de armazenamento

- Capacidade do Disco Rígido: 160 GB
- Tipo: HDD USB (externo)

## Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: Ecrã táctil LCD
- Cor da retroiluminação: Branco
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Sueco, Russo

- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Tomada dos auscultadores
- Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme com CD, Alarme HDD, Despertador com Rádio, Temporizador
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Indicações: Modo DIM

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

## Acessórios

- HDD (externo) USB de 160 GB
- Telecomando: 2 telecomandos unidireccionais
- Pilhas: 4 AAA
- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RCA (amarelo/vermelho/branco), Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco
- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco (em HDD USB)
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia

## Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Upsampling de vídeo, Aumento da resolução de vídeo

## Reprodução de fotografias

- Apresentação do dispositivo: JPEG do USB, Transmissão do PC
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD de imagens para TV

## Reprodução de vídeo

- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem, Câmara Lenta, Zoom
- Suporte de reprodução: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo

## Alimentação

- Alimentação: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Transformador CA/CC: 110-240 V (NP3700)

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 251x274x216 mm (MCI8080), 291x148x152 mm (NP3700)
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 180 x 319 x 282 mm



Data de publicação  
2020-07-13

Versão: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.