



Philips
портативная
беспроводная АС

Bluetooth®
Аккумулятор
2 Вт

BT55P

Великолепный звук в компактном корпусе

Двигайтесь в ритме любимых мелодий: портативная компактная АС воспроизводит музыку в беспроводном потоковом режиме. Устройство представлено в нескольких стильных цветовых вариантах — выберите тот, который подойдет именно вам. Благодаря встроенному аккумулятору вы сможете прослушивать музыку в любом месте и в любое время.

Впечатляющее звучание

- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Создано для удобства использования в дороге

- Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно


Простота использования

- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS

Основные особенности


BT55: функция антиклиппинга

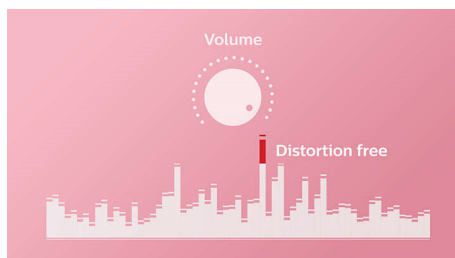

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда


батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Встроенный аккумулятор

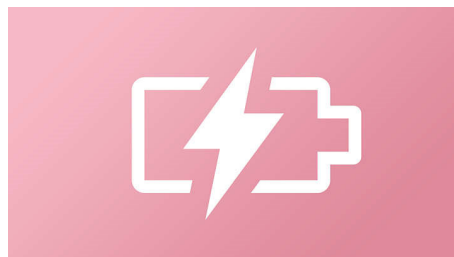

Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

BT55: беспроводная передача звука

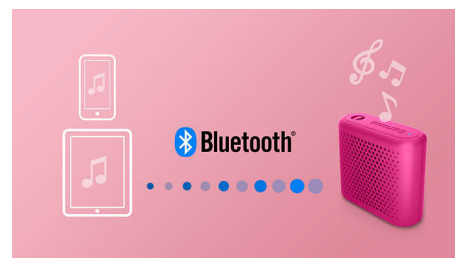

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 Вт
- Звуковая система: Моно

Дизайн и отделка

- Цвет: Розовый

Громкоговорители

- Излучатель: 1 широкополосный излучатель 1,5"

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Зарядка через USB

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- другое устройство с поддержкой Bluetooth

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 6 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,19 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 85 x 34 x 75,8 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 130 x 55 x 100 мм
- Вес продукта: 0,12 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.3.7

EAN: 69 51613 99225 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com