




Philips
Полноразмерные
беспроводные наушники

Шумоподавление Pro

Встроенный Google Ассистент
Многоточечное соединение по
Bluetooth
Сенсорное управление

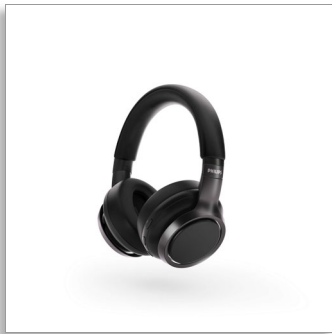

ТАН9505ВК

Создают эффект погружения

Вдохновение. Мотивация. Концентрация. Эти беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и чистым звуком при звонках помогут вам собраться с силами. Полная совместимость с Google Ассистентом позволит работать продуктивнее.

Погружайтесь в композиции с любого источника

- Проводное и беспроводное подключение к любому источнику
- Сертификация Hi-Res Audio. Больше деталей звучания
- Сопряжение одним касанием. Google Fast Pair*

Великолепный звук. Стильный дизайн.

- Гибридное активное шумоподавление. Концентрация, когда она вам необходима
- Излучатели 40 мм. Глубокие басы, сбалансированные средние частоты. Высокие частоты, полные деталей
- Режим восприятия внешних звуков. Прислушайтесь к окружающему миру, когда это нужно
- Круглые полноразмерные наушники. Стильный внешний вид, превосходный звук
- Приложение Philips Headphones. Пользовательские настройки звука

Музыка и звонки с комфортом на протяжении всего дня


- 27 часов воспроизведения (с ANC / без ANC)*
- Амбушюры с эффектом памяти. Сенсорное управление
- Чистое звучание голоса. Стабильное подключение
- Встроенная поддержка Google Ассистента*

PHILIPS

Полноразмерные беспроводные наушники
Шумоподавление Pro Встроенный Google Ассистент, Многоточечное соединение по Bluetooth, Сенсорное управление

Особенности

Гибридное активное шумоподавление

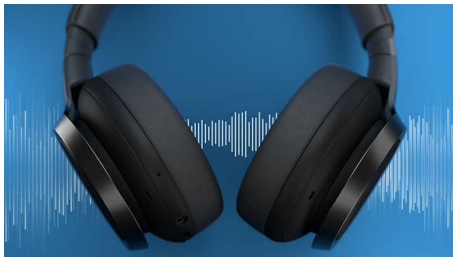


Если вы хотите забыть о звуках окружающего мира, эти беспроводные наушники помогут погрузиться в прослушивание музыки. Внешний и внутренний микрофоны фильтруют внешний шум. Прикоснитесь к правому наушнику, чтобы активировать режим восприятия внешних звуков.

Стильный внешний вид, превосходный звук



Круглые чашки наушников подчеркивают стильный образ владельца. Полноразмерная конструкция обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума. Излучатели 40 мм с точной настройкой передают глубокие басы, сбалансированные средние частоты и высокие частоты, полные деталей.

Приложение Philips Headphones

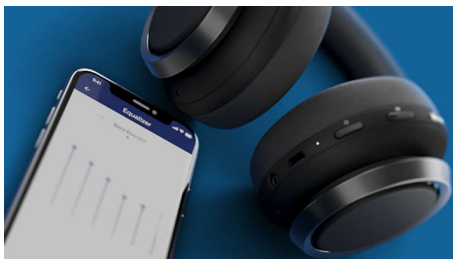

Усиление басов. Настройка звучания верхних частот. В приложении Philips

Headphones вы сможете управлять любимой музыкой. Настраивайте эквалайзер для разных стилей звучания и переключайтесь между предустановленными режимами ANC одним касанием экрана.

27 часов воспроизведения*



Вне зависимости от того, включена функция ANC или нет, вы получите 27 часов воспроизведения и четкое, полное деталей звучание. Быстрой 15-минутной зарядки хватит еще на 5 часов воспроизведения. Полная зарядка через USB-C занимает 4 часа.

Амбушюры с памятью формы.



Мягкие амбушюры и удобное оголовье подходят для длительного прослушивания. Элементы сенсорного управления позволяют управлять музыкой и вызовами, а кнопки на правом наушнике — регулировать активное шумоподавление. Чашки наушников складываются для удобства хранения.

TAH9505BK/00

Чистое звучание голоса



Подключайте одновременно до 2 устройств Bluetooth и оцените качественное звучание голоса собеседника. Голосовой помощник будет озвучивать уведомления с телефона, пока вы слушаете подкаст, подключив наушники к ноутбуку. Для телефонов Android доступно быстрое сопряжение Google.

Google Ассистент*

Просто нажмите кнопку голосового управления, чтобы активировать Google Ассистента или другого голосового помощника. Полная поддержка Google Ассистента позволяет эффективнее управлять действиями, не касаясь смартфона. Ассистент может озвучивать уведомления, управлять воспроизведением музыки и многое другое.

Подключайтесь к любому источнику


Эти наушники с сертификацией Hi-Res Audio позволят вам погружаться в любимую музыку при подключении к мобильным устройствам, домашним аудиосистемам, телевизору или ноутбуку. Для прослушивания в проводном режиме можно подключить их к аудиоустройствам высокого уровня с помощью съемного кабеля.

Google Fast Pair*

Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

Чистое звучание верхних частот

Излучатели 40 мм. Глубокие басы, сбалансированные средние частоты. Высокие частоты, полные деталей



Полноразмерные беспроводные наушники
Шумоподавление Pro Встроенный Google Ассистент, Многоточечное соединение по Bluetooth,
Сенсорное управление

Характеристики

Звук

- Частотный диапазон: 20–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Сопротивление: 32 Ом
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 103 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический
- Звук высокого разрешения

Подключения

- Версия Bluetooth: 5.0
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Отсоединяемый кабель
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: AAC, SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth
- Гнездо наушников: 2.5 миллиметра

Внешняя упаковка

- Длина: 22.3 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 21.2 см
- Вес брутто: 2.6 кг
- высота: 25.1 см
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Вес нетто: 0.876 кг
- Вес упаковки: 1.724 кг

Комфорт

- Регулировка громкости
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Быстрое подключение Google
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 1 шт.
- Время разговора: 27 ч
- Время зарядки: 4 часов
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 27 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 27 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 5 hrs
- Вес аккумулятора (общий): 17.3 г
- Емкость аккумулятора (наушники): 900 mAh
- Тип аккумулятора (наушники): Литиево-полимерный (встроенный)

Размеры упаковки

- высота: 22.7 см

- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 21.85 см
- Глубина: 6.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11191 2
- Вес брутто: 0.766 кг
- Вес нетто: 0.292 кг
- Вес упаковки: 0.474 кг

Габариты изделия

- высота: 9 см
- ширина: 17.01 см
- Глубина: 18.92 см
- Вес: 0.25 кг

Аксессуары

- Прочее: Жесткий футляр, 1 шт.
- Аудиокабель: Стереоскабель 2,5–3,5 мм, длина 1,2 м
- Краткое руководство
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм
- Адаптеры в комплекте: Адаптер для использования в самолете

Дизайн

- цвет: Черный
- Стиль ношения: Наушники с оголовьем
- Складная конструкция: Плоский
- Заполняющий уши материал: Синтетическая кожа
- Плотная посадка: Полноразмерные
- Тип чашки: Закрытого типа

Обмен данными

- Микрофон для звонков: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5

Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Google Ассистент, Apple Siri
- Активация по голосу: Голосовое управление
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 22.4.6

EAN: 48 95229 11191 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google является товарным знаком Google LLC. Google Fast Pair недоступен на некоторых языках и в некоторых странах.

* Время воспроизведения от аккумулятора является приблизительным и может меняться в зависимости от условий эксплуатации.