




Philips
SoundBar 3.1 com
subwoofer sem fios

Máx. de 620 W

Subwoofer sem fios 3.1
Dolby Atmos®
Entrada HDMI e saída HDMI
(eARC)

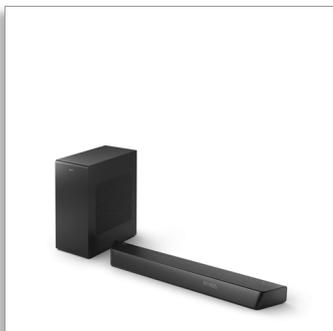

TAB7807

Som excepcional para cada momento épico

Este SoundBar 3.1 surpreendente utiliza o Dolby Atmos para proporcionar ondas de som 3D virtual para elevar a sua experiência de audição a um novo nível. O subwoofer de 8" com ligação sem fios oferece graves incríveis para dar aos seus conteúdos multimédia a profundidade que merecem.

Design geométrico distinto. Controlo fácil.

- Philips EasyLink para controlar o SoundBar com o telecomando do televisor
- Coloque-o na mesa do seu televisor, na parede ou em qualquer superfície plana
- Design geométrico distinto. Instalação fácil

Todas as fontes. Som perfeito.

- Os 4 modos de equalização predefinidos otimizam o seu ambiente sonoro
- Ligações Bluetooth e USB. Entrada ótica, entrada de áudio, entrada HDMI
- Ligue todas as suas fontes favoritas de forma conveniente
- HDMI eARC. Desfrute dos mais recentes formatos de som surround

Experiência cinematográfica melhorada

- 3.1 canais: 6 diafragmas integrados, subwoofer potente de 8"
- Dolby Atmos. Som cinematográfico.
- Potência de saída máx. de 620 W. Som potente
- Dois altifalantes de ângulo para um som mais amplo

PHILIPS


Destaques

3.1 canais. Subwoofer de 8"



Quer esteja a relaxar ao som da sua lista de reprodução favorita ou envolvido pelo som reconfortante do crepitar de feixes de laser, os 3.1 canais deste SoundBar e o potente subwoofer de 8" com ligação sem fios mergulham-no na ação, envolvendo-o num som rico e vibrante.

Dolby Atmos 3.1

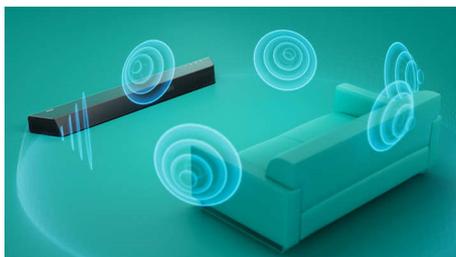

Os três canais reproduzem altura e profundidade, criando um som surround tridimensional virtual. Sejam naves espaciais a

voar por cima de si ou o som da multidão numa arena, vai sentir toda a emoção à sua volta.

Ambiente sonoro mais amplo



Expanda o som! Os dois altifalantes tweeter adicionais em ambas as extremidades do SoundBar ampliam o áudio para proporcionar-lhe uma separação clara dos instrumentos. Identifique-os facilmente e ouça cada instrumento da orquestra como se estivesse realmente no auditório!

Modo de equalização de estúdio

Selecione um dos quatro modos de equalização predefinidos para intensificar a sua experiência. O modo de equalização de estúdio envolve-o no barulho ambiente da multidão, como se estivesse sentado no estúdio! Vibre com todos os momentos cruciais e continue a ouvir os comentários cristalinos.

Ligue as suas fontes favoritas

Transmita através de Bluetooth. Estabeleça ligação através da entrada de áudio, entrada ótica ou USB e desfrute de um som fantástico. A passagem HDMI para fontes de vídeo 4K e HDR, assim como a compatibilidade com Dolby Vision, permitem-lhe estabelecer ligação sem comprometer a qualidade de vídeo. Uma experiência inigualável!

HDMI eARC

Não perca pitada da mistura quando estiver imerso no enredo. Este SoundBar é compatível com HDMI eARC, uma ligação de alta velocidade que lhe permite desfrutar do efeito total de formatos áudio avançados, como Dolby Atmos.

Philips EasyLink

Este fantástico SoundBar dispõe da tecnologia Philips EasyLink para a máxima facilidade e conveniência. Quer pretenda ajustar os modos de equalização, graves, agudos ou as definições de volume no dispositivo ou SoundBar, só precisa de um telecomando!

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Upmix, standard, Sincronização de áudio, Controlos de Graves e Agudos
- Definições do equalizador: Filme, Música, Voz, Estádio
- Distorsão harmónica total: $\leq 10\%$
- Potência de saída do sistema de altifalantes: Potência máx. de 620 W /RMS de 310 W

Colunas

- Limites de freq. do subwoofer: 35 - 140 Hz
- Tipo de subwoofer: Controlo, Subwoofer sem fios
- Impedância do subwoofer: 3 ohm
- Número de canais de som: 3,1
- Número de woofers: 1
- Diâmetro do woofer: 8"
- Gama de frequência do SoundBar: 140 - 20 k Hz
- Impedância do SoundBar: 8 ohm
- Diafragmas centrais: 2 de gama total (Esq.+ Dir.)
- Diafragmas frontais: 2 de gama total (Esq.+ Dir.), 2 tweeters (Esq.+ Dir.)
- Estrutura do subwoofer externo: Bass Reflex

Conectividade

- Bluetooth: Receptor
- Versão Bluetooth: 5,1
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Reprodução de USB
- Entrada áudio: 1x 3,5 mm
- 1 entrada ótica
- Proteção de conteúdos HDMI: HDCP 1,4/2,3
- 1 saída HDMI (eARC/ARC)
- 1 entrada HDMI
- Norma DLNA: Não
- Smart Home: Nenhum
- Ligação de altifalantes sem fios: Subwoofer

Formatos de áudio suportados

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 canais LPCM
- HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, 2 canais LPCM
- Bluetooth: SBC
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, 2 canais LPCM

Embalagem exterior

- Comprimento: 99 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 2
- Largura: 59.5 cm
- Peso bruto: 25 kg
- Comprimento: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 12647 0
- Peso líquido: 17.4 kg
- Tara: 7.6 kg

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Modo standby com um só toque
- Telecomando
- Modo noturno: Não

Potência

- Fonte de alimentação da unidade principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Fonte de alimentação do subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energia em espera do subwoofer: $\leq 0,5\text{ W}$
- Consumo de energia em espera da unidade principal: $\leq 0,5\text{ W}$
- Standby automático

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 22.5 cm
- Largura: 97 cm
- Profundidade: 45 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12647 3
- Peso bruto: 12 kg
- Peso líquido: 8.7 kg
- Tara: 3.3 kg

Acessórios


- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação, Telecomando (com pilha), Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial, Suporte para montagem na parede

Design

- Cor: Preto
- Montagem na parede

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 800 x 65 x 106 mm
- Peso da unidade principal: 2,5 kg
- Subwoofer (L x A x P): 190 x 410 x 309 mm
- Peso do subwoofer: 6,0 kg

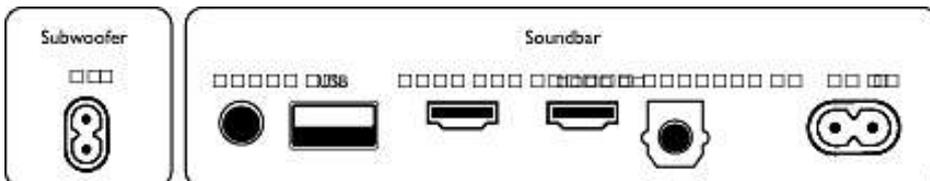

Data de publicação
2024-06-21

Versão: 2.0.1

EAN: 48 95229 12647 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

