

Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Zila
USB

SD700A



Jūsu “viss vienā” portatīvais bezvadu skaļrunis

Baudiet mūziku no Philips “viss vienā” portatīvā skaļruņa. Atskaņojiet iemīļoto mūziku, izmantojot Bluetooth, USB, MicroSD kartes un audio ieejas savienojuma iespējas. Skaļrunis ir kompakts un ir pieejams ar uzlādējamu akumulatoru un dažādās krāsās.

Vienkārša lietošana

- Stereo austiņu spraudnis labākam personiskam mūzikas baudījumam
- Skaidrs un spilgts LED displejs
- Iebūvēts uzlādējams akumulators

Baudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Iebūvēts digitāls FM radio
- Vienkārša atskaņošana no USB/MicroSD kartes
- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

Bagātīga un skaidra skaņa

- 3 W RMS kopējā izejas jauda

PHILIPS

Izceltie produkti

USB/MicroSD karte

Vienkārši ielādējiet USB vai MicroSD kartē vēlamu saturu, iespraudiet atskaņotājā - un jums nekad vairs nevajadzēs raizēties par pārāk pieticīgu izklaides iespēju izvēli.

Digitāls FM radio

Digitālais radio papildus FM analogajai apraidei ir jauns radio apraides veids, kas izmanto virszemes raidītāju tīklu. Tas nodrošina klausītājiem lielākas izvēles iespējas un informāciju skaidrā skaņas kvalitātē bez traucējumiem. Tehnoloģija ļauj uztvērējam nofiksēt spēcīgāko atrodamo signālu. Ar digitālajām stacijām nav jāiegūst frekvences, un iestatījumi tiek veikti pēc stacijas nosaukuma, tāpēc pārvietojoties tie netiek zaudēti.

3 W RMS



Šai sistēmai ir 3 W RMS kopējā izejas jauda. RMS ir signāla efektīvā vērtība, kas ir audio jaudas tipisks raksturlielums jeb elektroenerģija, kādu skandas saņem no skaņas

pastiprinātāja un ko mēra vatos. Elektroenerģijas daudzums, kādu saņem skanda, un skandas jutība nosaka ģenerēto skaņas jaudu. Jo lielāka jauda vatos, jo spēcīgāka ir skaļruņa atskaņotā skaņa.

LED displejs

Skaidrs un spilgts LED displejs


Stereo austiņu ligzda

Lai klausīšanās baudījums būtu personiskāks, pievienojiet austiņas šai Philips ierīcei, kad vien vēlaties. Varat izbaudīt savu iemīļoto mūziku ar lielisku skanējumu, netraucējot pārējos, – vienkārši pievienojiet ierīcei austiņas.

Iebūvēts uzlādējams akumulators

Iebūvēts uzlādējams akumulators

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

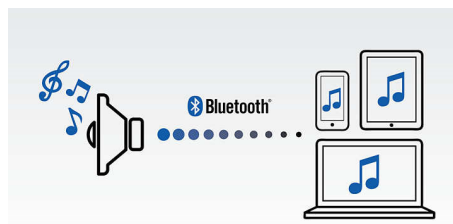

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām

Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniņiem, planšētdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: Ūdens zila

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- Austiņu izeja

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LED displejs

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Iebūvēts, litija polimēra
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 12 stundas

Piederumi

- USB vads: uzlādei
- FM antena

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: USB zibatmiņas disks, MicroSD karte
- Atskaņošanas režīms: Ātri patīt uz priekšu un atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atskaņot un pauzēt
- Atbalstītie audio formāti: MP3

Audio sistēmas

- Frekvenču diapazons: 60 Hz-20 kHz
- Kopējā izejas jauda: 3 W RMS (maksimums)
- Signāla/trokšņa proporcijas: > 70 dB
- THD: < 1%
- Ieejas jutība: 600 mV

Kreisās/labās puses skaļrunis

- Skaļruņa jaudas diapazons: 0-5 W x 1
- Skaļrunis: 2 x 1,5 collu pilna diapazona
- Frekvenču diapazons: 100 Hz-20 kHz



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 1.0.5

EAN: 48 95185 61153 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com