



Philips  
Trådløs telefon

1,6" display/blå  
baggrundsbelysning  
Håndsættelefonhøjtaler

**B1411B**

## Ganske enkelt håndfrit

En kompakt telefon med fremragende lydgenivelse til at tale helt håndfrit. Denne Plug and Play-enhed, som er ergonomisk udformet til at have alle de vigtige funktioner lige ved hånden, gør det til en sand fornøjelse at ringe til din familie.

### Krystalklar lyd

- Parametrisk equalizer leverer ren og klar lyd
- Automatisk lydstyrkekontrol udligner uønsket lydstyrkevariation
- Optimeret antenneplacering for fantastisk modtagelse i alle rum
- Avanceret lydtest og justering for suveræn stemmekvalitet

### Miljøvenligt produkt

- Lav stråling og lavt strømforbrug


### Helt enkelt

- Ultimativ anvendelighed med nem opsætning
- Fritstående håndsæt med en højtaler til nemme håndfri opkald
- Menu på flere lokale sprog
- Struktur på bagsiden giver skridsikkert greb
- Vis nummer – så ved du altid, hvem der ringer\*
- Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelysning
- Op til 10 timers taletid på en enkelt opladning

# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### 4,1 cm (1,6") display

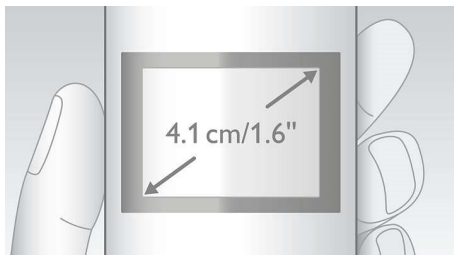

Letlæseligt 4,1 cm (1,6") display med baggrundsbelyst

### Avanceret lydtest

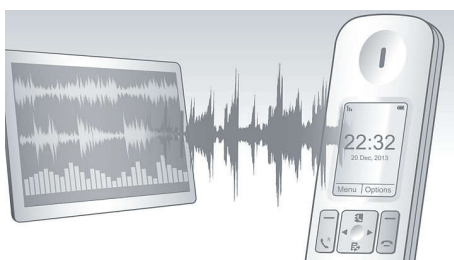

Vi tester lyd kvaliteten i vores DECT-telefoner på samme måde som producenterne af de dyreste hovedtelefoner. Ved hjælp af en avanceret øresimulator kan vi nøjagtigt genskabe den måde, som mennesker faktisk hører på. Det hjælper vores akustikingeniører med at måle og finjustere elementer som frekvenskurve, forvrængning og samlet lytteoplevelse for at skabe den perfekte stemmegengivelse til både håndsæt og håndfri tilstande.

### Automatisk lydstyrkekontrol



Automatisk lydstyrkekontrol udligner variationer i lydsignalet, som kan forårsages af afstand, signalstyrke eller telefonen hos den, der ringer op - så det, du hører, altid er


ensartet. Det reducerer lydforstærkningen for stærke signaler og øger den for svage signaler, så du kan nyde samtaler uden uønsket variation i lydstyrken.

### Vis nummer\*



Nogle gange er det godt at vide, hvem der ringer, før du tager telefonen. Med Vis nummer kan du se, hvem der er i den anden ende.

### Nem opsætning

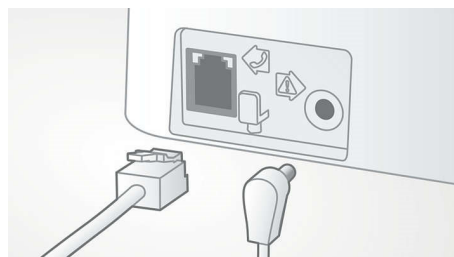

Masser af bekvemmelighed takket være nem opsætning. Forenklet installation – plug & play-produkt

### Miljøvenligt produkt




Philips-telefoner er energibesparende og designet til at respektere miljøet.

### Menu på lokale sprog




Nyd nem opsætning, navigation og betjening med brugervenlig menu, der findes på lokalsproget.

### Skridsikkert greb

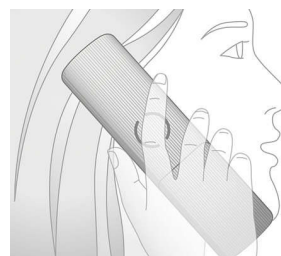

Bagsiden af håndsættet er behandlet med en særlig struktur for ekstra komfort og bedre greb.

### Optimeret antenneplacering

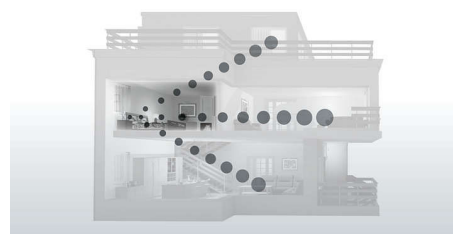

Vores optimerede antenneplacering sikrer stærk og stabil modtagelse – selv i områder i huset, hvor trådløs modtagelse er vanskelig. Nu kan du besvare opkald, uanset hvor du er i huset, og nyde en lang, uforstyrret samtale, selvom du går rundt.

# Specifikationer

## Lyd

- Lydstyrkekontrol på håndsæt
- Ringetoner på håndsæt: 10 polyfoniske

## Komfort

- Menustruktur i håndsættet: Oversigtsmenu
- Basestation-taster: Personsøgningstast
- Telefonhøjtaler - tal håndfrit
- Opkaldsstyring: Banke på\*, Vis nummer\*, Mikrofon-afbryder, Mistede opkald, Modtagne opkald
- Indikator for signalstyrke: Indikator med 3 søjler
- Indikator for batterikapacitet: Batteriikon med 3 søjler
- Samtaleanlæg - flere håndsæt
- Visning af dato/klokkeslæt
- Multi-base: 1
- Mulighed for flere håndsæt: Op til 4
- Programmerbare genvejstaster: Ingen
- Tastaturlås
- Tastetone til/fra
- Læg på automatisk
- Op til 10 timers taletid
- Op til 180 timers standby-tid
- Opladningstid: 8 timer
- Ledningslængde: 1,5 m
- Netlednings længde: 1,5 m
- Sortiment: Åbent landskab & 300 m; indendørs & 50 m
- Skridsikkert greb: Cirkulær struktur

## Strøm

- Batterikapacitet: 300 mAh
- Lysnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

- Batteritype: Genopladeligt AAA NiMH
- Effektforbrug: < 0,7 W

## Emballagens mål

- Højde: 13.5 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 18.4 cm
- Dybde: 5.9 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95185 61196 9
- Bruttovægt: 0.32 kg
- Nettovægt: 0.218 kg
- Taravægt: 0.102 kg

## Billede/display

- Skærmstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Baggrundsbelysning: Blå
- Displaytype: 12 cifre (alfanumeriske) + hårde ikoner
- Baggrundsbelysning: Ja

## Hukommelseskapacitet

- Adgange i opkaldslog: 20 poster
- Telefonbog: 50 navne og numre
- Genopkaldsliste: 10 sidst anvendte numre

## Sikkerhed

- Kryptering af transmission : Ja

## SAR-værdi

- Håndsæt fra Philips: < 0,1 W/kg

## Netværksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 1.2.3

EAN: 48 95185 61196 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)