

Philips  
DVD-mikrokinosystem



MCD183

## Nyt en flott filmopplevelse

med USB Direct-avspilling

Du kan være sikker på at du får kinoaktig romfyllende lyd med Philips DVD-mikrokinosystemet MCD183. Høyttalersystemet støttes av 100 W RMS total utgangseffekt slik at du kan føle hver lydeffekt på kroppen. Den har også USB Direct for avspilling av bilder og musikk.

### Gjør filmopplevelsen bedre

- Spill DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) og bilde-CD
- Dolby Digital for optimal filmopplevelse
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

### En rikere lydopplevelse

- Se på bilder og lytt til musikk direkte fra USB-enheter
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- Totalt 100 W RMS


### Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digitalsøking med 20 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## Digital lydkontroll

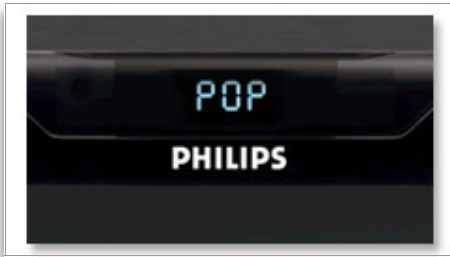

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkestiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkestilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

## USB Direct spiller av bilder/musikk

Koble USB-enheten til systemet, og del lagret digital musikk og digitale bilder med familie og venner.

## Spill av DVD, DivX og MP3-/WMA-CD



Philips-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som finnes på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD – alle disse kan spilles av på spilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten på en SVCD er mye bedre enn en VCD, spesielt mye skarpere bilde enn en VCD på grunn av den høyere oppløsningen. Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gjør at du kan lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Lydforbedringer: Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Dolby Digital
- Utgangseffekt (RMS): 100 W

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 3" woofer
- Subbasshøytalertype: Passiv

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD+RW, DVD-Video, Bilde-CD, Video-CD/-SVCD, DivX, DVD, DivX Ultra
- Modi for plateavspilling: Vinkel, PBC, Sakte film, Zoom, OSD, Fortsett avspilling fra stopp, Foreldrekontroll, A-B-gjentakelse
- DVD-region.: 2
- Videoforbedring: Progressive Scan

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Skuff
- Antall plater: 1
- USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig bakover, Play/pause, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle, Stopp

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo
- Automatisk digital søking

- Forhåndsinnstillinger: 20
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilkoblingsmuligheter

- Videoutgang – analog: Komponent YPbPr (cinch), Kompositt CVBS (gul cinch), S-video (på Hosiden), SCART
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, Linjeutgang
- 3,5 mm stereolinjeinngang: MP3-kobling
- Lydtilkoblinger: RCA Aux-inngang
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm
- Klokke: På hovedskjerm
- Skjermtype: LCD

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Komposittvideokabel (Y), FM-antenne, Nettledning, Bruksanvisning, Hurtigbrukerveiledning, Verdensomfattende garantihefte
- Fjernkontroll: 38-tasters med Litium-batteri
- Ledninger: MP3-linjeinngangskabel

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 200 x 125 x 270 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 135 x 255 x 150 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 545 x 314 x 350 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 160 x 255 x 250 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 8,5 kg

## Effekt

- Strømforsyning: 220–240 V



Utgivelsesdato  
2010-02-26

Versjon: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834  
EAN: 87 12581 47260 3

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)