


Philips Streamium
Wi-Fi komponent-Hi-Fi-
süsteem



Streamium

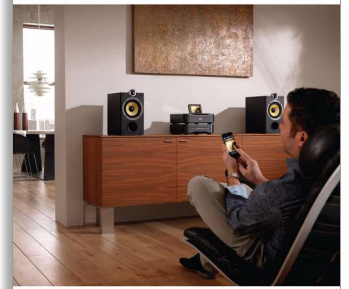

MCI8080

Kuulake kvaliteetse heliga muusikat igas toas

Helist haaratud

Nautige kvaliteetset heli igas toas rakenduse Multiroom Music abil. Algupärast heli esitatakse kõlaritega ClariSound ja vorminguga FLAC Digital Lossless, luues erakordselt avara helivälja ja esitades tihendatud digitaalset muusikat CD kvaliteediga.

Kogu teie muusika ühes juhtmeta süsteemis

- Multiroom Music esitab muusikat kõikjal teie kodus
- 160 GB kõvakettale saab salvestada kuni 2000 muusikaalbumit
- Avastage tuhandeid Interneti-raadiojaamu
- Voogedastage muusikat ja fotosid juhtmeta oma arvutist

Rikastage oma elamust

- Värviline puuteekraan lihtsaks navigeerimiseks
- Esitage vorminguid DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG

Ühendamiseks valmis

- Kasutatav koos koduse lairibaühendusega ja Wi-Fi-ruuteriga
- Valikuline iPodi/iPhone'i dokk muusika mugavaks esitamiseks
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks


Kvaliteetne heli

- FullSound rikastab muusikat täidlasema bassi ja selgusega
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli D-klassi digitaalvõimendiga

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli/D-klass

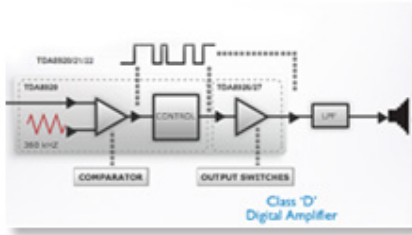


Täitke tuba lemmikmuusikaga 2 x 50 W RMS väljundvõimsusega D-klassi digitaalvõimendi abil. See võimendi teisendab analoogsignaali digitaalkujule ja võimendab seda. Seejärel suunatakse signaal lõpptulemuse loomiseks demoduleerimisfiltrisse. Võimendatud digitaalsel väljundsignaalil on kõik digitaalsignaali eelised, sealhulgas parem helikvaliteet. Võimendi on tavaliste AB-võimenditega võrreldes rohkem kui 90% tõhusam. Suure tõhususe tõttu on väikeste mõõtmetega võimendi äärmiselt võimas.

160 GB kõvaketas / 2000 albumit



Selle Philipsi helisüsteemi 160 GB kõvaketas on väga suure mahuga, et saaksite salvestada oma digitaalseid muusikafailide. Sellele mahub hõlpsalt kuni 2000 muusikaalbumit. Ruumi säästev, nutikas muusikakogu haldamine, lihtne ligipääs ja kõik failid ühes kohas.

Multiroom Music

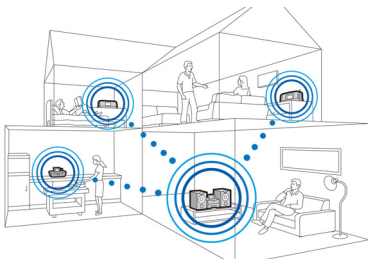

Esitage oma lemmiklaule ja täitke kodu meeldivalt küllusliku ja selge heliga.

Funktsiooniga Multiroom Music saate oma Philips Multiroom helisüsteemis muusikat juhtmeta voogedastada. Selle aktiveerimiseks vajutage lihtsalt oma lemmikloole esitamise ajal Multiroom Musicu ikooni ning saategi seda jagada ja nautida, kui kõik jaamad on ühendatud. Jagage parimat muusikat pere ja sõpradega.

Rakendus MyRemote



Philipsi rakendusega MyRemote saate kasutada iPhone'i, iPod Touchi või Androidi nutitelefoni võrgus olevate Philipsi toodete juhtimiseks. Rakendus tuvastab automaatselt kodusesse Wi-Fi-võrku ühendatud Philipsi Blu-ray mängija, kodukino või Streamiumi helisüsteemi ja võimaldab neid kõikjal kodus juhtida. Kui teil on mitu võrgus olevat Philipsi AV-toodet, saate rakenduses neid vahetada ja eraldi juhtida. See tasuta rakendus on loodud vaid Philipsi seadmete juhtimiseks.

Värviline puutekraan



Puutekraaniga saate juhtida seadet, vajutades ekraanil olevaid nuppe, mitte seadmel olevaid füüsilisi nuppe. Lülitage seade sisse ja LCD-ekraanil kuvatakse puutekraani kasutajaliides, millel on kõik seadme juhtimise funktsioonid. Puutekraanis on ühendatud LCD-ekraan, surveandurid ning võimas mikroprotsessor. Kindlal ekraani alal vajutades saadetakse protsessorisse vastav signaal ja käsk täidetakse.

Valikuline iPod/iPhone'i dokk



Teie valikuvõimalused on nüüdsest suuremad. Lisaks CD-dele, MP3 linkide, AUX-sisendile ja juhtmeta voogedastusele võite nüüd esitada muusikat ka iPodist ja iPhone'ist. Lihtsalt seadke see dokki, valige dokkimisrežiim ning valige puldi abil kuulata soovitud muusikapalad. Valikulise lisaseadmena saadaolev dokkimisalus liidab teie muusikakogu suurepärase helisüsteemiga.

Muusika ja fotode juhtmeta voogedastamine



Teie arvuti on täidetud muusikaga, mida saate nüüd mugavalt, tülikate juhtmeteta oma Philipsi heliseadmes voogedastada. Jagage oma lemmiklaule peol või lihtsalt nautige neid mugavalt oma kodus. Võite jagada ka oma fotokogu, vaadates fotosid mugavalt muusika kuulamise ajal. Avage oma arvutis olevad aarded mugavalt, juhtmeta voogedastuse kaudu.

Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvalaieri seaded: Neutraalne, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Heli täiustused: D-klassi digitaalvõimendi
- Heli tugevuse reguleerimine: üles/alla
- Väljundvõimsus: 2 x 50 W RMS

Kõlarid

- Põhikõlar: Kahesuunaline, Eemaldatavad kõlarikatted

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu pulk
- Laadija tüüp: Alus, Mootoriga
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, Juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- USB Direct režiimid: Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus
- Taasesitus kõvakettalt: Album, Kõik muusikapalad, Žanr, Esitusloend, Sama artist, Sama žanr
- ID3-sildi tugi
- Interneti-raadio
- MP3 bitikiirus: 8–320 kbps ja VBR
- WMA bitikiirus: kuni 192 kbps, CBR/VBR

Ühendus

- Kuularid: 3,5 mm
- Wirelless ühendused: Juhtmeta LAN (802.11n), Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient, UPnP server
- Juhtmega LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenn: FM-dipool
- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P)
- USB: USB host
- Videoväljund – analoog: Komposiit-CVBS (kollane liitmik)
- Videoväljund – digitaalne: HDMI
- Ühenduspistik: DCK3060 iPod/iPhone'i dokk

Andmekandjad

- Kõvaketta maht: 160 GB
- Tüüp: USB HDD (väline)

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD puuteekraan
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi, Vene, Lihtsustatud hiina, Traditsiooniline hiina

- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- Kell: Peaekraanil, Kellaeg Internetist
- Äratused: Äratuse helisignaali, Äratuse CD-ga, Äratuse raadioga, Unetaimer, Äratuse HDD-ga
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine, Puuteekraaniga juhtimine
- Näidikud: DIM-režiim

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Tarvikud

- 160 GB USB HDD (väline)
- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, RCA kaabel (kollane/punane/valge), FM antenn, Üleilmse garantii voldik
- Kaugjuhtimispuh: Ühesuunaline pult
- Patareid: 2 x AAA
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene, poola keeles (USB-seadmel)
- Garantileht: Garantileht
- TwonkyMedia (USB kõvakettal)

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video diskreetimine, Video suurendus

Stoppkadri kuvamine

- Ekraanikuval: JPEG USB-seadmest, Voogedastus arvutist
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitatav andmekandja: Pildi-CD teleris

Video taasesitus

- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine, Aegluubis, Suum
- Esitatav andmekandja: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 200–240 V

Mõõtmed

- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 180 x 319 x 282 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 251 x 216 x 274 mm
- Seadme kaal: 3,08 kg



Väljalaske kuupäev
2014-08-04

Versioon: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.