

Philips  
DVD Home Theater  
System



HTS3154

## Lyder bare fantastisk

Med direkte USB

HTS3154 er et elegant og kompakt digitalsystem, der leverer Dolby- og DTS-multi-kanal surround-lyd af høj kvalitet. HTS3154 kan afspille praktisk taget alle diske og sørger for spændende Home Entertainment, hvor du kan nyde både film og musik.

### Afspiller alle dine film og al din musik

- DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
- Afspiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Kan afspille DivX, MP3, WMA og JPEG-digitalbilleder

### Nem at indstille og bruge

- Easy-fit™-stik med farvekodning til nem opsætning

### Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

### Tilslut og få fornøjelse af flere kilder

- Direkte USB afspiller fotos og musik fra USB-flash-drev
- MP3 line-in til musikafspilning fra transportable medieafspillere

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Direkte USB

Sæt blot din enhed i USB-porten på dit Philips DVD-system. Dine digitale sange og billeder gengives direkte fra enheden. Nu kan du nemt dele dine bedste øjeblikke med familie og venner.

### MP3 line-in




MP3 line-in bruger plug and play-teknologi, der gør det muligt at afspille MP3-materiale via dit hjemmebiografssystem ved blot at tilslutte din transportable MP3-afspiller til det indbyggede hovedtelefonstik. Nu kan du nyde den overlegne lyd kvalitet af dit hjemmebiografssystem fra Philips, mens du afspiller din yndlingsmusik fra din transportable MP3-afspiller.

### DivX Ultra-certificeret




Med DivX-understøttelse kan du se DivX-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et praktisk filformat.

### Spiller det hele

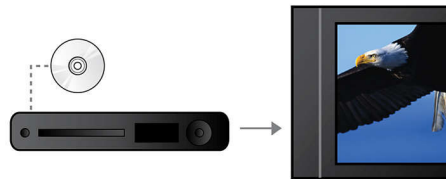


Afspil stort set alle de diske, du vil - uanset om det er CD'er, (S)VCD'er, DVD'er, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Oplev den enestående fleksibilitet og det praktiske ved at afspille alle diske på én enhed.

### Spiller det hele

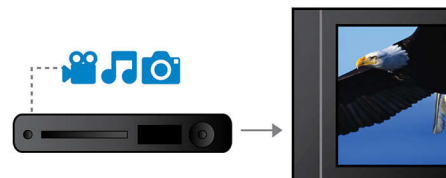

Afspil stort set alle de medieformater, du vil - uanset om det er DivX, MP3, WMA eller JPEG. Oplev den enestående komfort ved fantastisk afspilningskompatibilitet og luksussen ved at dele mediefiler på dit TV eller hjemmebiografssystem - i komfortable omgivelser hjemme i stuen.


### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

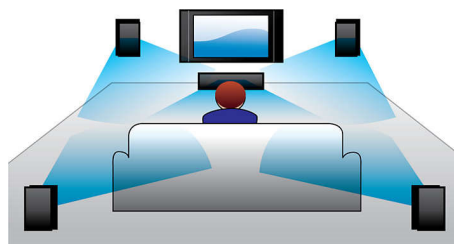

En indbygget DTS- og Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med audioinformation, så du får en surround-


lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II frembringer surround-lyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

### 12-bit/108 MHz videobehandling

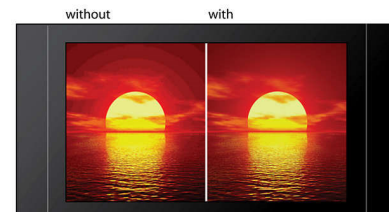

En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

### Easy-fit™-stik

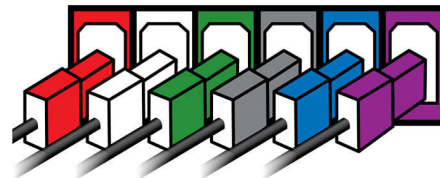

Farvekodede stik er en enkel og brugervenlig løsning, så du kan slutte højttalerne og subwooferen til centerenheden i Home Entertainment-systemet ved blot at sætte stikkene i de tilsvarende farvede bøsninger bag på centerenheden.



# Specifikationer

## Lyd

- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 180 - 14.000 Hz
- Udgangseffekt (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker, Night-indstilling
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-indstillinger: Action, Tegnefilm, Classic, Koncert, Drama, Spil, Jazz, Lounge, MTV, Nyheder, Fest, RnB, Rock, Sport
- Signal/støjforhold: >60 dB
- Samlet effekt (RMS): 300 W

## Højttalere

- Frekvensområde for centerhøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Centerhøjttaler: Magnetisk afskærmet
- Centerhøjttaler-enheder: 3" Full-Range basenhed
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Satellithøjttaler-impedans: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45-150 Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 8 ohm
- Satellithøjttalerenheder: 3" Full-Range basenhed
- Subwoofer-enhed: 6,5" højeffektiv basenhed
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: MP3 line-in, USB
- Tilslutninger på bagpanel: Komponent-videoudgang, AUX-indgang, FM-antenne, AM/MW-antenne, SCART, Easy-Fit højttalertilslutninger

## Tuner/modtagelse/transmission

- Antal forudindstillede lydkanaler: 40
- Tunerbånd: mW, FM
- RDS: Stationsnavn

## Strøm

- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <1 W

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, 2 x AAA batterier, SCART-kabel, MP3 line-in-kabel, AM-antenne, FM-antenne, Brugervejledning

Lynhåndbog, Globalt garantibevis

## Mål

- Centerhøjttalers dybde: 64 mm
- Emballagens dybde: 378 mm
- Bredde: 360 mm
- Vægt inkl. emballage: 11,4 kg
- Centerhøjttalers højde: 99,5 mm
- Emballagens højde: 417 mm
- Højde: 55 mm
- Centerhøjttalers vægt: 0,78 kg
- Centerhøjttalers bredde: 240 mm
- Emballagens bredde: 446 mm
- Dybde: 332 mm
- Vægt: 2,82 kg
- Surround-højttalers bredde: 95,5 mm
- Surround-højttalers højde: 198 mm
- Surround-højttalers dybde: 75 mm
- Subwoofers vægt: 3,9 kg
- Surround-højttalers vægt: 0,62 kg
- Subwoofers dybde: 386 mm
- Subwoofers højde: 315 mm
- Subwoofers bredde: 131 mm

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

## Billede/display

- D/A-konverter: 12 bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning

## Stillbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
- Billedforbedring: Rotér, Zoom, Vende fotos, Diasshow med musikafspilning

## Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformater: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato  
2024-03-13

Version: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)