

Philips 7000 series
Player Blu-ray Disc / DVD

CinemaPerfect HD
cu redarea discurilor Blu-ray 3D
DivX Plus HD
WiFi integrat



BDP7700

Transformați-vă casa într-un cinematograf

Adevărata experiență Blu-ray

Playerul DVD Philips Blu-ray aduce cinematograful la dvs. acasă. Împreună cu CinemaPerfect și Quad Full HD, dispozitivul BDP7700 vă oferă performanță video și imagini senzaționale. În plus ieșirea analogică cu 7.1 canale oferă un sunet cinematic.

Vedeți mai mult

- Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experiență Full HD 3D acasă
- CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
- Conversie instantanee 2D în 3D pentru e experiență cinematografică realistă
- SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul

Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
- Sunet surround pe 7.1 canale pentru cea mai bună experiență cinematografică

Implicați-vă mai mult

- WiFi-n încorporat pentru performanță wireless mai rapidă, mai largă
- USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
- Transformați-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
- Taste cu senzori tactili pentru un control intuitiv



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS


Repere

Redarea discurilor Blu-ray 3D




Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru o experiență de vizualizare cinematografică superioară, realistă acasă. Imagini separate pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și sunt redată alternativ pe ecran la mare viteză. Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentila stângă și lentila dreaptă în sincronizare cu imaginile alternative, este creată experiența de vizualizare Full HD 3D.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

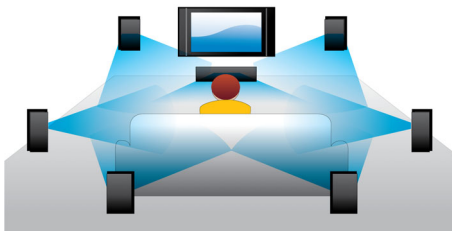

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

Sunet surround pe 7.1 canale

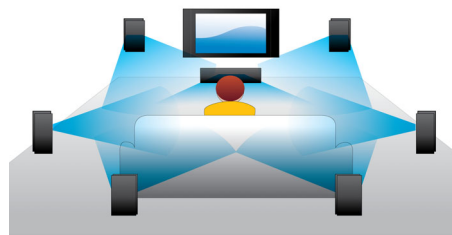

Bucurați-vă de cea mai bună experiență audio cu toate tipurile diferite de conținut. Când vizionați un film, puteți obține un sunet surround 7.1 complet pentru a vă introduce în acțiune. Când ascultați muzică, unde nu este necesar sunetul surround, sistemul îl va direcționa intuitiv către sunetul stereo 2.1, prin care muzica se va prezenta în formă maximă. Bineînțeles, puteți alege oricând dintre diferitele moduri audio presetate disponibile pe Blu-ray și/sau DVD player, de la stereo pur sau stereo pe 7 canale la Dolby TrueHD și sunetul surround DTS Master Audio 7.1 pentru cea mai bună experiență audio HD.

Conversie instantanee 2D în 3D



Desfățați-vă cu emoția filmului 3D acasă la dvs. vizionându-vă colecția de filme 2D. Conversia instantanee 3D utilizează cea mai nouă tehnologie digitală pentru a analiza conținutul video 2D și a diferenția între obiectele din prim-plan și cele din fundal. Această detaliere generează o hartă a adâncimii care convertește formatele normale 2D în fascinante imagini 3D.

Cu un televizor compatibil 3D, sunteți acum gata de o experiență totală HD 3D.

CinemaPerfect HD



Procesorul de imagine Philips CinemaPerfect HD oferă un nou standard în redarea clară și precisă a materialelor video. Acest procesor inteligent reduce zgomotul și sporește claritatea imaginilor pentru a vă oferi imagini video de calitate mai bună decât înainte. Reducerea zgomotului video și super-scalarea funcționează pentru a reduce zgomotul care este produs când materialul video este comprimat în formatul MPEG. Fără procesarea color îmbunătățită, procesorul produce imagini precise și profunde pe ecran.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de utilizare), Cablu de alimentare, Card de înregistrare a produsului, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare

Redare audio

- Format compresie: AAC (multicanale), DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA9Pro

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2
- Formate de comprimare: AVCHD, AVI, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD
- Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, Standard Play, Zoom
- Caracteristici superioare video: Scanare progresivă, Upscaling video, Deep Color, x.v.Color

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, flv, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectivitate

- Conectori frontali: USB 2.0
- Conectări la rețea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
- PC network link: Certificat DLNA 1.5
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică 5.1 canale, Leșire audio analogică S/D, Leșire video compozită (CVBS), Leșire coaxială digitală, Leșire optică digitală, Ethernet, Leșire HDMI, Slot pentru card

SD/SDHC, USB 2.0

- Smart TV Plus: Aplicația MyRemote, SimplyShare

Confort

- BD-Live (Profil 2.0)
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- Ușurință în utilizare: Trezire rapidă, Aplicația MyRemote, Butoane pentru control tactil
- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil prin USB, Actualizare firmware online
- Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Română, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Norvegiană, Polonă, Portugheză, Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni

- Produs (l x l x A): 435 x 40 x 230 mm
- Greutate produs: 1,58 kg
- Ambalaj (l x l x A): 490 x 87 x 310 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,3 kg

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3, 16:9, 21:9
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz
- Caracteristici superioare imagine: Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, Ecran cu încadrare automată, Caracteristici superioare culoare, Îmbunătățire adaptivă a conținutului, Îmbunătățire dinamică a contrastului, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Reducerea zgomotului, Scanare progresivă, Quad HD (3840 x 2160), Upscaling video
- Blu-ray 3D: Conversie 2D în 3D, Full HD 1080p
- Procesare video avansată: CinemaPerfect HD

Alimentare

- Consum de energie: 15 W
- Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,15 W

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential



Data apariției 2015-12-23

Versiune: 7.1.7

12 NC: 8670 000 82986
EAN: 87 12581 62360 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com