

飞利浦 7000 series
蓝光光盘 / DVD 播放机

CinemaPerfect HD

3D 播放
网络冲浪



BDP7600



性能和款式相得益彰

晶晰高清视频和 3D 播放让您在家里享受极致影音体验。本款时尚播放机不仅带来完美体验，而且还可让您通过网络冲浪在电视上访问最喜欢的网站。

更丰富的视觉享受

- CinemaPerfect HD 令视频播放更加清晰锐利
- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声
- 7.1 声道环绕立体声，营造极致影院体验

更投入的娱乐体验

- 内置 WiFi-n，提供更快、更广的无线性能
- USB 2.0 可播放来自 USB 闪存盘 / 硬盘驱动器的视频 / 音乐
- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- 可连接 USB 键盘，便于进行网络冲浪和浏览网络

PHILIPS

产品亮点

CinemaPerfect HD



飞利浦的 CinemaPerfect HD 引擎提供了清晰锐利视频播放的全新标准。此智能引擎在消除噪音和锐化图像间, 为您带来前所未有的优质视频图像。通过视频降噪和卓越的缩放比例, 令压缩成 MPEG 格式视频时产生的噪音大大减少。借助改进的色彩处理技术, 引擎在屏幕上产生更清晰、鲜艳的图像。

蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样, 它们以 1920 x 1080 全高清画质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像, 从而创造全高清的 3D 观赏体验。

WiFi-n



WiFi-n, 也称为 IEEE 802.11n, 是一种全新的无线网络标准。它包括多种新的选项,

用于改善无线链路的品质, 提供比以前的 WiFi 标准更快的速度和更宽的覆盖范围。WiFi-n 还具有向后兼容性, 从而使此播放机可以从运行 WiFi 旧标准的路由器传输和接收。

DLNA 网络连接




DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接, 确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络, 您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观, 专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮, 便可进入您的精彩娱乐世界。

通过 DivX Plus HD 认证




蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术, 让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频, 包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频), 同时还支持上一版本的 DivX 视频, 分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

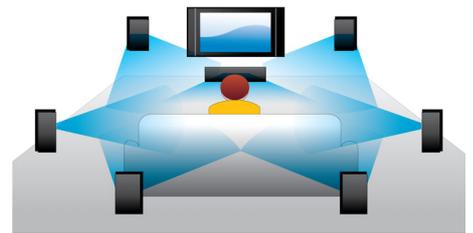

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美, 完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

7.1 声道环绕立体声

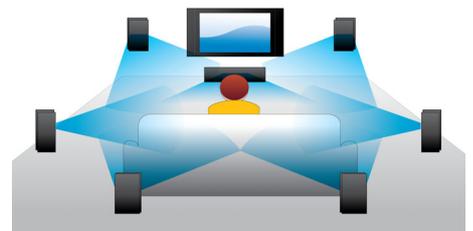

体验形形色色的内容, 畅享极致影音体验。看电影的时候, 全面的 7.1 环绕立体声, 让您与电影中的情节完美交融。听音乐的时候, 由于使用环绕立体声并无此必要, 因此系统会自觉地将声道调为 2.1 立体声, 而这正是表现音乐的最佳形式。当然, 您还可以选择蓝光光盘和 / 或 DVD 播放机上提供的众多音乐预设模式, 从纯粹立体声到 7 声道立体声, 乃至 Dolby TrueHD 和 DTS Master Audio 7.1 环绕声, 始终为您营造无与伦比的高清音效体验。

规格

图片 / 显示

- 先进的视频处理技术: CinemaPerfect HD
- 蓝光 3D: 全高清 1080P
- 画面效果增强: 内容自适应增强, 动态对比度增强, 色彩增强, 降噪, 视频像素提升, 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 3/2 - 2/2 移动下拉
- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12 比特 / 150 兆赫

视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, RMVB, H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, WMV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6
- 视频增强: Deep Color, x.v. 色彩

声音

- 声音系统: Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: 杜比数字, DTS, AAC (多声道), MP3, WMA, PCM

播放数码照片

- 播放媒介: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 幻灯片放映, 带

MP3 播放功能的幻灯片放映, 旋转, 缩放

连接

- 背面连接: HDMI 输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网, 模拟音频 5.1 声道输出
- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 网络连接: 内置 WiFi, 802.11 b/g/n
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

便利性

- 固件可升级: 在线固件升级, 可通过 USB 升级固件
- BD-Live (规格 2.0)
- 易于使用: 触控按钮
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护: 儿童锁
- 屏幕显示语言: 中文, 简体中文

环保规格

- 经认证的绿色产品

附件

- 随附的附件: 快速入门指南, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 中文, 简体中文

功率

- 电源: 50/60 Hz, 110-240V
- 功耗: 15 瓦
- 待机功耗: < 0.15 瓦

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 435 x 43 x 236 毫米
- 产品重量: 2 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 495 x 99 x 327 毫米
- 重量 (含包装): 2.6 千克



发行日期 2015-02-09

版本: 1.0.5

12 NC: 8670 000 68479
EAN: 69 23410 70604 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com