




Philips  
Sistema mini Hi-Fi

### Mixa come un DJ

Base docking a 30 pin per iPod/  
iPhone  
USB diretta  
300 W, estendibile con FWP1000

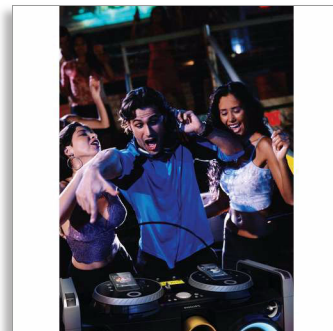

FWP3200D



## Il dispositivo ideale per le tue feste

### Ossessionati dal suono

Fai decollare la festa. Con il sistema mini Hi-Fi Philips con due basi docking rotanti, puoi ascoltare la musica e ricaricare il tuo iPhone/iPod, mixare e scratchare la musica dalle librerie dei tuoi dispositivi. Le funzionalità DJ avanzate potranno inoltre essere tue con l'applicazione dj

#### Ascolta la tua musica da diverse sorgenti

- Due basi docking rotanti per riprodurre & caricare il tuo iPod/iPhone
- Collegamento di canale per passare la riproduzione tra 2 iPod/iPhone
- Funzione USB diretta per la semplice riproduzione di musica MP3
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile

#### Arricchisci la tua esperienza audio

- Per un aumento immediato della potenza
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Potenza totale in uscita 300 W RMS

#### Amplia le potenzialità del tuo lettore musicale per feste

- Configurazione semplice con qualunque dispositivo Philips per feste
- Posizionamento flessibile in tutta la casa
- Illuminazione dinamica per ballare a tempo di musica
- Applicazione djay opzionale per mixare e scratchare la musica del tuo iPhone

# PHILIPS

Sistema mini Hi-Fi

Mixa come un DJ Base docking a 30 pin per iPod/iPhone, USB diretta, 300 W, estendibile con FWP1000

## In evidenza

### Due basi docking rotanti



Due basi docking rotanti per riprodurre & caricare il tuo iPod/iPhone

### Illuminazione dinamica



Muoviti a tempo, al ritmo abbagliante della musica. Le luci fredde lampeggiano in base al ritmo dei brani, aggiungendo divertimento ed emozione alla musica. E quando non vuoi le luci, basta disattivare la funzione. Aggiungi eleganza e brio alle feste dancing, compleanni pazzeschi ed eventi fantastici con queste sensazionali luci dinamiche.

### audio MAX



La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.

### Applicazione dJAY opzionale

Applicazione dJAY opzionale per mixare e scratchare la musica del tuo iPhone

### Collegamento di canale



Collegamento di canale per passare la riproduzione tra 2 iPod/iPhone

### Configurazione semplice

Configurazione semplice con qualunque dispositivo Philips per feste

**MAX**  
SOUND

Made for  
iPod iPhone

**USB**  
DIRECT



Data di rilascio  
2014-07-17

Versione: 2.0.5

12 NC: 8670 000 94227  
EAN: 87 12581 65760 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

**FWP3200D/12**

## Specifiche

### Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: Unità flash USB
- Modalità di riproduzione USB diretta: Indietro veloce/avanti veloce, Play/pausa, Precedente/successivo, Riproduzione programmi, ripetizioni, riproduzione casuale, Stop

### Altoparlanti

- Numero di casse altoparlanti: 2
- Driver altoparlanti: Tweeter da 2", Woofer da 5,25"
- Altoparlante migliorato: 2 vie
- Tipi di altoparlanti: sistema di altoparlanti Bass Reflex

### Audio

- Funzioni audio avanzate: audio MAX, Dynamic Bass Boost a 3 fasi, 4 modalità controllo audio digitale
- Potenza dell'audio totale (RMS): 300 W

### Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Antenna: antenna FM
- Stazioni preimpostate: 20
- Bande sintonizzatore: FM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica, Scansione automatica, Facile installazione (Plug and Play)

### Connettività

- Cuffia: 3,5 mm
- Microfono: Prese microfono doppie
- USB: Porta USB
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

### Funzioni utili

- Karaoke: Volume MIC, controllo dell'eco
- Tipo display: Display LCD, Display VFD

### Accessori

- Telecomando: 13 tasti
- Manuale utente: Inglese
- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link, cavo di alimentazione
- Altre: Guida rapida, Batterie per telecomando, antenna FM
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

### Dimensioni (LxPxA)

- Altezza imballo: 442 mm
- Larghezza imballo: 780 mm
- Spessore imballo: 430 mm
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 704 x 364 x 385 mm

### Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch 2a generazione, iPod touch 3a generazione, iPod touch 4a generazione

### Assorbimento

- Alimentazione: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

\* Evitare un uso prolungato del dispositivo con un volume superiore agli 85 decibel: potrebbe recare danni all'udito.