



Philips  
Portatīvais DVD disku  
atskaņotājs

18 cm/7 collu LCD  
3 h atskaņošana



PD7010



## Filmas un spēles jebkurā vietā

ar bezvadu spēļu konsoli un 20 spēlēm

Izbaudiet spēļu spēlēšanu ar portatīvo PD7010 DVD atskaņotāju. Ļaujiet bērniem izklaidēties, spēlējot spēles ar bezvadu pulti. Turklāt 7 collu/18 cm LCD displejs nodrošina iespēju baudīt DVD filmas, MP3-CD/CD mūziku un JPEG fotoattēlus, esot ceļā.

### Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā

- Var atskaņot DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX sertificēts standarta DivX video atskaņošanai
- MP3-CD, CD un CD-RW atskaņošana
- Skatiet JPEG attēlus no attēlu diska

### Gatavs spēlēm un papildu jautrībai

- 17,8 cm (7 collu) TFT krāsu LCD displejs kvalitatīvam skatījumam
- Bezvadu spēļu paliktnis bezrūpīgai izklaidei
- Spēļu CD paredzēts tūlītējai izklaidei

### Īpašas funkcijas jūsu ērtībām

- Atskaņojiet līdz 3 stundām, izmantojot ievietotu bateriju\*
- Iekļauts automašīnas adapteris
- Vieglai lietošanai automašīnā iekļauta automašīnas stiprinājuma somiņa
- Pilna atjaunošana enerģijas zuduma gadījumā

**PHILIPS**


## Izceltie produkti

### Skatiet JPEG no attēlu diska



Demonstrējiet diskā saglabātos JPEG fotoattēlus. Izbaudiet vēlreiz jaukākos brīžus kopā ar ģimeni un draugiem jebkurā laikā!

### DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

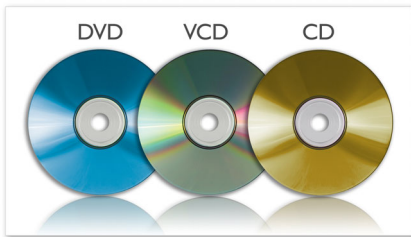

Philips portatīvais DVD atskaņotājs ir saderīgs ar lielāko daļu tirgū pieejamo DVD disku un kompaktdisku. Ar šo DVD atskaņotāju var atskaņot DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD un CD. DVD+/-R ir saīsinājums no DVD dziņa, ar kuru var atskaņot abus no izplatītajiem ierakstāmajiem DVD formātiem.

Arī DVD+/-RW atskaņo abus standarta atkārtoti ierakstāmo disku tipus.

### 18 cm (7 collu) TFT krāsu LCD displejs



Augstas izšķirtspējas krāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus dzīvākus, parādot fotoattēlus, iecienītākās filmas un mūziku reālistiski bagātīgākās detaļās un dzīvās krāsās kā augstas kvalitātes izdrukas.

### Somiņa piestiprināšanai automašīnā



Vienkārši piestipriniet portatīvo DVD atskaņotāju automašīnas galvas balstam un brauciena laikā varat skatīties DVD filmas.

### Enerģijas atjaunošana

DVD video atskaņotājā tiek atzīmēta vieta, kur pārtraucāt skatīties, izslēdzot ierīci vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma dēļ. Ja atskaņotājā neieliksiet citu disku, tas atsāks rādīt filmu no vietas, kur pārtraucāt to skatīties. Atvieglojiet savu dzīvi, izmantojot šo ierīci!

### Bezvadu spēļu paliktnis

Atšķirībā no citām spēļu konsolēm, kurām ir kabeļi, šim atskaņotājam ir infrasarkano staru bezvadu spēļu konsole, kas sniedz brīvību un ļauj baudīt stundām ilgu bezrūpīgu spēles prieku.

### DivX sertificēts

Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos video un filmas no interneta, tostarp iegādātās Holivudas filmas. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, reklāmrullīšus un mūzikas video, tādus datu nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais disks atskaņošanai DivX Certified® Philips ierīcē.

# Specifikācijas

## Attēls/displejs

- Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 18 cm
- Izšķirtspēja: 480 (P) x 234 (A) x 3 (RGB)
- Displeja ekrāna veids: LCD TFT

## Skana

- Izejas jauda: 250 mW RMS (iebūvēti skaļruņi)
- Izejas jauda (RMS): 5 mW RMS (austiņas)
- Signāla un trokšņa attiecība: > 80 dB (līnijas izeja), > 76 dB (austiņas), > 62 dB (iebūvēti skaļruņi)

## Video atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: DVD disks, CD ar attēliem, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD +R/+RW, CD
- Disku atskaņošanas režīmi: Diska izvēle, Ātri patīt atpakaļ, Ātri patīt uz priekšu, OSD, Atkārtot, Atskaņot jauktā secībā, Tālummaiņa, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas
- Video disku atskaņošanas sistēma: PAL, NTSC
- Saspiešanas formāti: DivX

## Audio atskaņošana

- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s
- Saspiešanas formāts: Dolby Digital, MP3
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Atbalstītās failu sistēmas: ISO-9660, Joliet

## Savienojamība

- Līdzstrāvas ieeja: 9 V, 0,8 A
- Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas
- AV izeja: Kompozītu (CVBS) x1

## Lietošanas komforts

- Baterijas lādēšanas indikators
- Triecienizturība

## Piederumi

- AC/DC Adapteris: DC 9 V, 0,8 A (110–240 V, 50/60 Hz)
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās
- Automobiļa komplekts: piesmēķētāja izejas adapteris, 12 V līdzstrāva

- Tālvadības pults: Bezvadu spēļu paliktņis
- Somiņa: Montāžas komplekts uzstādīšanai autom. sēdekļu galvas balstā

## Strāvas padeve

- Baterijas tips: Iebūvēta baterija
- Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 3 h\*

## Izmēri

- Galvenās kartona kastes izmēri: 240 x 270 x 315 mm
- Lielo kartona kastu skaits: 3
- Lielās kartona kastes svars: 3,9 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 230 x 255 x 100 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Produkta svars: 0,71 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste

## Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 52586 6
- Bruto svars: 4,511 kg
- Outer carton (L x W x H): 31,5 x 24 x 27 cm
- Neto svars: 3,519 kg
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Taras svars: 0,992 kg

## Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 23 x 25,5 x 10 cm
- EAN: 87 12581 52583 5
- Bruto svars: 1,428 kg
- Neto svars: 1,173 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 0,255 kg
- Plauktā novietošanas veids: Guļus

## Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Svārs: 0,642 kg



Izlaides datums  
2017-04-05

Versija: 4.0.5

12 NC: 8670 000 60005  
EAN: 08 71258 15258 35

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

\* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

\* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.

\* Baterijas atskaņošanas ilgums ir aptuvenš, un tas var mainīties atkarībā no ierīces stāvokļa. Lai palielinātu baterijas kalpošanas laiku, lietotājam līdz minimumam jāiestata šķidro kristālu displeja fona gaisma, jāizmanto austiņas (nevis iebūvētos skaļruņus), jāklusās videjā skaļuma līmenī un atskaņotājs jāizmanto istabas temperatūrā.