




Philips  
Digitalni fotookvir z vmesn.  
Bluetooth

26,4 cm/10,4 palca  
večpredstavnost  
Razmerje stranic 4:3

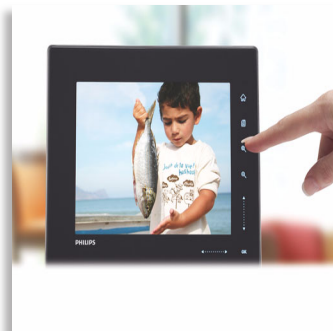

SPF7010

"...in še bolj te imam rad kot takrat."

## Fotookvir z vmesnikom Bluetooth

Ste pripravljeni na to, da se na novo zaljubite? Temu privlačno oblikovanemu fotookvirju se enostavno ni mogoče upreti, saj je opremljen tudi z upravljanjem na dotik in vmesnikom Bluetooth. Nujen pripomoček za podoživitev vseh tistih pomembnih trenutkov!

### Slika vrhunske kakovosti za popoln užitek

- Imagen Pro za ostre, živahne in naravne kožne barvne odtenke
- Razmerje stranic 4:3 za optimalen prikaz brez motenj
- S tehnologijo RadiantColor starim spominom dodajte svež sijaj

### Enostavna intuitivna uporaba in izjemna priročnost

- Samodejna diaproyekcija s pomnilnika USB ali pomnilniške kartice
- Tipke na dotik na robu fotookvirja
- Fotografije iz mobilnega telefona prenašajte prek povezave Bluetooth

### Okolju prijazna zasnova

- Varčevanje z energijo s samodejno zatemnitvijo ob zaznavanju osvetlitve prostora
- Okolju prijazen fotookvir



**PHILIPS**



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# Specifikacije

## Slika/zaslon

- Kot gledanja: pri C/R > 10, 130° (V) / 110° (N)
- Življenjska doba, do 50 % svetlosti: 20000 h
- Razmerje stranic: 4:3
- Ločljivost zaslona: 800 x 600
- Svetlost: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastno razmerje (običajno): 500:1

## Povezljivost

- USB: Gostitelj USB 2.0, Podrejeni USB 2.0
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Razred 2, Samo sprejemnik

## Pomnilniški mediji

- USB: pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Tipi pomnilniških kartic: Compact Flash tipa I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, xD kartica, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika: 1 GB (za 1000 fotografij visoke ločljivosti)

## Priročnost

- Bralnik kartic: Vgrajeni (2x)
- Podprta oblika zapisa fotografij: Datoteke JPEG velikosti do 10 MB, Do 20 milijonov slikovnih pik, Fotografije JPEG
- Podprta oblika zapisa videoposnetkov: MPEG1 in 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Podprta glasba v ozadju: MP3
- Gumbi in kontrole: Upravljanje na dotik na robu, Gumb za vklop/izklop
- Način predvajanja: Brskanje na celotnem zaslonu, Diaprojekcija, Brskanje s sličicami
- Upravljanje albuma: Ustvari, Izbrisi, Uredi, Preimenuj
- Urejanje fotografije: Kopiraj, Izbrisi, Vrtenje
- Nastavitve diaprojekcije: Naključno, Zaporedno, Učinek prehoda, Kolaž (več slik)
- Funkcija nastavitve: Nastavitev svetlosti, Jezik, Diaprojekcija, Stanje, Samodejni vklop/izklop, Vklop/izklop piska, Nastavitev datuma in časa, Vir fotografije, Vklop/izklop prikaza ure, Opomnik za dogodek z drežem
- Stanje sistema: Različica vdelane programske opreme, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Stanje priključene predstavnostne naprave: Priključena predstavnostna naprava, Preostala zmogljivost pomnilnika
- Zakonske odobritve: CE, GOST, Švica
- Druge prednosti: Združljivo s Kensington ključavnico
- Namestitve: Ležeče, Pokončno, Samodejna

usmerjenost fotografij

- Ozadje zaslona: Črna, Bela, Sivi, Samodejna prilagoditev
- Učinki fotografij: Črno-belo, Sepija
- Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Španščina, Nemščina, Francoščina, Italijanščina, Nizozemščina, Danščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina
- Združljivost sistema: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

## Pribor

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Kabel USB, vodnik za hiter začetek, CD-ROM s program. opremo + priročnik
- Uporabniški priročnik: Arabščina, Češčina, Danščina/norveščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Italijanščina, Malajščina, Poljščina, Portugalščina, Ruščina, Poenostavljena kitajščina, Španščina, Švedščina, Tradicionalna kitajščina, Turščina

## Dimenzije

- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Teža: 0,34 kg
- Temperaturni razpon (med delovanjem): 0 °C do 40 °C
- Temperat. razpon (shranjevanje): -10 °C do 60 °C

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vir napajanja: Izhod DC (9 V, 2 A)
- Poraba energije: (vklopljen sistem) 8,8 W
- Podprti način napajanja: Napajanje AC

## Dimenzije embalaže

- EAN: 87 12581 47543 7
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Karton
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 31,1 x 26,3 x 9,7 cm
- Bruto teža: 1,551 kg
- Neto teža: 1,014 kg
- Teža embalaže: 0,537 kg

## Zunanja škatla

- Številka GTIN: 1 87 12581 47543 4
- Število komercialnih pakiranj: 2
- Bruto teža: 3,78 kg
- Outer carton (L x Š x V): 33,2 x 28,2 x 23,1 cm
- Neto teža: 2,028 kg
- Teža embalaže: 1,752 kg



# Značilnosti

## Imagen Pro za živahne barve

Philipsova edinstvena tehnologija Imagen samodejno analizira fotografije ter popravi barve in nastavi optimalen kontrast. Imagen Pro je naprednejša rešitev, ki vključuje 3 bistvene elemente tehnologije Imagen, in zagotavlja večjo barvno natančnost, globino in inteligenen kontrast. Imagen Pro poleg teh elementov izboljša tudi kožne odtenke in zagotavlja ostrejšje slike brez migetanja, kar je pri fotografiji zelo pomembno.

## Popolno razmerje stranic 4:3

Philipsov digitalni fotookvir omogoča prikaz fotografije z razmerjem stranic 4:3 za vrhunske užitke ob gledanju.

## Samodejna diaprojekcija

Samodejne diaprojekcije zažene s pogona USB ali pomnilniške kartice, zato vam fotografij ni treba kopirati na fotookvir.

## Upravljanje na dotik na robu

Tipke na dotik na fotookvirju med delovanjem takoj zasvetijo, kar omogoča enostavno pomikanje po fotografijah, videoposnetkih in skladbah. V načinu za prikaz fotografij lahko prst pomikate po vodoravnem robu in tako med sličicami na zaslonu enostavno izberete novo fotografijo.

## Prenos fotografij prek povezave Bluetooth

Z mobilnim telefonom zagotovo radi tudi fotografirate. Zdaj lahko te fotografije na Philipsov digitalni fotookvir prek povezave Bluetooth prenašate brez ključev in kablov.

## RadiantColor

Philipsova ekskluzivna tehnologija RadiantColor manjše fotografije v optimalnem razmerju stranic 4:3 prikazuje tako, da razširi barve na robovih fotografije, ki ne zasede celotnega zaslona, in tako odstrani črne robove in popačenje zaradi razmerja stranic.

## Smart Power Pro

Senzor Smart Power Pro fotookvir vklopi ali izklopi, ko zazna osvetlitev prostora, in tako s prihrani pri energiji varuje okolje, saj s tem prihrani do eno tretjino stroškov energije fotookvirja. Najbolje pri tem pa je, da je vse to opravljeno samodejno.

## Okolju prijazen fotookvir

Philipsovi fotookvirji so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja.



Datum izdaje 2017-04-10

Različica: 3.3.8

12 NC: 8670 000 51309  
EAN: 87 12581 47543 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)