

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

DCM2170



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2
Veiligheid	2

2 Uw microstelsel	4
Inleiding	4
Wat zit er in de doos?	4
Overzicht van het apparaat	5
Overzicht van de afstandsbediening	6

3 Aan de slag	8
De luidsprekers aansluiten	8
Stroom aansluiten	8
De functies weergeven	8
De afstandsbediening voorbereiden	9
De klok instellen	9
Inschakelen	9

4 Afspelen	10
Afspelen vanaf een disc	10
Afspelen vanaf USB	10
Muziek van de iPod/iPhone afspelen	10
Bediening	11
Naar een andere track gaan	11
Tracks programmeren	11

5 Naar de radio luisteren	12
Afstemmen op een radiozender	12
Radiozenders automatisch programmeren	12
Radiozenders handmatig programmeren	12
Een voorkeuzezender selecteren	12

6 Andere functies	13
De alarmtimer instellen	13
De slaaptimer instellen	13
Naar een extern apparaat luisteren	13

7 Productinformatie	14
Specificaties	14
Compat. USB-apparaten en -bestanden	15
Ondersteunde MP3-discformaten	15

8 Problemen oplossen	16
-----------------------------	-----------

9 Kennisgeving	17
-----------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Volg alle instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.

- Reinig alleen met een droge doek.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Uitsluitend te gebruiken met door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagens, standaarden, statieven, beugels of onderstellen. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.

- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

2 Uw microstelsel

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- muziek op audiodiscs, USB-opslagapparaten, iPods/iPhones en andere externe apparaten beluisteren;
- naar radiozenders luisteren.

U kunt het geluid verbeteren met het volgende geluidseffect:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: gebalanceerd
 - DSC 2: duidelijk
 - DSC 3: krachtig
 - DSC 4: warm
 - DSC 5: helder


Het apparaat ondersteunt de volgende media-indelingen:



Wat zit er in de doos?


Controleer de inhoud van de doos: [Afb. 1]

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening (met één AAA-batterij)
- Korte gebruikershandleiding

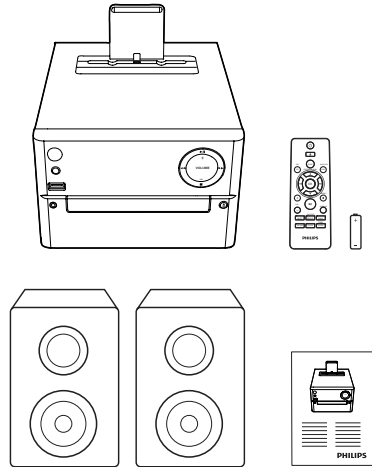

Overzicht van het apparaat

[Afb. 2]

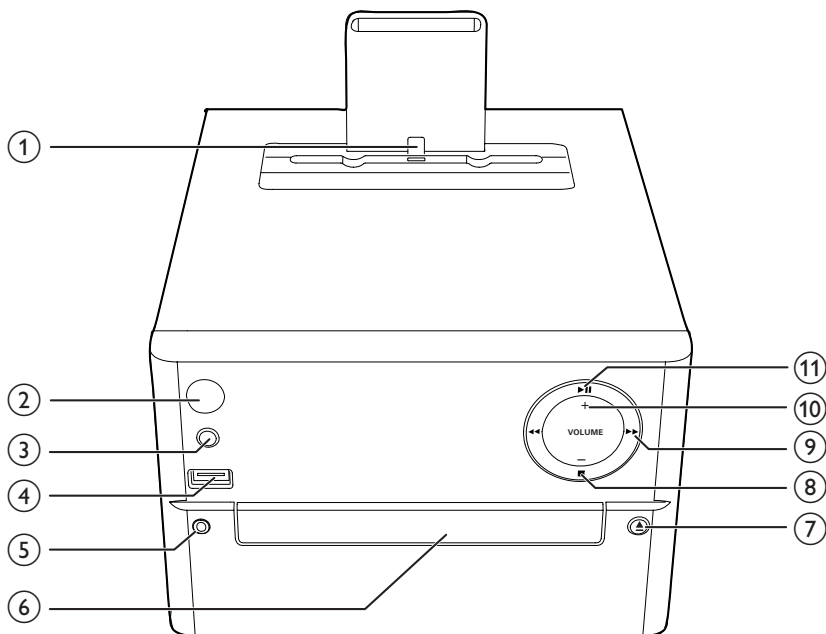

① iPod/iPhone-station

②

- Het systeem in- of uitschakelen.
- Hiermee schakelt u de standby-modus of de energiebesparende stand-by-modus in.

③ SOURCE

- Selecteer een bron: CD, USB, FM of AUDIO IN.

④

- Aansluiting voor een USB-apparaat.

⑤ AUDIO IN

- Audio-invoeraansluiting (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.

⑥ Discstation

⑦

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

⑧

- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

⑨

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee past u de tijd aan.

⑩ VOLUME +/-


- Pas het volume aan.

⑪ ►||

- Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.

Overzicht van de afstandsbediening

(Afb. 3)

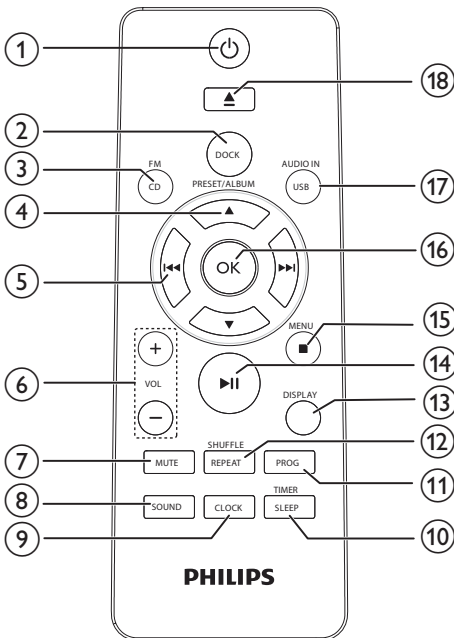

① ❶

- Het systeem in- of uitschakelen.
- Hiermee schakelt u de standby-modus of de energiebesparende stand-by-modus in.

② STATION

- Kies **DOCK** als bron.

③ CD/FM

- Kies **CD/FM** als bron.

④ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album.

⑤ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee past u de tijd aan.

⑥ VOL +/-

- Pas het volume aan.

⑦ MUTE

- Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

⑧ SOUND

- Hiermee verbetert u het geluid met het Digital Sound Control-effect (DSC).

⑨ CLOCK

- Hiermee stelt u de klok in.
- Hiermee geeft u de klok weer.

⑩ SLEEP/TIMER

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- Hiermee stelt u de alarmtimer in.

⑪ PROG

- Hiermee programmeert u tracks.
- Hiermee programmeert u radiozenders.
- Hiermee slaat u FM-radiozenders automatisch op.

⑫ SHUFFLE/REPEAT

- Tracks herhaaldelijk/willekeurig afspelen.

⑬ DISPLAY

- De helderheid van het display aanpassen.

⑭ ►||

- Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten.

⑮ MENU/ ■

- Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
- Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen.

⑯ OK

- Hiermee bevestigt u een selectie.

⑰ USB/AUDIO IN

- Hiermee selecteert u USB of AUDIO IN als bron.

⑱ ▲

- Druk hierop om het discstation te openen of te sluiten.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer


Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

(Afb. 5)

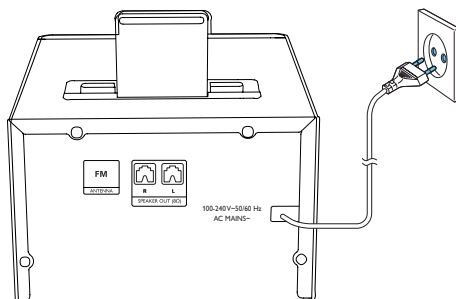


De luidsprekers aansluiten



Opmerking

- Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

(Afb. 4)

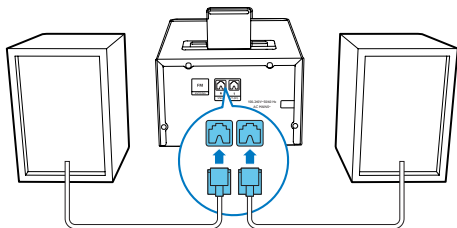

De functies weergeven

In de stand-bymodus kunt u een demonstratie van de functies weergeven door op ■ te drukken.

- ↳ De functies worden een voor een op het display weergegeven.
- Druk nogmaals op ■ om de demonstratie uit te schakelen.

De afstandsbediening voorbereiden




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Verp batterijen nooit in het vuur.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

De batterij in de afstandsbediening plaatsen: [Afb. 6]

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

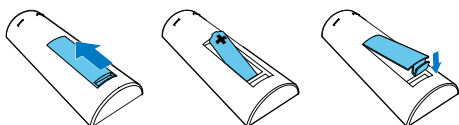

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus de knop **CLOCK** op de afstandsbediening langer dan twee seconden ingedrukt.
↳ De [24H]- of [12H]-uursindeling wordt getoond.
- 2 Druk op **◀◀** / **▶▶** om de uurindeling [24H] of [12H] te selecteren, en druk vervolgens op **CLOCK**.
↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- 3 Druk op **◀◀** / **▶▶** om het uur in te stellen en druk vervolgens op **CLOCK**.
↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

- 4 Herhaal stap 3 om de minuten in te stellen.



Opmerking

- Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten.



Tip

- Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de klok weergegeven door op **CLOCK** te drukken.

Inschakelen

Druk op **⏻**.

- ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op **⏻** om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

De energiebesparende stand-bymodus inschakelen:

Houd **⏻** langer dan twee seconden ingedrukt.

- ↳ Het display wordt gedimd.



Opmerking

- Het apparaat schakelt na 15 minuten in de stand-bymodus naar de energiebesparende stand-bymodus.


Schakelen tussen de stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus:

Houd **⏻** langer dan twee seconden ingedrukt.

4 Afspelen

Afspelen vanaf een disc

- 1 Druk herhaaldelijk op **CD/FM** om **CD** als bron te selecteren.
- 2 Druk op **▲** om het discstation te openen.
- 3 Plaats een disc in het station met het etiket naar boven. [Afb. 7]
- 4 Druk op **▲** om het discstation te sluiten.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶II**.

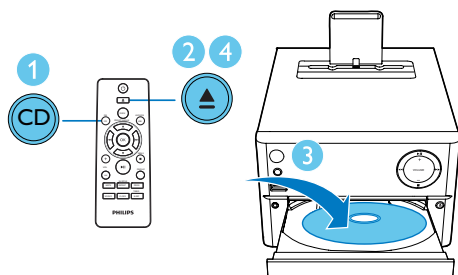


Afspelen vanaf USB



Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

- 1 Druk herhaaldelijk op **USB/AUDIO IN** om **USB** als bron te selecteren.
- 2 Sluit een USB-apparaat aan op de **USB**-aansluiting. [Afb. 8]
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶II**.

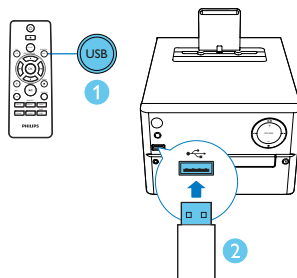

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

Wanneer de iPod/iPhone op dit microstelsel is geplaatst, kunt u via de luidsprekers naar muziek luisteren.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

De docking speaker ondersteunt de volgende iPod/iPhone-modellen.

Bestemd voor:

- iPhone 5
- iPod nano (7e generatie)
- iPod touch (5e generatie)


Een iPod/iPhone afspelen



Opmerking

- Als er een iPod/iPhone-speler is geplaatst, schakelt het apparaat automatisch over naar de iPod-bron.

- 1 Druk op **DOCK** om **DOCK** als bron te selecteren.
- 2 Plaats uw iPod/iPhone op het station. [Afb. 9]
↳ De aangesloten iPod/iPhone wordt automatisch afgespeeld.

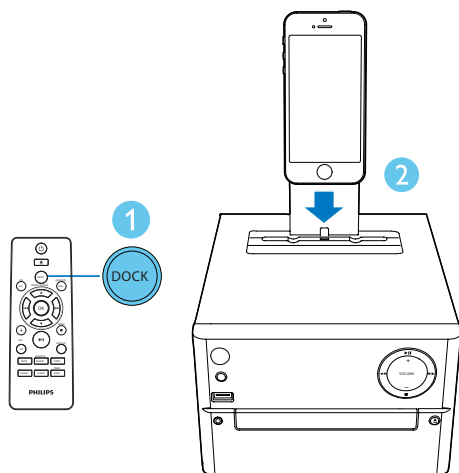

De iPod/iPhone opladen

De gedockte iPod/iPhone wordt automatisch opgeladen bij aansluiting op netstroom.

Bediening

▲ / ▼	Selecteer een map.
◀◀ / ▶▶	Selecteer een audiobestand.
▶	Afspelen onderbreken of hervatten.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
MENU (menu)	Hiermee opent u het iPod/iPhone-menu.
OK (OK)	Hiermee bevestigt u een selectie.
REPEAT (herhalen)	Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af.
SHUFFLE (afspelen in willekeurige volgorde)	Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af.
VOL +/-	Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

MUTE (dempen)	Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in.
SOUND (geluid)	Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk, krachtig, warm en helder.
DISPLAY (scherm)	De helderheid van het display aanpassen.

Naar een andere track gaan

Voor CD's:

Druk op ◀◀ / ▶▶ om een andere track te selecteren.

Voor MP3-discs en USB-tracks:

- 1 Druk op ▲ / ▼ om een album of map te selecteren.
- 2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track of bestand te selecteren.

Tracks programmeren

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Druk op **PROG** om de programmeermodus te activeren.
- 2 Druk voor MP3-tracks op ▲ / ▼ om een album te selecteren.
- 3 Druk op ◀◀ / ▶▶ om een track te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
- 5 Druk op ▶|| om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk als het afspelen is gestopt op ■ om het programma te wissen.

5 Naar de radio luisteren

Afstemmen op een radiozender



Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **CD/FM** om **FM** als bron te selecteren.
- 2 Houd **◀◀** / **▶▶** langer dan twee seconden ingedrukt.
↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.

Afstemmen op een zender met een zwak signaal:

Druk herhaaldelijk op **◀◀** / **▶▶** tot de ontvangst optimaal is.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren.

Houd in de tunermodus **PROG** langer dan twee seconden ingedrukt om automatisch programmeren te activeren.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** en vervolgens op **▲** / **▼** om een nummer van 1 tot 20 te selecteren.
- 3 Druk op **PROG** om te bevestigen.
↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren.



Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **▲** / **▼** om een voorkeuzezender te selecteren.

6 Andere functies

De alarmtimer instellen

Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt CD, FM, USB of iPod/iPhone als alarmbron kiezen.



Opmerking

- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** langer dan twee seconden ingedrukt.
 ↳ De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.
- Druk herhaaldelijk op **◀◀ / ▶▶** om het uur in te stellen en druk vervolgens op **SLEEP/TIMER**.
 ↳ De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.
- Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen, kies een bron (**CD, FMUSB, of iPod/iPhone**) en stel het volume in.



Opmerking

- Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de timerinstelmodus automatisch afgesloten.

De alarmtimer activeren en deactiveren:

Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om het alarm te activeren of te deactiveren.

- ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  weergegeven.



Tip

- Als u de bron **CD/USB/iPod/iPhone** selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen **USB/iPod/iPhone** is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd.

De sleeptimer instellen


Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de sleeptimer instellen door herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** te drukken en een vaste tijdsperiode (in minuten) te selecteren.

- ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zz** weergegeven. Als deze niet is geactiveerd, dan verdwijnt **zz** van het display.

Naar een extern apparaat luisteren

Met een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) kunt u via dit apparaat ook naar een extern audioapparaat luisteren.

- Druk herhaaldelijk op **USB/AUDIO IN** om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- Sluit een MP3-verbindingskabel (niet meegeleverd) aan tussen: **[Afb. 10]**
 - de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5 mm) op het apparaat
 - en de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

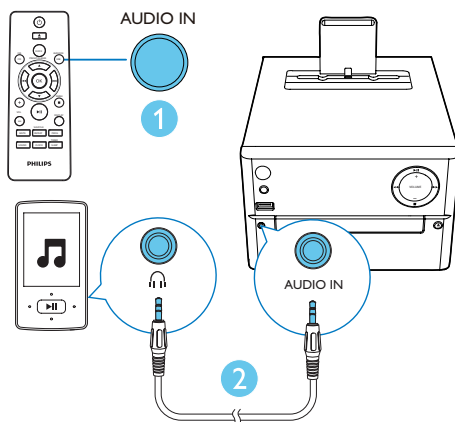

7 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Maximaal uitvoervermogen	70 W
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 70 dBA
Harmonische vervorming	< 1%
AUX-invoer	600 mV RMS

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	8 ohm
Luidsprekerdriver	4-inch woofer + 20-mm tweeter
Gevoeligheid	> 83 dB/m/W

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
- mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
- stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 51 dBf
Zoekgevoeligheid	< 30 dBf
Harmonische vervorming	< 3%

Signaal-ruisverhouding	> 45 dBA
------------------------	----------

USB

USB Direct-versie	2.0 Full Speed
USB 5 V vermogen	≤ 500 mA

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	<1% (1 kHz)
Frequentierespons	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Signaal-ruis	> 70 dBA

Algemene informatie

Netspanning	100-240 V~, 47-53 Hz
Stroomverbruik in werking	30 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	180 x 177 x 239 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	140 x 260 x 185 mm
Gewicht	
- Apparaat	1,5 kg
- Luidsprekerbox	2 x 2,1 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- WMA-, AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.
- Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de

afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

9 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de

gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Dit apparaat beschikt over dit label:



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks
of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM2170_UM_12_V4.0

