



Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB priključak za punjenje

BTM2325

Opustite se uz odličnu glazbu

Opsesija zvukom

Ovaj kompaktan, višenamjenski glazbeni sustav tvrtke Philips omogućava reprodukciju zvučnih zapisa s pametnih telefona, usmjeravanje glazbenih biblioteka putem Bluetooth veze i reprodukciju MP3-CD medija. Ugrađeni USB priključak za punjenje omogućava punjenje svih vaših pametnih uređaja, od pametnih telefona do tableta.

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Reproduciranje MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Obogatite doživljaj zvuka

- 15 W maksimalne izlazne snage
- Digital Sound Control
- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima


Jednostavna uporaba

- Uložnica CD-a s motorom omogućuje jednostavan pristup
- Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute značajke

Bežično usmjeravanje glazbe

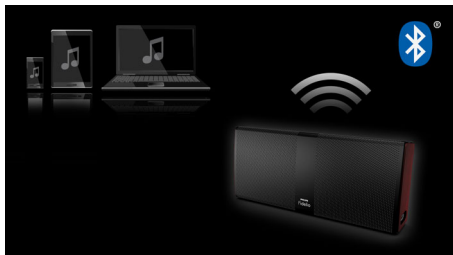

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti

uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola za uravnotežen, čist, snažan, topao i jasan zvuk koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Digital Sound Control u konačnici olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 15 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm
- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dimenzije

- Širina glavne jedinice: 180 mm
- Visina glavne jedinice: 121 mm
- Dubina glavne jedinice: 247 mm
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 150 x 125 mm
- Visina glavnog zvučnika: 238 mm
- Širina ambalaže: 577 mm
- Visina ambalaže: 312 mm
- Dubina ambalaže: 185 mm
- Bruto masa: 4,5 kg
- Neto težina: 3,55 kg



Datum izdavanja
2017-09-22

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 47283
EAN: 48 95185 63081 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com