

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

SHQ6300

Dúvidas?
Entre em
contato com
a Philips



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

1	Importante	2
	Como ouvir música com segurança	2
	Informações gerais	2

2	Seu fone de ouvido Bluetooth esportivo	3
	Conteúdo da caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral de seu fone de ouvido Bluetooth sem fio	3

3	Primeiros passos	4
	Carregue seu fone de ouvido	4
	Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular	4

4	Usar seu fone de ouvido	5
	Conecte o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth	5
	Usar o headset	5
	Prenda o fone de ouvido	6

5	Dados técnicos	7
----------	-----------------------	----------

6	Aviso	8
	Declaração de conformidade	8
	Descarte da bateria e do produto antigos	8
	Conformidade com EMF	8
	Marcas comerciais	9

7	Perguntas freqüentes	10
----------	-----------------------------	-----------

1 Importante

Como ouvir música com segurança



Perigo

- Para não prejudicar a audição, limite o tempo de uso do fone de ouvido no volume máximo e defina um nível de volume seguro. Quanto mais alto o volume, maiores serão as chances de sua audição ser prejudicada.

Atente-se às seguintes informações ao usar o headset.

- Ouça com volume moderado e por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume conforme sua audição for se adaptando.
- Não aumente o volume até um nível em que não consiga ouvir as pessoas ao redor.
- Tenha cuidado ou pare de usar o aparelho por determinado tempo em situações de possíveis riscos.
- A pressão excessiva de som dos fones de ouvido pode causar perda auditiva.
- Não é recomendável usar o fone de ouvido com as duas orelhas cobertas enquanto dirige, e pode ser ilegal em algumas áreas.
- Para sua segurança, evite se distrair com músicas e chamadas telefônicas no trânsito ou em outro ambiente que possa ser perigoso.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:



Cuidado

- Não exponha o fone de ouvido a calor excessivo.
- Não deixe o fone de ouvido cair.
- Evite que o fone de ouvido seja exposto a respingos.
- Não imerja o fone de ouvido na água.
- Não use agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos.
- Se necessário, use um pano macio umedecido com um pouco de água ou detergente para limpar o produto.
- As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz do sol ou fogo.
- Há perigo de explosão caso a pilha seja substituída incorretamente. Substitua somente por tipo igual ou equivalente.

Sobre as temperaturas de operação e armazenamento e a umidade

- Use e guarde em um local onde a temperatura seja entre 15 °C e 55 °C (até 90% de umidade relativa).
- A duração da bateria pode ser reduzida em condições de baixa ou alta temperatura.

2 Seu fone de ouvido Bluetooth esportivo


Parabéns por sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome. Com este fone de ouvido esportivo Philips, você pode

- Fazer ou atender chamadas viva-voz;
- Ouvir e controlar músicas via conexão wireless;
- Alternar entre chamadas e músicas.

Conteúdo da caixa



Fone de ouvido Bluetooth esportivo Philips SHQ6300

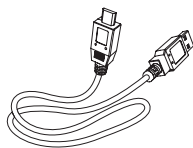

Cabo para carregamento via USB (somente para carregamento)




Guia de início rápido

Outros dispositivos

Um telefone celular ou dispositivo móvel (p. ex., notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, MP3 players etc.) que suporte Bluetooth e seja compatível com o fone de ouvido (consulte 'Dados técnicos' na página 7).

Visão geral de seu fone de ouvido Bluetooth sem fio

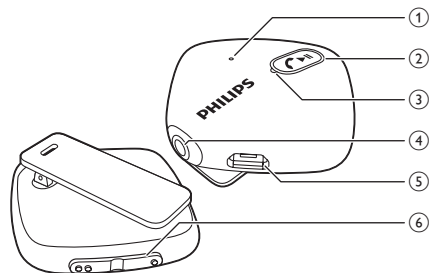

- ① Microfone
- ② Botão liga/desliga, controle de chamadas/músicas
- ③ Luz LED
- ④ Entrada de áudio
- ⑤ Slot de carregamento micro USB
- ⑥ Controle de Volume/Faixa

3 Primeiros passos

Carregue seu fone de ouvido

Nota

- Antes de usar o fone de ouvido pela primeira vez, carregue a bateria por quatro horas para obter melhor capacidade e vida útil da bateria.
- Para evitar danos, use apenas o cabo para carregamento USB.
- Encerre a chamada antes de carregar o fone de ouvido, pois quando conectado para carregamento, ele é desligado.

Conecte o cabo para carregamento USB fornecido:

- o conector USB do fone de ouvido e;
 - fonte de energia USB.
- ↳ O LED acende na cor branca durante o carregamento e apaga quando o fone de ouvido está totalmente carregado.


Dica

- Normalmente, leva cerca de três horas para ser totalmente carregado.

Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular

Emparelhe o fone de ouvido com o telefone celular antes de usá-los juntos pela primeira vez. Um emparelhamento feito com êxito estabelece uma conexão criptografada exclusiva entre o fone de ouvido e o telefone celular. O fone de ouvido armazena os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o dispositivo

que foi emparelhado primeiro será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se o fone de ouvido está totalmente carregado e desligado.
- 2 Mantenha pressionado  até os LEDs azul e branco piscarem alternadamente.
↳ O fone de ouvido permanece em modo de emparelhamento por cinco minutos.
- 3 Verifique se o celular está ligado e se o Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhe o fone de ouvido com o telefone celular: Para obter informações detalhadas, consulte o manual do usuário do telefone celular.


O exemplo a seguir mostra como emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular:

- 1 Ative o recurso Bluetooth do telefone celular: Selecione Philips **SHB5000**.
- 2 Insira a senha do fone de ouvido: "0000" (4 zeros) se solicitado. Não é necessário inserir uma senha em telefones celulares com Bluetooth 2.1+EDR ou superior;



4 Usar seu fone de ouvido

Conecte o fone de ouvido a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o telefone celular/dispositivo Bluetooth.
- 2 Mantenha pressionado  para ligar o headset.
 - ↳ O LED azul pisca.
 - ↳ O fone de ouvido é reconectado automaticamente ao último telefone celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último não estiver disponível, o fone de ouvido tentará reconectar-se ao penúltimo dispositivo conectado.



Dica










- Se você ligar o telefone celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar o fone de ouvido, terá que reconectar o fone de ouvido e o telefone celular/dispositivo Bluetooth manualmente.



Nota

- Se o fone de ouvido não conseguir estabelecer conexão com nenhum dispositivo Bluetooth dentro de cinco minutos, ele será desligado automaticamente para economizar a duração da bateria.

Usar o headset


Tarefa	Operação	Indicador LED ou alerta
Ligar o fone de ouvido.	Mantenha pressionado  por um segundo.	<ul style="list-style-type: none">• Quatro escalas de tons, do mais baixo ao mais alto• LED azul piscando
Desligar o fone de ouvido.	Mantenha pressionado  por quatro segundos.	<ul style="list-style-type: none">• Quatro escalas de tons, do mais alto ao mais baixo• LED branco piscando e apagando
Reproduzir ou pausar música.	Pressione 	
Atender ou encerrar uma chamada.	Pressione 	1 breve bipe
Rejeitar uma chamada.	Mantenha pressionado  por um segundo.	1 bipe longo
Rediscar o último número.	Pressione duas vezes 	2 breves bipes
Alternar o chamador durante uma chamada.	Mantenha pressionado 	1 bipe longo
Ajusta o volume.	Pressione 	Sinal sonoro no nível máx./mín.
Avançar:	Mantenha pressionado 	

Retroceder. Mantenha pressionado



Outros indicadores de status do fone de ouvido

Status do fone de ouvido	Indicador
O fone de ouvido está conectado a um dispositivo Bluetooth durante o modo de espera ou durante a reprodução de músicas.	O LED azul pisca a cada seis segundos.
O fone de ouvido está pronto para o emparelhamento.	Os LEDs azul e branco piscam alternadamente.
O fone de ouvido está ligado, mas não está conectado a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul pisca rapidamente.
Há uma chamada recebida.	O LED azul pisca duas vezes por segundo.
O nível da bateria está baixo.	O LED branco pisca.
Pilhas totalmente carregadas.	O LED branco apaga.

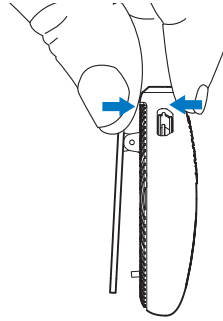

Prenda o fone de ouvido



Nota

- Para manter a alta qualidade do som, prenda o fone de ouvido em até 20 cm da sua boca.

5 Dados técnicos

- Até nove horas de reprodução e conversação
- Até 200 horas de modo de espera
- Tempo normal para carregamento completo: três horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (200 mAh)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth compatível com som mono (perfil de headset - HSP; perfil de viva-voz - HFP), Bluetooth compatível com som estéreo (perfil avançado de distribuição de áudio - A2DP; perfil de controle remoto de áudio e vídeo - AVRCP)
- Faixa operacional: até 15 metros (50 pés)
- Eco digital e redução de ruído



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

Por meio deste documento, a WOOX Innovations, declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Diretiva 1999/5/EC. A Declaração de conformidade pode ser acessada em www.p4c.philips.com. Este produto foi projetado, testado e fabricado de acordo com a Diretiva Europeia R&TTE 1999/5/EC.

Descarte da bateria e do produto antigos



O produto foi desenvolvido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Esse símbolo em um produto significa que ele está protegido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Esse símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável interna coberta pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a uma Assistência técnica Philips para que um profissional faça a remoção da bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de baterias recarregáveis e produtos velhos ajuda a prevenir consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover a bateria integrada




Aviso


- Antes de remover a bateria, verifique se o fone de ouvido foi desconectado do cabo para carregamento USB.

Caso não haja sistema de coleta/reciclagem para os produtos eletrônicos do seu país, é possível proteger o ambiente removendo e reciclando a bateria antes de descartar o fone de ouvido.

①

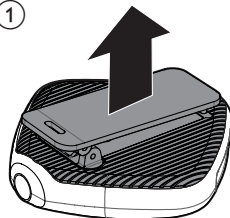

②

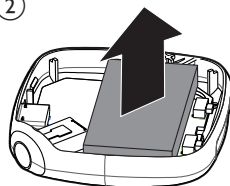

AVISO: cuidado com o uso e o descarte de pilhas e baterias.

- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias comercializadas ou fornecidas com seus produtos após seu fim de vida que serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistências Técnicas.

Conformidade com EMF

Este produto está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

Marcas comerciais

Bluetooth

A marca e os logotipos Bluetooth são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela WOOX Innovations Limited é feito sob licença.

7 Perguntas frequentes

Meu fone de ouvido Bluetooth não liga.


O nível da bateria está baixo. Carregue o fone de ouvido.

Não consigo emparelhar meu fone de ouvido Bluetooth com um telefone celular.

O Bluetooth está desligado. Ligue o telefone celular e ative o Bluetooth antes de ligar o fone de ouvido.

O emparelhamento não funciona.

Verifique se o fone de ouvido está no modo de emparelhamento.

- Siga as etapas descritas neste manual do usuário (consulte 'Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular' na página 4).
- Verifique se as luzes LED azul e branca piscam alternadamente antes de pressionar . Não pare de pressionar o botão se somente a luz LED azul piscar.

O telefone celular não consegue encontrar o fone de ouvido.

- Talvez o fone de ouvido esteja conectado a outro dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado atualmente ou o desloque da faixa do alcance.
- Talvez os emparelhamentos tenham sido restaurados ou o fone de ouvido já tenha sido emparelhado com outro dispositivo. Emparelhe novamente o fone de ouvido com o telefone celular conforme descrito no manual do usuário (consulte 'Emparelhar o fone de ouvido com o telefone celular' na página 4).

A discagem ou a rediscagem por voz não funcionam no celular.

Talvez seu celular não seja compatível com esse recurso.

Meu fone de ouvido Bluetooth está conectado a um telefone celular estéreo Bluetooth, mas as músicas são reproduzidas somente no alto-falante do telefone celular.

Consulte o manual do usuário do telefone celular. Selecione a opção para ouvir as músicas pelo fone de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e há ruídos durante a reprodução.

O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre o fone de ouvido e o dispositivo Bluetooth ou remova os obstáculos entre eles.

A qualidade de áudio é ruim quando a transmissão do telefone celular está muito fraca, ou a transmissão de áudio não funciona.

Verifique se o telefone celular suporta HSP/HFP (mono) e A2DP (consulte 'Dados técnicos' na página 7).

Ouçó as músicas, mas não consigo controlá-las no dispositivo Bluetooth (por ex.: reproduzir/pausar/avançar/retroceder).

Verifique se a origem de áudio suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 7).

Para obter mais detalhes de suporte, acesse www.philips.com/support.



2015 © WOOX Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas pela WOOX Innovations Limited sob a licença da Koninklijke Philips N.V.

UM_SHQ6300_00_PT-BR_V1.0
wk1510

CE 0168

