




Philips
Bezdrátový telefon

1,6" displej / oranžové podsvícení

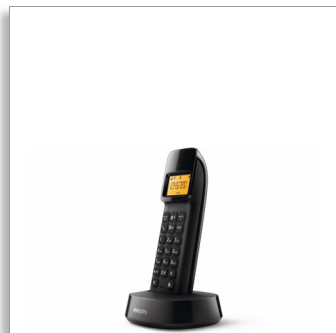

D1401B

Jednoduchost nade vše

Bezdrátový telefon Philips D140 nabízí všechny potřebné důležité funkce. Stačí ho zapojit a můžete volat. Díky nabíjení prostřednictvím micro USB může model D140 využívat power banku a hovor tak může pokračovat i po vyčerpání baterie.

Jednoduchost sama

- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá*
- Zůstaňte ve spojení i během výpadků napájení díky power bance micro-USB

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku


Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzařování a spotřeby energie

PHILIPS

Přednosti

Displej 4,1 cm (1,6")

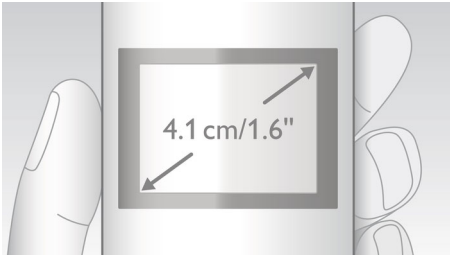


Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

Pokročilé testování zvuku

Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkraslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu.

Automatické řízení hlasitosti

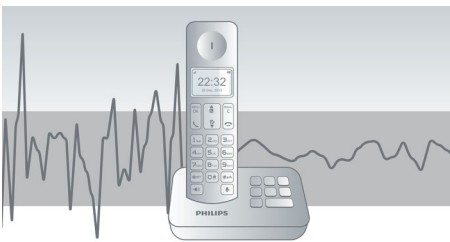


Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

Identifikace volajícího*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

Snadné nastavení

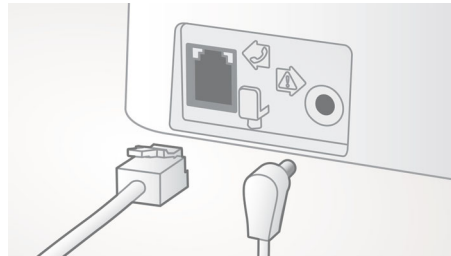

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Ekologický výrobek



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Specifikace

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek: Ano
- Zobrazení data / času: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru: Ano h
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Trojúhelníkový vzor
- Až 200 hodin pohotovostního režimu: Ano

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních
- Velmi kvalitní zvuk: Ano

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů

Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Rozměry balení

- Typ balení: Karton
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Pokládání
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Hrubá hmotnost: 0,344 kg
- Čistá hmotnost: 0,268 kg
- Hmotnost obalu: 0,076 kg
- EAN: 48 95185 62896 7

Nabíjení prostřednictvím USB

- Ano: Ano



Datum vydání 2019-06-06

Verze: 1.1.3

12 NC: 8670 001 44694
EAN: 48 95185 62896 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

**Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.