




Philips
Docking speaker met
Bluetooth

voor iPod/iPhone

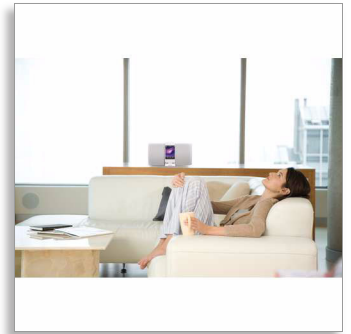

AD533

Geniet van de muziek van uw iPod/iPhone

Dit dockingsysteem met geïntegreerde Bass Reflex-luidsprekers produceert een rijke, diepe bas en krachtig geluid. Met het slimme dock laadt u uw iPod/iPhone op zonder dat u de beschermhoes hoeft te verwijderen.

Kristalhelder geluid

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
- Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Geavanceerde veelzijdigheid

- Via Bluetooth draadloos muziek streamen vanaf iPod/iPhone
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Compacte vorm die past in elke ruimte en bij elke levensstijl

PHILIPS

Specificaties

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod Mini, iPod classic, iPod touch, iPod nano 6e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 8 W RMS

Connectiviteit

- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Bluetooth-versie: 2,1

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires

- AC/DC-adapter

Gemak

- Oplaadapparaat: iPod, iPhone

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 260 x 103 x 131 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 354 x 136 x 167 mm
- Gewicht van het product: 1,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,3 kg



Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek vanaf uw iPod of iPhone op uw Philips audiosysteem kunt afspelen, eenvoudig en wanneer u maar wilt.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.



Publicatiedatum
2017-04-10

Versie: 2.0.4

12 NC: 8670 000 90761
EAN: 87 12581 64678 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com