



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®

Audionetwerk
Ingebouwde microfoon voor
oproepen
10 W, oplaadbare batterij



SB5200G



Geweldig geluid · Robuust · Netwerkfunctionaliteit

Waar u ook bent, het is overal feest dankzij het epische geluid en het hippe design van de draagbare SB5200-luidspreker. Kies de modus voor binnenshuis en geniet van kraakhelder geluid of schakel over naar de modus voor buiten en draai het volume omhoog tot iedereen los gaat.

Overweldigend geluid

- wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
- 2 geluidsinstellingen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
- Modus voor buitenshuis voor meer volume
- Modus voor binnenshuis voor diepe basgeluiden en helderheid voor geluid van topkwaliteit

Ontworpen voor onderweg

- Robuust ontwerp en een extra grote polsband voor actief gebruik
- Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid


Geavanceerde veelzijdigheid

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Koppel meerdere BR-1X's tot een groter muzieksysteem
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekkapartaten

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen

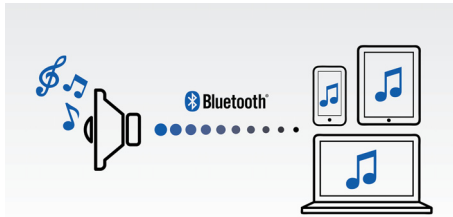

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

wOOx™-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

2 geluidsinstellingen

Twee geluidsinstellingen voor uw gemak en meer veelzijdigheid: de modi voor binnenshuis en

buitenshuis. Kies de modus voor binnenshuis voor een diepe bas en kraakhelder geluid of de modus voor buitenshuis voor maximaal volume in de buitenlucht.

Koppel meerdere BR-1X's



Gebruik de speciale meegeleverde audiokabel om zo veel BR-1X's als u wilt aan elkaar te koppelen, voor een maximaal geluid buitenshuis. Zodra u de BR-1X's aan elkaar hebt verbonden, wordt het volume gesynchroniseerd. Om het volume op alle BR-1X's aan te passen, hoeft u alleen maar het volume aan te passen op de BR-1X die is verbonden met het apparaat.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Ingebouwde microfoon

Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie

Specificaties

Compatibiliteit

- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager
- ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- micro-USB-poort: om BR-1X op te laden via PC

Comfort

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: 2 x 2"

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 6 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, polsband, audiokabel om BR-1X's te koppelen, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 210 x 100 x 80 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 260 x 110 x 110 mm
- Gewicht van het product: 0,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,95 kg



Publicatiedatum
2016-05-14

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 001 06171
EAN: 08 71258 16964 67

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.