

Philips  
Lecteur de CD

CD-MP3

Cassette  
Tuner numérique

AZ3068



## Son exceptionnel, où que vous soyez

Simple, complet et robuste, cet appareil offre des performances sonores exceptionnelles grâce à ses deux enceintes de qualité. Écoutez vos CD-MP3, vos CD-WMA ou l'une des 30 stations FM pré-réglées sur le tuner TNT avec un son enrichi, à tout moment et en tout lieu !

### Un son hors du commun

- 10 heures de musique au format MP3 ou 20 heures au format WMA
- Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal
- Platine cassette arrêt automatique

### Facile à utiliser

- Télécommande pratique
- Prise casque stéréo
- Connexion ligne

### Laissez-vous envahir par la puissance des basses

- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant
- Suramplification des basses 2 niveaux pour des basses encore plus profondes

# PHILIPS

## Points forts

### Télécommande pratique

Télécommande pratique

### Connexion ligne

Connexion ligne

### Prise casque stéréo



Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.


### Suramplification des basses 2 niveaux

Suramplification des basses 2 niveaux pour des basses encore plus profondes

### H-P plage compl. 10,2 cm (4")

Enceintes à plage complète 10,2 cm (4") pour un son puissant

### Platine cassette arrêt automatique

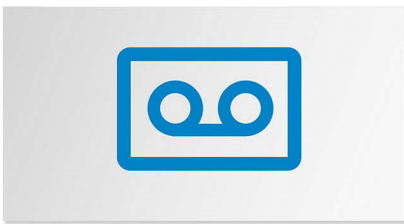

Platine cassette arrêt automatique

### Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes via une enceinte compacte. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

### Tuner numérique avec présélections




Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

### Lecture de CD-MP3 ou CD-WMA



Le standard MP3 repose sur une technologie de compression révolutionnaire permettant de réduire la taille des fichiers audio numériques jusqu'à 10 fois sans perte de qualité majeure. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 10 heures de musique. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard et garantit un transfert simple et rapide des fichiers audio. Quant au format audio numérique compressé Windows Media Audio (WMA), il a été conçu par Microsoft et offre une excellente qualité sonore. En outre, ce format occupe deux fois moins d'espace et présente un temps de transfert réduit de 50 %. Un CD simple peut ainsi contenir jusqu'à 20 heures de musique WMA de bonne qualité enregistrée à un débit binaire de 64 Kbit/s.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 4 W (secteur) / 2 x 2 W (pile)
- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 2 niveaux
- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Fini des grilles de haut-parleur: Métal
- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2
- Haut-parleurs – Améliorations: Enceinte Bass Reflex 2 voies

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- Sortie audio/vidéo: Casque (3,5 mm)

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Technologie platine cassette: mécanique
- Nombre de platines: 1

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM, MW
- Présélections: 30
- Tuner - amélioration: Réglage numérique auto

## Pratique

- Type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

## Alimentation

- Type de pile: Format D (LR20)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

## Accessoires

- Télécommande: 20 touches avec pile lithium
- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Câble d'alimentation
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 4,4 kg
- Profondeur de l'unité principale: 263 millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 174 millimètre
- Poids: 3.3 kg
- Largeur de l'unité principale: 435 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 210 millimètre
- Largeur de l'emballage: 493 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 314 millimètre

## Enregistrement audio

- Enreg. des cassettes - amélioration: Enregistrement CD synchro
- Support d'enregistrement: cassette



Date de publication  
2024-04-17

Version: 1.0.6

EAN: 87 10895 95976 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)