



Philips  
Haut-parleur de fête  
Bluetooth

### Lumière de fête 360°

Party Link sans fil  
Batterie rechargeable  
Sortie max 80W eff. 160W



TAX7207

## Démarrez la fête en force

Commencez la fête en force avec cet incroyable haut-parleur cube à effet lumineux! Un son puissant, des basses impressionnantes et des lumières éthérées sur 360° confèrent à la pièce une ambiance positive. Connectez jusqu'à 50 haut-parleurs pour un mur de son et de lumière.

### Faites bouger la salle

- 80 W RMS. Puissance maximale de sortie de 160 W
- Alimentation secteur. Batterie intégrée pour 12 heures d'autonomie en lecture
- Connectez jusqu'à 50 enceintes pour créer un mur de son
- Design cubique avec poignée confortable. Dimensions : 30 x 31 x 30 cm

### Attrapez le micro

- 2 entrées micro. Effets karaoké
- Écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes et effets de réducteur vocal
- Utilisez l'appairage stéréo et montez le son
- Les boutons tactiles permettent de régler la puissance et le volume de l'enceinte

### Pour une fête réussie

- Un son puissant avec des basses très puissantes
- Connexion facile par Bluetooth, USB ou entrée audio
- 2 tweeters 2", boomer 6,5" et 2 membranes passives
- Les barres lumineuses à 360° pulsent et brillent au rythme de la musique

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Basses accentuées. Autonomie de 12 heures

Ce haut-parleur cubique de karaoké immerge la pièce dans des sons riches et des basses percutantes. La batterie intégrée vous permet de faire la fête à l'extérieur jusqu'à 12 heures d'autonomie par charge.

## Spectacle lumineux et magique à 360°

Des barres lumineuses pulsent à travers le haut-parleur semi-transparent, créant un spectacle lumineux futuriste à 360° pour accompagner vos morceaux. Les lumières changent de couleur et pulsent en même temps que votre musique.

## 2 entrées micro karaoké

Les 2 entrées micro vous permettent de faire basculer votre fête en mode karaoké. Montez d'un cran avec l'écho, le commutateur de voix d'hommes et de femmes et les effets vocaux de type réducteur vocal. Les micros et les effets ont tous deux leurs propres commandes sur l'enceinte.

## Bluetooth, USB et entrée audio

Connectez-vous comme bon vous semble. Diffusez vos chansons par Bluetooth.

Connectez facilement d'autres appareils au moyen d'une entrée audio ou d'un port USB. Vous pouvez également connecter un autre haut-parleur ou amplificateur à l'aide de la prise de sortie de ligne.

## Mur de lumière et de son



Vous pouvez connecter jusqu'à 50 haut-parleurs en même temps. Une poignée sur le dessus et le design cubique vous permettent d'empiler facilement les enceintes les unes sur les autres. Créez un mur de son avec un maillage lumineux pour bien commencer la fête.

## 2 tweeters 2"

2 tweeters 2", boomer 6,5" et 2 membranes passives

## 80 W RMS. Puissance maximale de 160 W.

80 W RMS. Puissance maximale de sortie de 160 W

## 12 heures d'autonomie en lecture

Alimentation secteur. Batterie intégrée pour 12 heures d'autonomie en lecture

## Design cubique avec poignée confortable

Design cubique avec poignée confortable. Dimensions : 30 x 31 x 30 cm

## Écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes

Écho, basculement entre les voix d'hommes et de femmes et effets de réducteur vocal

## Appairage stéréo

Utilisez l'appairage stéréo et montez le son

## Boutons tactiles

Les boutons tactiles permettent de régler la puissance et le volume de l'enceinte

# Spécifications

## Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 80 W
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réponse en fréquence: 40 Hz - 20 KHz,  $\pm 3$  dB
- Puissance de sortie (MAX.): 160 W
- Distorsion harmonique totale (THD, Total Harmonic Distortion): 10 %
- Impédance des enceintes: Aigus 8 ohms; graves 4 ohms

## Enceintes

- Configuration des haut-parleurs: Deux directions
- Nombre de canaux audio: 2,1
- Nombre de tweeters: 2
- Nombre de haut-parleurs de graves: 1
- Membranes passives: 2
- Diamètre du/des tweeter(s): 2 po
- Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 6,5 po

## Connectivité

- Bluetooth®: Prend en charge la diffusion en continu SBC et AAC
- Version Bluetooth®: 5.0
- Profils Bluetooth®: Streaming de musique (A2DP), Contrôle lecture/volume : AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte)
- Portée Bluetooth®: Ligne de visée, 30 m ou 100 pi
- USB: Type A (lecture, service)
- Entrée audio: 1 x 3,5 mm
- Entrée micro: 2 x (6,3 mm avec contrôle du volume)
- Sortie audio: 1 x 3,5 mm
- Norme DLNA: Non
- Connexion de plusieurs enceintes
- Configuration à plusieurs enceintes: Stéréo, Diffusion
- Technologie multi-enceinte: PartyLink sans fil, TWS
- Smart Home: Aucun(e)

## Formats audio pris en charge

- Bluetooth®: SBC, AAC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

## Pratique

- Karaoké: Volume micro, contrôle de l'écho, atténuateur vocal, Modificateur vocal
- Effet lumineux: Oui, effets lumineux du haut-parleur sur 360°
- Commande tactile: Marche/arrêt, Lecture/pause, Volume +, Volume -, Commutateur d'éclairage, Amplification dynamique des basses (DBB)
- Écran: Non

## Compatibilité

- Commande par application sur smartphone/tablette: Non

## Alimentation

- Capacité de la pile: 2 600 mAh, 14,4 V
- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consommation en veille:  $\approx 0,5$  W
- Type de batterie: Lithium-ion (intégrée)
- Autonomie de la batterie: 12 heure(s)
- Temps de charge: 6,5 heure(s)
- Batterie de secours (Powerbank): Non

## Dimensions du produit emballé


- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Debout
- UPC: 8 40063 20271 9

## Dimensions du produit

- Hauteur: 31 cm
- Largeur: 30 cm
- Profondeur: 30 cm
- Largeur: 11.8 pouces
- Hauteur: 12.2 pouces
- Profondeur: 11.8 pouces
- Poids: 7.5 kg
- Poids: 16.534 lb

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Feuille de garantie de sécurité

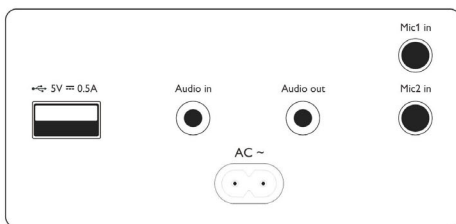

Date de publication  
2024-05-03

Version: 1.0.1

UPC: 8 40063 20271 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)