



Philips
Справжні бездротові
навушники

Детальний, природний звук
Професійне шумопоглинання
Режим прослуховування
розмови
Чіткіші виклики на ходу



TAT6908BK

Навушники-вкладиші, які люблять спілкування

Насолоджуйтеся музикою. Слухайте улюблені подкасти. Обідайте разом. Із цими справді бездротовими навушниками-вкладишами із системою шумопоглинання, чудовим звуком і регульованими режимами ви краще чутиrete розмови віч-на-віч. До того ж, вкладиші надзвичайно комфортні.

Готовність до роботи завжди

- Жодних хвилювань. До 28 годин відтворення з футляром
- Заряджайте 5 хвилин, отримайте додаткову годину
- Додаток Philips Headphones. Персоналізовані режими прослуховування тощо

Чудовий звук і регульовані режими прослуховування

- Теплий, детальний, природний звук. Фірмове звучання Philips
- Занурення завдяки професійному шумопоглинанню
- Режим прослуховування розмови віч-на-віч
- Власний режим прослуховування. Пройдіть тестування прослуховування у додатку!

Для вашого щоденного життя

- Чіткіші виклики на ходу. Чутимуть вас, а не навколишній шум
- Захист від бризок і поту IPX4
- Щільне, зручне прилягання, що підходить для ваших вух


PHILIPS

Справжні бездротові навушники

Детальний, природний звук Професійне шумопоглинання, Режим прослуховування розмови, Чіткіші виклики на ходу

Основні особливості

Професійне шумопоглинання

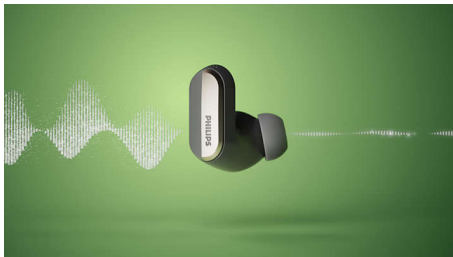

Насолоджуйтеся більш захоплюючим звуком завдяки функції шумопоглинання, яка блокує зовнішній шум для безперешкодного прослуховування. Щоб почути, що відбувається навколо вас, торкніться навушника-вкладиша для увімкнення режиму пильності. Можна налаштувати рівні шумопоглинання або увімкнути функцію зменшення шуму вітру через додаток Philips Headphones.

Режим прослуховування розмови




За допомогою цих навушників-вкладишів ви можете краще чути інших віч-на-віч! Просто натисніть лівий навушник-вкладиш, щоб увімкнути режим прослуховування розмови, або скористайтеся додатком Philips Headphones. Мікрофони з формуванням пучка вловлюють голос людини перед вами, а фільтри шумопоглинання фільтрують зовнішні звуки.

Тестування прослуховування у додатку



Просте тестування прослуховування у додатку Philips Headphones дозволяє створити власний режим прослуховування, який налаштовується залежно від способу прослуховування різних частот у кожному вусі. Потім ви зможете за допомогою додатка налаштувати свій спеціальний профіль або лівий та правий навушники-вкладиші окремо в будь-який час.


Додаток Philips Headphones

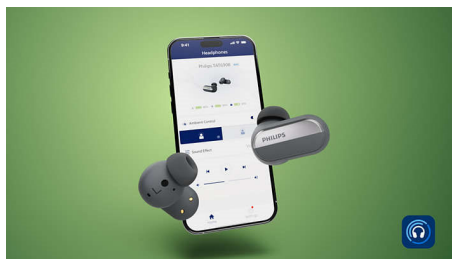

Ви можете використовувати додаток, щоб персоналізувати будь-який режим прослуховування, налаштувавши низьку, середню чи високу частоту звуку для окремих навушників-вкладишів. Або використовуйте його, щоб визначити, наскільки гучно ви будете чути свій голос під час розмови. Час для музики? Вибирайте один із чотирьох попередньо встановлених режимів звуку відповідно до свого настрою.

TAT6908BK/00

Чіткіші виклики на ходу

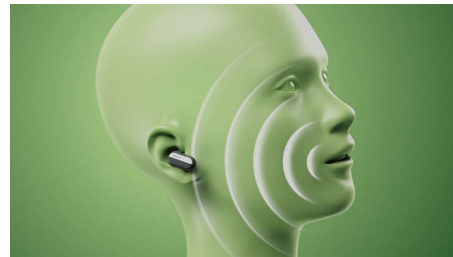

Під час розмови мікрофони з формуванням променя точно вловлюють звук вашого голосу, а алгоритм ШІ усуває навколишній фоновий шум. Людина, з якою ви розмовляєте, почує вас, а не шум, а якщо увімкнути боковий тон, ви зможете під час виклику також чітко чути свій голос.

Комфорт і безпека



Ці навушники-вкладиші щільно прилягають до вух і мають комфортне м'яке силіконове покриття. Оскільки немає двох однакових вух, доступні чотири взаємозамінні розміри гнучких силіконових вушних наконечників: поєднуйте їх так, як вам зручно.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – ви будете насолоджуватися детальним, природним звуком із насиченими низькими частотами, оскільки динаміки з графеновим покриттям відтворюють усі блискучі високі та глибокі низькі частоти. Функція Multipoint дозволяє підключатися до двох пристроїв із підтримкою Bluetooth (iOS або Android) одночасно.

Справжні бездротові навушники

Детальний, природний звук Професійне шумопоглинання, Режим прослуховування розмови, Чіткіші виклики на ходу

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Діаметр динаміків: 10 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 10 мВт
- Чутивість: 97 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Графенове покриття

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 34.1 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 29.9 см
- Вага брутто: 4.832 кг
- Висота: 30.1 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Вага нетто: 1.728 кг
- Вага тари: 3.104 кг

Зручність

- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Швидке з'єднання в пару Google Fast Pair
- Режим моно для TWS
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Внутрішня коробка

- Довжина: 16 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 14 см
- Висота: 13.3 см
- Вага нетто: 0.216 кг
- Вага брутто: 0.53 кг
- Вага тари: 0.314 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 13168 6

Потужність

- Кількість батарей: 3 шт.
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 5 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (built-in)
- Вага батареї (всього): 16.66 г

- Ємність батареї (корпус): 740 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 63 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 hr
- Тривалість відтворення музики: 7+21 год

Розміри упаковки

- Висота: 13 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 11 см
- Глибина: 4.9 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13168 2
- Вага брутто: 0.14 кг
- Вага нетто: 0.072 кг
- Вага тари: 0.068 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 4 пари
- Зарядний футляр
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Матеріал з'єднання: Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 2 mics (AI+NR)

Розміри

- Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 6.50 x 3.00 x 4.00 см
- Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2.40 x 2.90 x 2.20 см
- Загальна вага: 0.052 кг

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro
- Режим зовнішніх звуків.
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-06-06

Версія: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com