

Philips
Domáce kino

Prehrávanie DVD

HTS5120



Posadnutí zvukom

Skvelý priestorový zvuk zo superštíhleho zariadenia SoundBar

Ponorte sa do filmovej atmosféry ako v kine s viackanálovým priestorovým zvukom bez zbytočnej spleti káblov a reproduktorov. Philips SoundBar v sebe ukrýva úplný systém domáceho kina a dokáže pomocou jedného zariadenia vytvoriť úchvatný zážitok pri prehrávaní diskov DVD. Užite si filmový večer ako v skutočnom kine!

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
- Výkon 400 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu
- Superštíhle reproduktory pre realistický priestorový zvuk

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Flexibilné umiestnenie na stenu, stôl alebo stojan
- Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov
- Dotykový panel na jednoduché ovládanie prehrávania a hlasitosti
- Dizajn zariadenia ideálne vhodný pre 81 cm (32") a väčší plochý TV
- Zariadenie SoundBar so superštíhlým dizajnom s plochými panelovými reproduktormi


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu
- Ostrejší obraz vo vysokom rozlíšení s HDMI 1080p
- Voliteľný dok pre pohodlné prehrávanie zo zariadenia iPod/iPhone

PHILIPS

Hlavné prvky

Funkcia Dolby Virtual Speaker

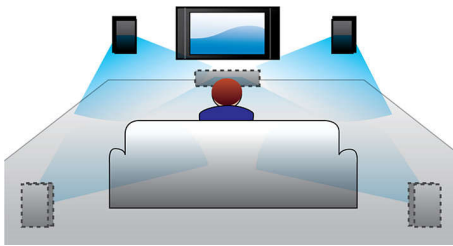

Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reprodukovujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Superštíhle reproduktory




Superštíhle reproduktory prinášajú nekompromisný zvukový zážitok v tenkom a elegantnom dizajne. Hodvábne kuželovité výškové reproduktory sú vybavené výkonným systémom s neodýmiovými magnetmi a dokonale zachytia stredné a vysoké frekvencie bez akejkoľvek straty detailov z filmových či hudobných zdrojov. Výsledkom je nádherne čistý a realistický zvuk, presne taký, ako ho stvoril samotný umelec.

Bezdrôtový subwoofer



Bezdrôtový subwoofer pre neuveriteľné basy bez káblov

Prehrávanie DVD a CD



Prehrávanie diskov DVD a CD vám umožní vychutnať si všetky vaše filmy aj hudbu


Ostrejší obraz v HD



HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení – čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progressívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI poskytuje priame digitálne


pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu – čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Flexibilné umiestnenie

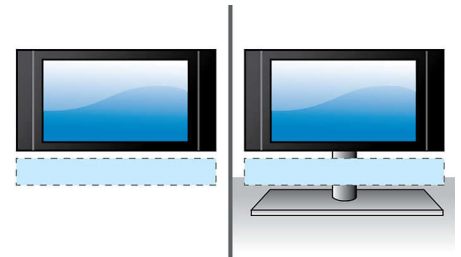

Vychutnajte si univerzálnosť tohto systému domáceho kina, ktorý Vám umožní umiestniť ho na akékoľvek požadované miesto. Produkt vyzerá vynikajúco a funguje bez kompromisov bez ohľadu na to, či ho dáte na TV stojan, na stôl alebo upevníte na stenu. Tentoraz budete môcť rozhodnúť o vzhľade Vašej domácnosti bez toho, aby ste sa vzdali fantastického zážitku z domáceho kina.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

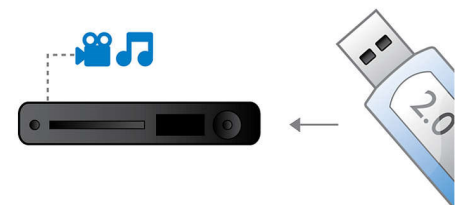

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčná odozva: 20 - 20-tisíc Hz
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Funkcia Dolby Virtual Speaker, Nočný režim, Ovládanie výšok, stredov a basov
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 400 W

Reproduktory

- Typy reproduktorov: Integrované s hlavnou jednotkou
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35 - 200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm
- Budiče reproduktorov na každej strane: 1 x 1,5" výškový reproduktor, 1 x 3" basový reproduktor
- Frekvenčný rozsah reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia reproduktora: 8 ohm
- Impedancia výškového reproduktora: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Konektor pre iPod/iPhone, Funkcia MP3 Link, USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Komponentný video výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), DC vstup, Digitálny koaxiálny vstup, Digitálny optický vstup, Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.4 (ARC)

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40
- RDS: Názov stanice

Vybavenie a vlastnosti

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatické mapovanie zvukových vstupov, Prehrávanie jedným dotyk, Pohotovostný režim jedným dotyk, Prechod signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

Príkon

- Spotreba energie: 35 W
- Zdroj napájania: 27 Vdc, 2,5 A
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W
- Zdroj napájania subwoofera: 220 - 240 V; ~50 Hz
- Spotreba energie subwoofera: 45 W

Príslušenstvo

- Kompatibilné príslušenstvo: Dok DCK3060 pre iPod/iPhone, Konzola na upevnenie na stenu STS1000, Podstavec na stól STS1100, Podlahový stojan STS1300
- Dodávané príslušenstvo: Siet'ový AC adaptér, Audiokábel, Batérie pre diaľkové ovládanie, Komponentný videokábel, Kompozitný videokábel, FM anténa, Kábel HDMI, Siet'ový napájací kábel, Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Adaptér scart, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 790,6 x 145 x 57,4 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 14,5 kg
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2 23 kg
- Balenie (Š x V x H): 375 x 411 x 1085 mm
- Subwoofer (Š x V x H): 182 x 365 x 306 mm
- Hmotnosť subwoofera: 6 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Obraz: JPEG, JPG

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, Vzorkovanie videa

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG, JPEG HD, Progresívne JPEG
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 10.3.8

EAN: 87 12581 52169 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com