




Philips
HOME-MEDIASPELER

Net TV

Ingebouwde Wi-Fi

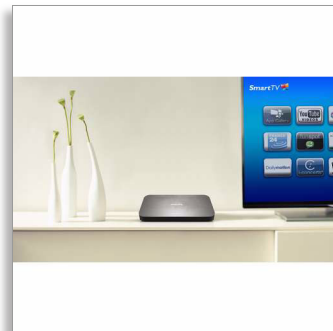

HMP7100

Maak van uw TV een Smart TV

Versterk uw TV met Philips Smart TV services. Ontdek een wereld vol multimediacontent met de Philips Home-mediaspeler. Bekijk video's van buitengewoon hoge kwaliteit en muziek en foto's van internet of uw PC-bibliotheek direct op uw TV.

Zie meer

- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Foto's in verschillende indelingen bekijken
- Vergroot uw filmbeleving met 3D
- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV
- Video, foto's en muziek in verschillende indelingen afspelen en delen
- Video's in verschillende indelingen afspelen

Hoor meer

- Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring
- Muziek in verschillende indelingen beluisteren

Doe meer

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- DLNA PC-netwerkaansluiting om door de inhoud van uw PC en thuisnetwerk te bladeren
- Media-inhoud afspelen van uw harde schijf
- Net TV voor populaire onlinediensten op uw TV

PHILIPS

Kenmerken

DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring

Muziek in verschillende indelingen

Luister naar uw favoriete muziek, ongeacht de audio-indeling, en geniet van het kristalheldere geluid. De Philips-speler is geschikt voor allerlei indelingen, waaronder Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM en WMA Pro.

Foto's in verschillende indelingen



Bekijk en geniet van uw foto's in allerlei indelingen, waaronder JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP en HD JPEG – rechtstreeks op uw breedbeeld-TV! Verander uw woonkamer in een fotogalerij en deel mooie herinneringen met vrienden en familie.

Media-inhoud van een harde schijf

Ontspan en geniet van de media-inhoud op uw harde schijf zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de compatibiliteit van de bestanden. Speel uw media af in het vertrouwen dat uw Philips-speler populaire HDD-indelingen zoals FAT32, FAT enz. ondersteunt.

Net TV (HD-mediaspeler)

Profiteer van een scala aan onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt van films, foto's, infotainment en andere onlinecontent via de Philips HD-mediaspeler op uw TV. Sluit de speler rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan via een bekabelde of draadloze verbinding en zoek met de afstandsbediening naar hetgeen u wilt kijken. Via het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten speciaal voor uw TV-scherm.

Smart TV

Smart TV biedt een eenvoudige en draadloze TV-ervaring gebaseerd op vier pijlers. Met Net TV heeft u een schat aan online apps op uw TV: huur films, bekijk gemiste uitzendingen en gebruik sociale media. Alles onder controle: zap of voer tekst in met uw smartphone of tablet. Gebruik SimplyShare om foto's, muziek en video's van uw computer, telefoon en tablet op uw TV te bekijken en te beluisteren.

SimplyShare



Video, foto's en muziek in verschillende indelingen via DLNA met uw smartphone, tablet of computer delen en afspelen op groot scherm. Delen in een handomdraai.

Video in verschillende indelingen

Geschikt voor allerlei video-indelingen, waaronder High Definition-indelingen zoals MPEG 1/2/4 (MPEG 4 deel 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, 3D BD ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V – en dat alles zonder gedoe met converteren. Druk op de afspelknop en bekijk video's of films in bioscoopkwaliteit met krachtige Surround Sound.

Specificaties

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Video upscaling, Video-upsampling

Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: 90
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
- Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
- Geluidssysteem: Dolby Digital, DTS 2.0 + digitale uitgang

Videoweergave

- Compressie-indelingen: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD

Audioweergave

- Media afspelen: USB Flash Drive
- Compressie-indeling: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, PCM
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Weergave van digitale foto's

- Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roterend, Diapresentatie met MP3-weergave, Zoomen
- Media afspelen: USB Flash Drive

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische uitgang, HDMI-uitgang

Gemak

- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Grieks, Hongaars, Russisch, Roemeens, Slowaaks, Oekraïens

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB

Vermogen

- Stroomvoorziening: 230 V, 50 Hz
- Energieverbruik: < 10 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Netsnoer, Gebruikershandleiding, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 91 x 54 x 160 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 250 x 163 x 82 mm

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 17,9 x 5,7 x 9,2 cm
- Gewicht: 0,26 kg

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,6 x 18,2 x 8,2 cm
- Brutogewicht: 0,63 kg
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,23 kg
- EAN: 87 12581 67692 6

Omdoos

- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Omdoos (L x B x H): 27,8 x 26,4 x 20,6 cm
- Brutogewicht: 2,42 kg
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,22 kg
- GTIN: 1 87 12581 67692 3



Publicatiedatum
2017-04-04

Versie: 3.1.6

12 NC: 8670 001 00068
EAN: 08 71258 16769 26

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com