


필립스  
무선 스피커

Bluetooth

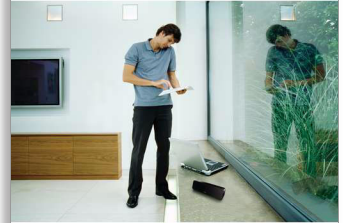

SBT550

## 강력하고 풍부한 사운드

무선 음악 스트리밍 기능이 제공되는 Bluetooth 스피커

더 깊고 강력한 중저음 성능을 제공하는 Bass Reflex 스피커에서 Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍으로 강력한 사운드를 느껴보세요. 또한 USB 슬롯을 통해 어느 장치든 충전할 수 있습니다. 당신의 라이프 스타일을 SBT550/12 스피커와 함께해 보세요.

### Bluetooth® 무선 기술을 통해 자유롭게 즐기기

- Bluetooth 를 통한 무선 음악 스트리밍
- Bluetooth 지원 장치에서 작동 가능

### 풍부한 복합 사운드

- 20W RMS 총 출력 파워
- 깊고 강력한 사운드를 내는 Bass Reflex 사운드
- 강력한 드라이버로 풍부하고 다이내믹한 사운드 제공

### 간편하고 편리함

- 다른 장치 충전용 USB 포트
- 모닝콜과 라디오 기능을 더욱 향상시키는 무료 HomeStudio 앱

### 간편한 사용

- 모든 스마트폰, 컴퓨터 또는 휴대용 장치에 적합

# PHILIPS

## 주요 제품

### 무선 음악 스트리밍

Bluetooth 지원 장치를 통해 음악 스트리밍을 지원하는 스피커로 고품질의 좋아하는 음악을 무선으로 감상하세요.

### Bluetooth 지원



Bluetooth는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 다른 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 iPod/iPhone을 포함한 모든 스마트폰, 태블릿 또는 랩탑에서 Bluetooth 지원 스피커를 통해 좋아하는 음악을 감상할 수 있습니다.

### 20W RMS 총 출력 파워



RMS는 제곱 평균 (Root Mean Square), 즉 전형적인 오디오 측정, 더 정확히는 오디오 증폭기에서 확성기로 전송되는 전력을 의미

하며 와트로 측정됩니다. 발생하는 음향은 확성기로 전송되는 전력량과 그 감도에 따라 결정됩니다. 기본적으로, 증폭기가 증폭하고 확성기가 오디오 신호 왜곡 없이 사운드 에너지로 변환하는 것은 모두 전기 에너지의 제한을 받습니다. 전력이 높을수록 스피커에서 방출되는 음향 파워가 훌륭해지는 것입니다.

### Bass Reflex 스피커



Bass Reflex 스피커를 통해 깊은 중저음을 느껴 보십시오. 기존 확성기와 달리 우퍼와 음향 효과를 고려해 정렬된 중저음 파이프가 추가되어 저주파 롤오프 (roll-off)를 최적화합니다. 따라서 풍부한 중저음을 내고 왜곡도 줄어드는 것입니다. 또한 우퍼의 반응이 결합된 시스템은 전체적인 저주파 음향을 확장하여 완전히 새로운 차원의 깊이 있는 중저음을 만들어 냅니다.

### 풍부하고 다이내믹한 사운드

강력한 드라이버가 감동을 선사하는 깊고 다이내믹한 중저음을 통해 음악을 파워풀하게 전달합니다. 최상의 음질을 제공하는 드라이버가 생성한 청음 환경을 제공합니다.

### 내장형 USB 포트



스피커에 USB 포트가 함께 제공되어 편리하게 장치를 충전할 수 있습니다. USB 케이블을 사용하여 스피커의 뒷면에 장치를 연결하기만 하면 됩니다.

### 오디오 입력 (3.5mm)



휴대용 장치 및 컴퓨터에 간단히 연결하여 진정한 음악을 감상할 수 있습니다. 필립스 세트의 오디오 입력 (3.5mm) 포트에 장치를 연결해 보십시오. 컴퓨터 연결은 보통 헤드셋 출력구를 통해 이루어집니다. 한번 컴퓨터와 연결되면 일련의 고품질 스피커를 통해 전체 음악의 컬렉션을 바로 감상할 수 있습니다. 필립스는 보다 좋은 사운드를 더욱 간단하게 제공해 드립니다.

# 사양

## 호환성

- 작동 기기 : 대부분의 Bluetooth 스마트폰, 태블릿, 음악 기기
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod Touch: 3 세대 이상
- Android 태블릿 및 스마트폰 : Android 2.1 및 Bluetooth 2.1 이상
- 기타 음악 기기 : Bluetooth 2.1 이상

## 연결성

- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth 범위 : 가시 범위, 10M 또는 30FT
- USB 충전
- 오디오 입력 (3.5mm)

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 20W
- 음향 시스템 : 스테레오
- 스피커 : 2.5"

## 확성기

- 중저음 반사 스피커 시스템

## 소비전력

- 주전원 : 110 - 240V

## 액세서리

- 케이블 :: 3.5mm 오디오 입력
- 보증서
- 국제 유한 보증서
- 퀵 스타트 가이드

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 380 x 119 x 112 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 480 x 165 x 170mm
- 제품 중량 : 1.5 kg
- 무게 (포장 포함) : 2.13 kg



발행 일자 2014-10-14

버전 : 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263  
EAN: 08 71258 16419 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다  
.

[www.philips.com](http://www.philips.com)