




Philips
Minisistema Hi-Fi

Bluetooth®

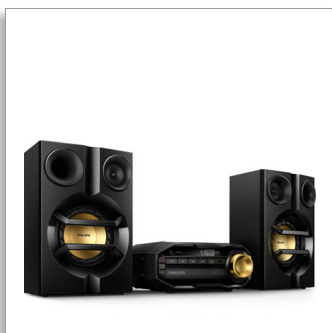

FX10X

Música potente de forma inalámbrica

Transmite música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente. Un amplificador doble ofrece una mayor calidad de sonido, y una enorme potencia de salida total de 230 W RMS logra que tu música sea intensa.

Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sonido potente que puedes oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Disfrutá de música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Compatible con MP3-CD
- Transmítí música de manera inalámbrica a través de Bluetooth™ desde tu smartphone
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

PHILIPS


Destacados

Transmitir música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, podés disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este parlante.

Amplificador doble

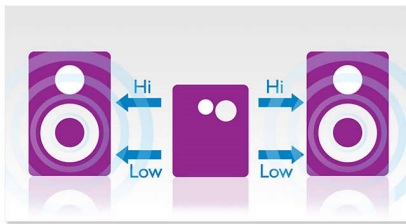

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y

la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

Disfrutá de música en MP3 directamente

Disfrutá de música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Sintonización digital con presintonías



Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2880 W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 230 W

Parlantes

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía
- Control remoto: 21 botones

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 280 mm
- Ancho del aparato: 280 mm
- Altura del embalaje: 367 mm
- Altura del aparato: 118 mm
- Ancho del embalaje: 497 mm
- Profundidad del aparato: 230 mm
- Profundidad del parlante: 145 mm
- Altura del parlante: 309 mm
- Ancho del parlante: 204 mm
- Peso neto: 4,1 kg

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 48 95185 62172 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com